

Smartlås

Manual 14464 & 14465




Vær særlig opmærksom:

1. Mekaniske nøgler skal opbevares udendørs, i tilfælde af at nøglerne låser sig fast i døren.
2. Udskift batterier ved alarm for lavt batteriniveau.
3. Læs denne manual omhyggeligt før installation, og opbevar den til fremtidig brug.

1. Introduktion

1.1. Låsens udformning

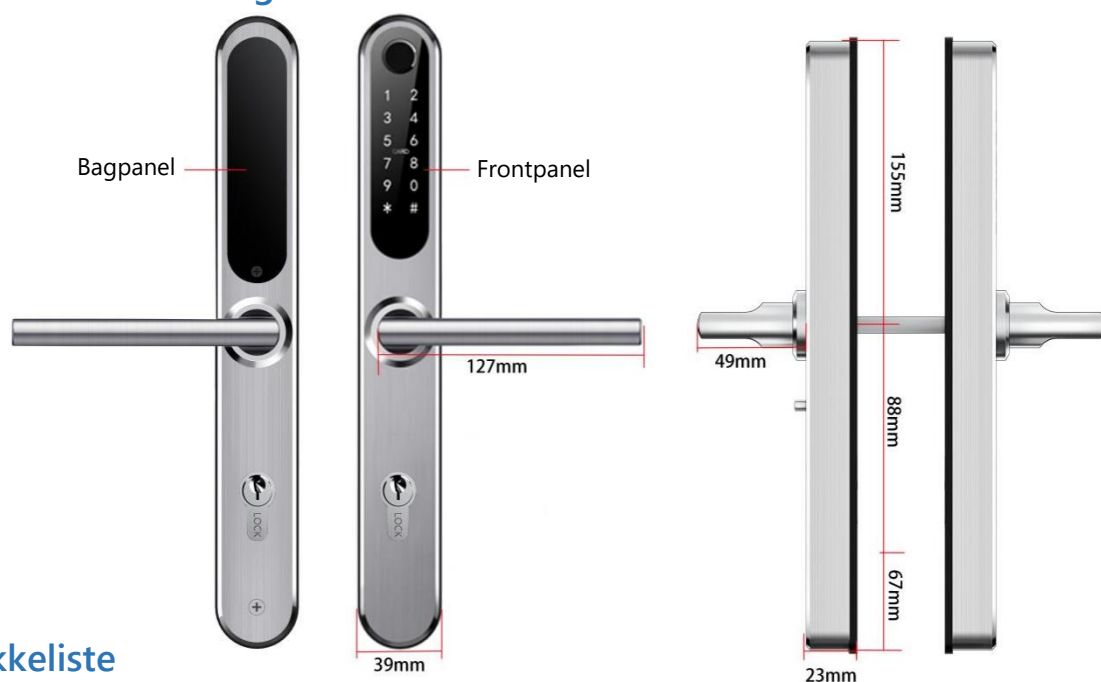

1.2. Pakkeliste

💡 Sammenhold med følgende tegning for at kontrollere, om pakken indeholder alle dele

Nr.	Navn	Antal	Nr.	Navn	Antal
1	Frontpanel	1	8	Afstandsskruer: M5*35mm	2
2	Bagpanel	1	9	Afstandsskruer: M5*65mm	2
3	Kort	2	10	KM5*130mm skrue	2
4	Vandtæt gummiplade	2	11	60mm firkantet skaft	1
5	U-klips	1	12	80mm firkantet skaft	1
6	Manual	1	13	100mm firkantet skaft	1
7	Glideskruer: M5*11mm	2	14	120mm firkantet skaft	1

1.3.Specifications

Passer til model	14464 og 14465	Anvendelige døre	Aluminiumsdør Trædør
Materialer	Greb: SS304 Panel: SS304	Drifts-spænding	6V/4 x AAA-batterier
Låsens vægt	3 KG	Dørtykkelse, der passer til	35-65mm
Oplåsningsmuligheder	Bluetooth Fingeraftryk (valgfrit) Adgangskode Kort Gateway (valgfrit)	Datakapacitet	Fingeraftryk : 200 Adgangskode : 150 Kort : 1000
Farve	Sølv/børstet Matsort	Drifts-temperatur	-25°C-55°C
Alarm for lav batteriniveau	Mindre end 4.8V	Drifts-fugtighed	0-95%



Funktioner:

- ✓ Fingeraftrykssensor (508dpi)
- ✓ Funktion for gennemgangstilstand
- ✓ Bruger-ID-adgang og brugeroplåsningsregistreringer
- ✓ Dørgreb i rustfrit stål
- ✓ Stemmestyret betjening
- ✓ Automatisk sikkerheds- og indbrudsalarm
- ✓ Stemmeindstillingsfunktion
- ✓ Automatisk indstilling af låsetid
- ✓ Adgangskode til tyverisikring
- ✓ Nødstrømforsyning via USB







2. Installation

2.1 Vend grebet

OBS!: Juster dørgrebet efter den retning, du åbner døren i.

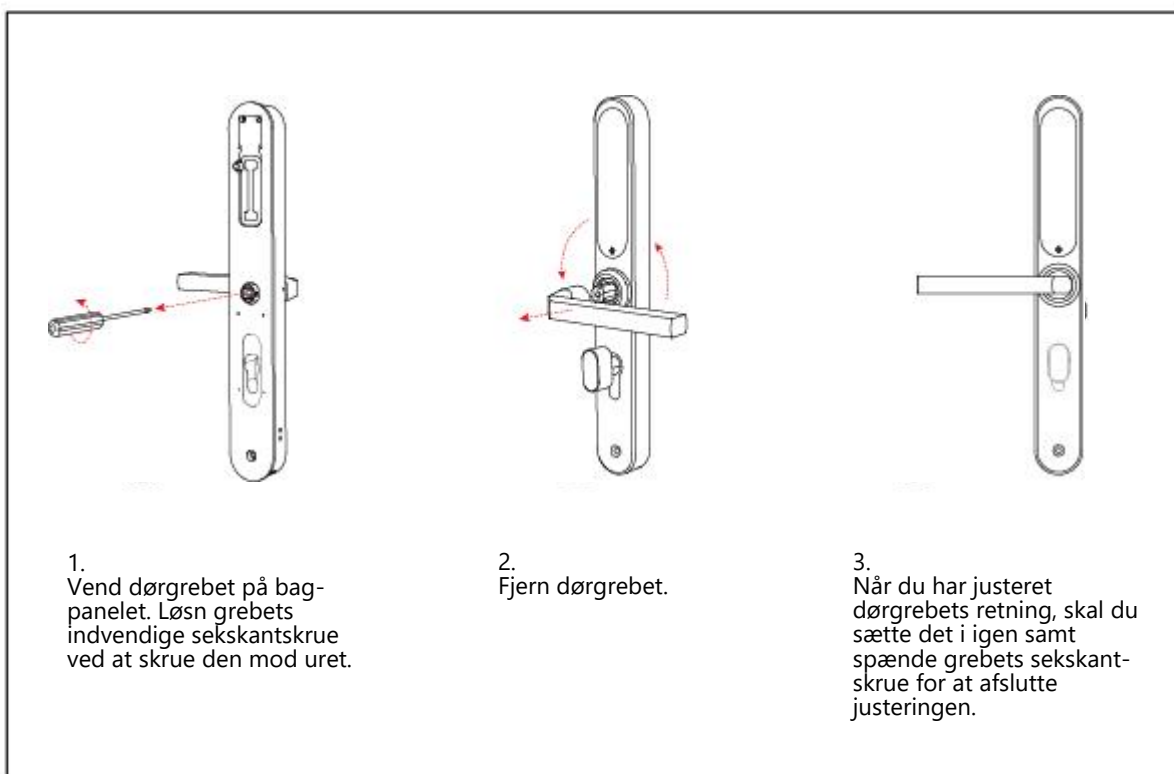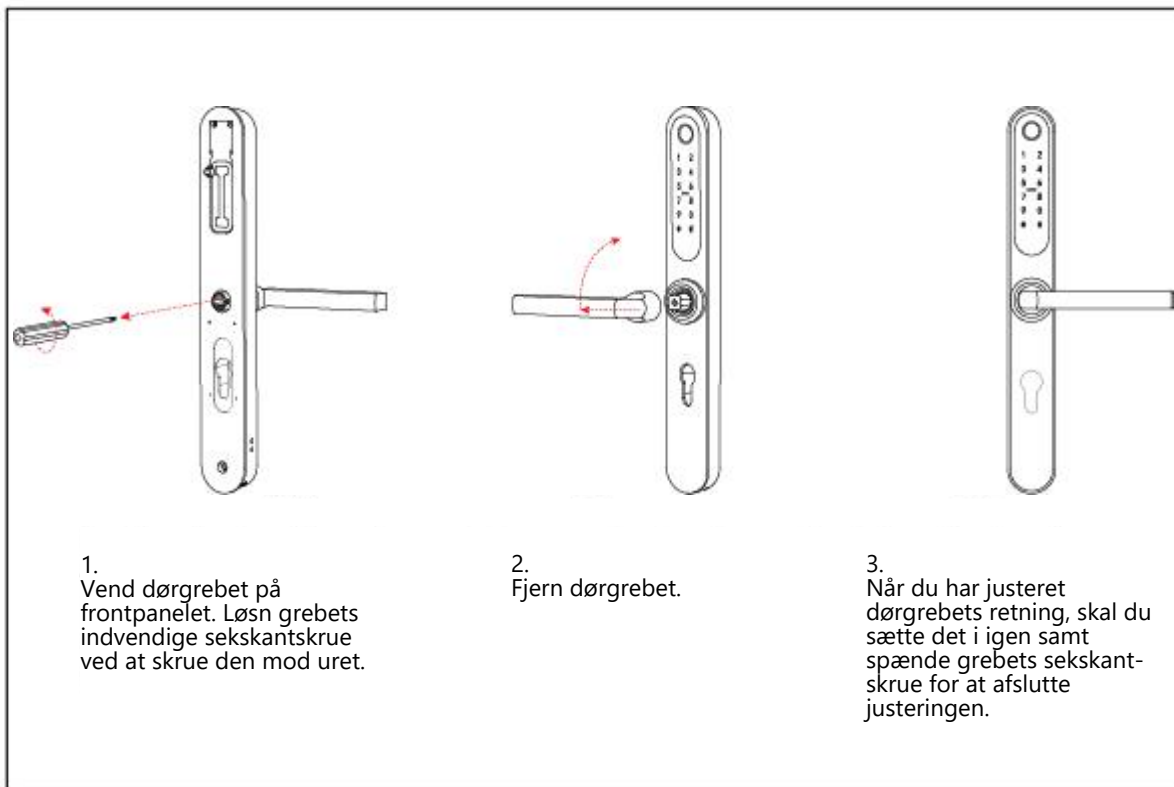

2.2. Installationsoversigt

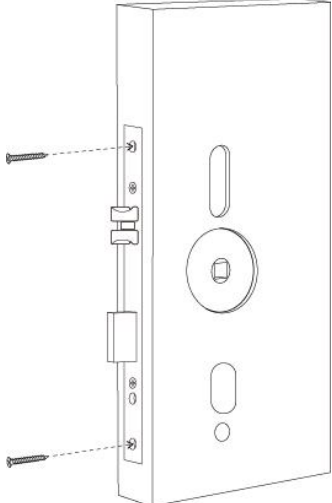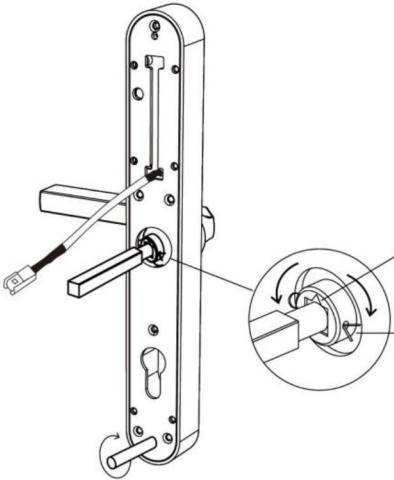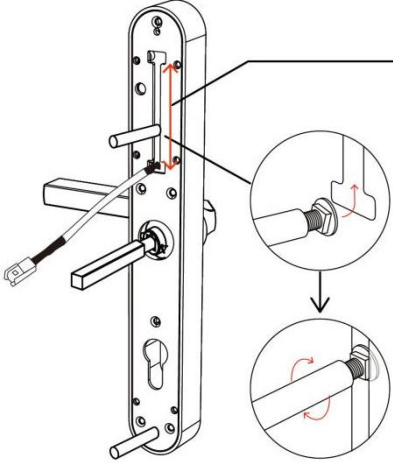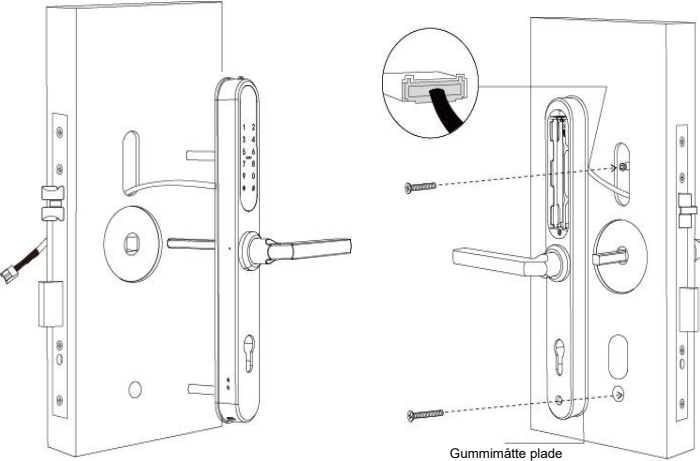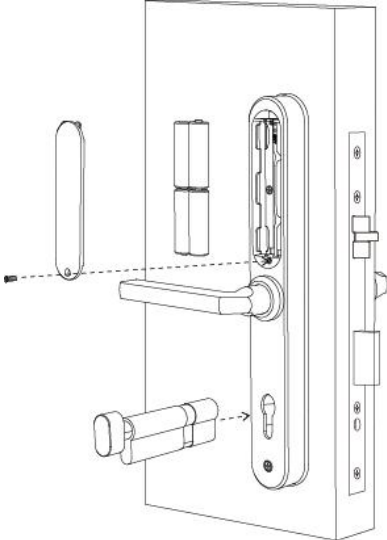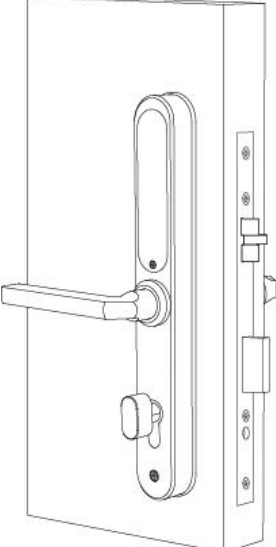Trin 1 Installér låsekasse og slutblik 	Trin 2 Montér den firkantede pind  Hvis dørgrebet peger mod venstre, skal du dreje trekanten mod venstre. Hvis dørgrebet peger mod højre, skal du dreje trekanten mod højre. Sæt bolten ind i hullet, og bøj dens forreste ende for at fastgøre den firkantede pind.
Trin 3 Monter glideskruekabinettet  Skruekabinettes placering kan justeres fra mm til mm fra den firkantede pind Afhængigt af placeringen af hulboringen eller det gamle dørhul	Trin 4 Forbind ledninger til front- og bagpanel  Gummimatte plade
Trin 5 Isæt batterier og cylinder 	Trin 6 Monteringen er færdig 

3. Betjening

3.1. Registrering



Software (iOS-versionen) kan downloades fra APP Store, og Android-versionen kan downloades fra applikationsbutikken i Google Play, Yingyongbao, Baidu, Ali, 360, Huawei og Xiaomi.


3.2. Forbind smartlåsen til telefonen

- 1) Scan QR-koden for at downloade APP'en
- 2) Du kan også søge efter TTLock i APP Store (Google Play) for at downloade
- 4) Registrer en ny konto (telefonnummer eller e-mail), eller log ind med en eksisterende konto
- 5) Tryk på låseskærmen for at tænde, klik på "+ Add Lock" (+ Tilføj lås)
- 6) Låsen i nærheden vises på telefonskærmen, klik på "+"
- 7) Giv låsen et nyt navn
- 8) Du har nu tilføjet låsen

TTLock-brugere kan registrere kontoen via mobiltelefon og e-mail. I øjeblikket understøttes 200 lande og regioner i verden. Bekræftelseskoden vil blive sendt til brugerens mobiltelefon eller e-mail, og efter bekræftelsen er registreringen gennemført.

3.3. Tilføj smartlås

TTLock understøtter flere typer låseenheder. Låsen skal tilføjes af APP'en, når den går ind i tilføjelsestilstand. Generelt vil en lås, der ikke er tilføjet, gå i tilføjelsestilstand, når der trykkes på låsens tastatur. Standardadgangskoden er 123456, hvis den ikke tilføjes af telefonen.

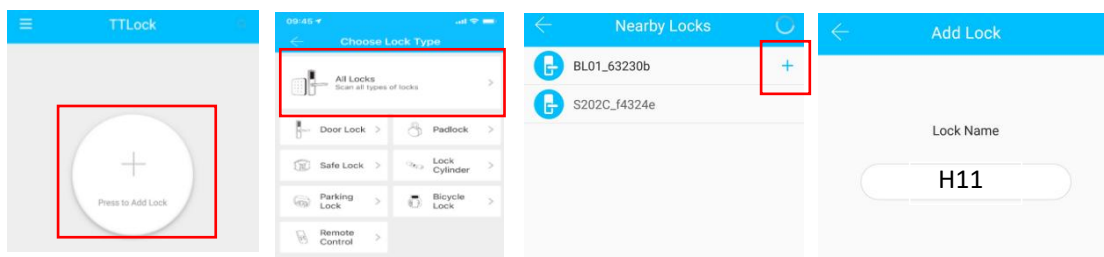


3.4. Brugeradministration

3.4.1. Bluetooth

Sørg for, at der ikke er problemer med Bluetooth-kommunikationen. Når du har tilsluttet telefonen til dørlåsen som ovenfor, skal du klikke på "  " for at låse op (telefonen skal være inden for 5 meter fra dørlåsen).


3.4.2. Indstilling af adgangskode

Adgangskoder er også en måde at låse op på. Når du har indtastet adgangskoden på det låste tastatur, skal du trykke på oplåsningsskærmen i nederste højre hjørne for at låse op. Adgangskoder er opdelt i permanente, tidsbegrænsede, engangs, klar, cyklus og brugerdefinerede (du kan dele adgangskoden med andre brugere via WeChat, SMS, e-mail, Messenger, WhatsApp).

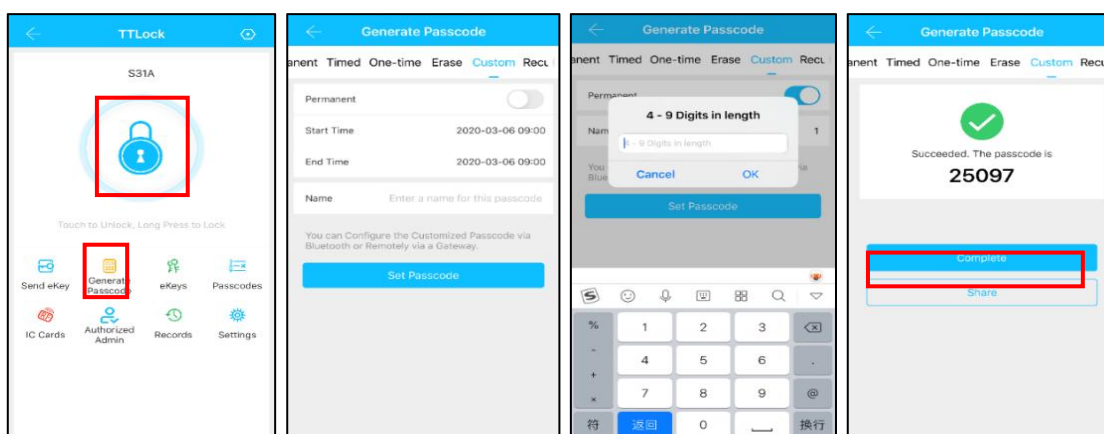


3.4.3. Send e-nøgle

Klik på "  " som vist i illustrationen. Du kan sende e-nøglen til andre brugere af TTLock, så de kan få tilladelse til at låse op (modtageren skal downloade APP'en og oprette en konto) → Vælg e-nøgleformat (tidsbestemt (Timed), permanent (Permanent), engangs (One-time), tilbagevendende (Recurring)) → Indtast modtagerens konto på TTLock, indsæt navn og ikrafttrædelsestidspunkt for e-nøglen. Du kan vælge at tillade eller afslå fjernoplåsning, autoriseret administrator eller ikke autoriseret, som vist i illustrationen → Send → Modtagerens konto har Bluetooth-oplåsningstilladelse.

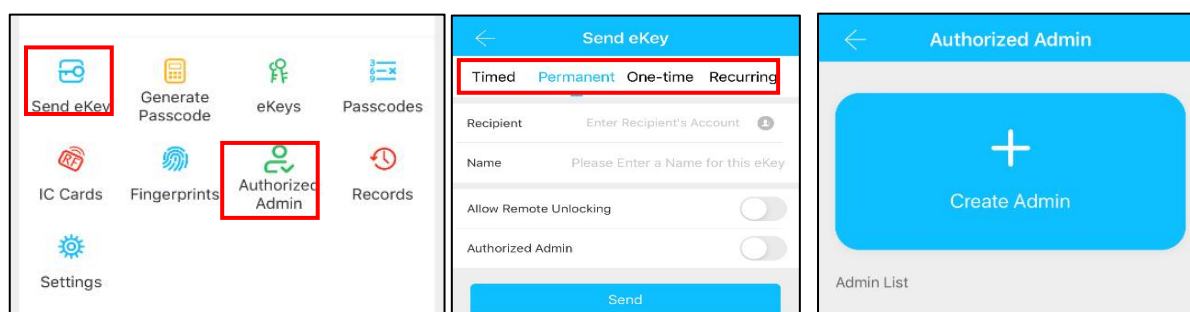


3.4.4. Tilføj kort

Understøtter åbning af døre via forskellige IC-kort. Før et IC-kort kan bruges til at åbne døren, skal det først tilføjes. Tilføjelsesprocessen skal udføres ved hjælp af APP'en ved siden af låsen. ICkortets gyldighedsperiode kan indstilles til at være permanent, eller den kan være tidsbegrænset.

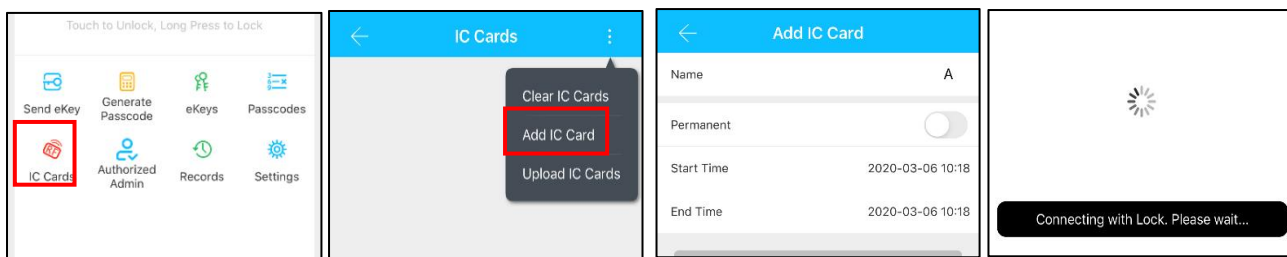

3.4.5. Tilføj fingeraftryk

Forudsætningen for, at et fingeraftryk kan bruges til at åbne en dør, er, at det først skal tilføjes. Tilføjelsesprocessen skal udføres med APP'en ved siden af låsen. Udløbsdata for fingeraftryk kan indstilles. De kan være permanente, eller de kan være begrænsede. Når du har indstillet dem, kan du ændre deres gyldighedsperiode.

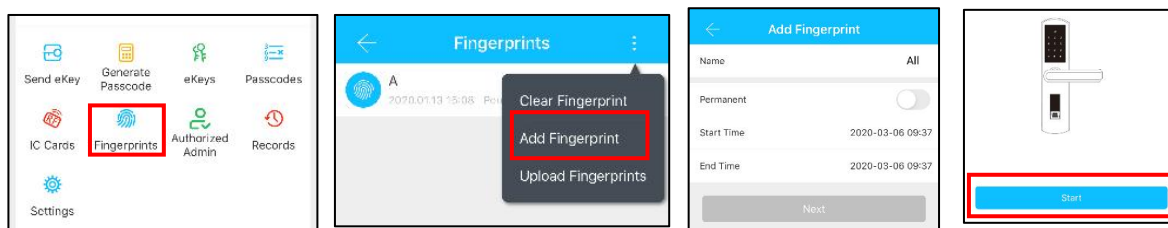

3.4.6. Administration af e-nøgler


Klik "  " Administrator kan slette e-nøglen, nulstille e-nøglen, sende og tilpasse e-nøglen, og derudover kan han søge i oplåsningsregistreringen.

3.4.7. Administration af adgangskode

Klik "  ". Alle genererede adgangskoder kan ses og administreres i adgangskodestyrimodulen. Dette omfatter ændring af adgangskode, sletning af adgangskode, nulstilling af adgangskode og oplåsning af adgangskode.

3.4.8. Lås op for registreringer

Klik på "  " Du kan søge i din oplåsningsregistrering som vist i illustrationen.

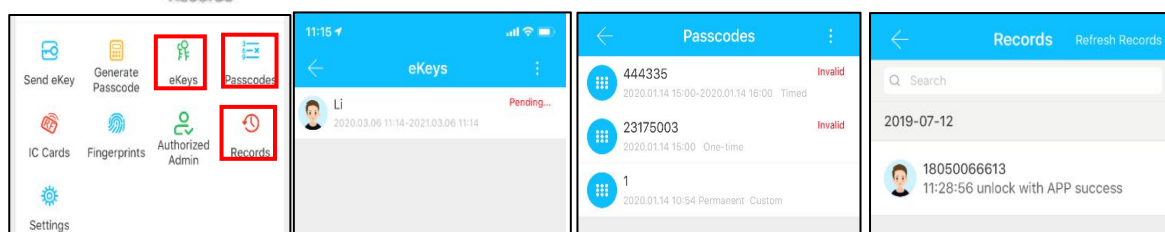

3.5. Gateway-administration (valgfrit)

TTLock er direkte forbundet via Bluetooth, og derfor bliver den ikke angrebet af netværket. Gatewayen er en bro mellem smartlås og hjemmets WIFI-netværk. Brugere kan med fjernadgang se og kalibrere låsens ur og læse oplåsningsregistreringer via gatewayen. Desuden kan man slette og ændre adgangskoden på afstand.

3.5.1. Tilføj gateway

Lys-indikationer




Når gatewayen er tændt:

- Lyset blinker skiftevis rødt og blåt: Standby-tilstand, klar til paring
- Blåt lys: Driftstilstand
- Rødt lys: Netværksfejl

1 Rødt lys: Netværksfejl

2 Tryk på "☰"

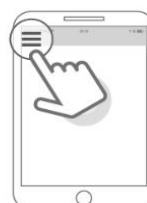


3 Vælg [Gateway]



4 Vælg [G2]



5 Sæt gatewayen i stikkontakten, og tænd den, mens lyset blinker skiftevis rødt og blåt.



6 Tryk på "+"



7 Tilføj Gateway



8 Vælg netværk og indtast adgangskoden



9 Gatewayen er tilføjet

⚠ Bemærk: Hvis tiden udløber, skal du slukke og prøve igen.

3.5.2. Manual

Efter kort tid kan du se, hvilke låse der er dækket i APP'en. Når låsen er forbundet med gatewayen, kan den administreres via gatewayen.

4. FAQ

1) Hvor kan man læse oplåsnings-registreringerne?	I oplåsningsregistreringen i hovedgrænsefladen.
2) Hvorfor kan jeg ikke låse den op, når jeg har åbnet gennemgangs-tilstanden?	Du skal foretage en oplåsningsbekræftelse med en hvilken som helst metode, hvorefter gennemgangs-tilstanden træder i kraft.
3) Hvad er formålet med automatisk låsning?	Du kan indstille, hvornår der skal låses efter oplåsning.
4) Efter installationen reagerer skærmen ikke på det berøringsfølsomme tastatur?	a) I dette tilfælde skal du først kontrollere, at batteriets positive og negative elektroder er blevet sat forkert på plads, og om batteriets strømstyrke er tilstrækkelig. b) Fjern bagpanelet, og se, om det er tilsluttet. c) For at eliminere ovenstående situation skal du fjerne låsen, kontrollere, om ledningerne i låsehuset er klemmt, og tilslutte dem igen.
5) Kan ikke registrere fingeraftryk?	Tjek fingrene for snavs eller slid, tjek fingeraftryks-sensoren på låsen for snavs og oliepletter osv. Kontroller, om fingeraftrykket fungerer korrekt (tryk for at se, om der den reagerer.
6) Hvad er årsagen til, at smartlåsen bruger så meget strøm?	a) Stort strømforbrug i standby b) Kortslutning
7) Der sker ikke noget, når man trykker på håndtaget på ydersiden af døren, og der er låst op som normalt på indersiden af døren, men verifikation er i orden, og motoren er i orden?	Det kan være, at trekantretningen på forbindelsen var forkert, tjek venligst retningen.
8) Hvor mange gange vil adgangs-koden blive låst? Hvor længe er den låst?	Hvis du indtaster den forkerte adgangskode mere end 5 gange i træk, låses tastaturet i 90 sekunder.

Smart Lock

User Manual 14464 & 14465




Special Attention:

1. Mechanical keys please keep outdoor, just in case keys lock in doors.
2. Please replace for the battery when low wattage alarm.
3. Reading this manual carefully before installation, and keep it for future reference.

1.Introduction

1.1.Lock structure

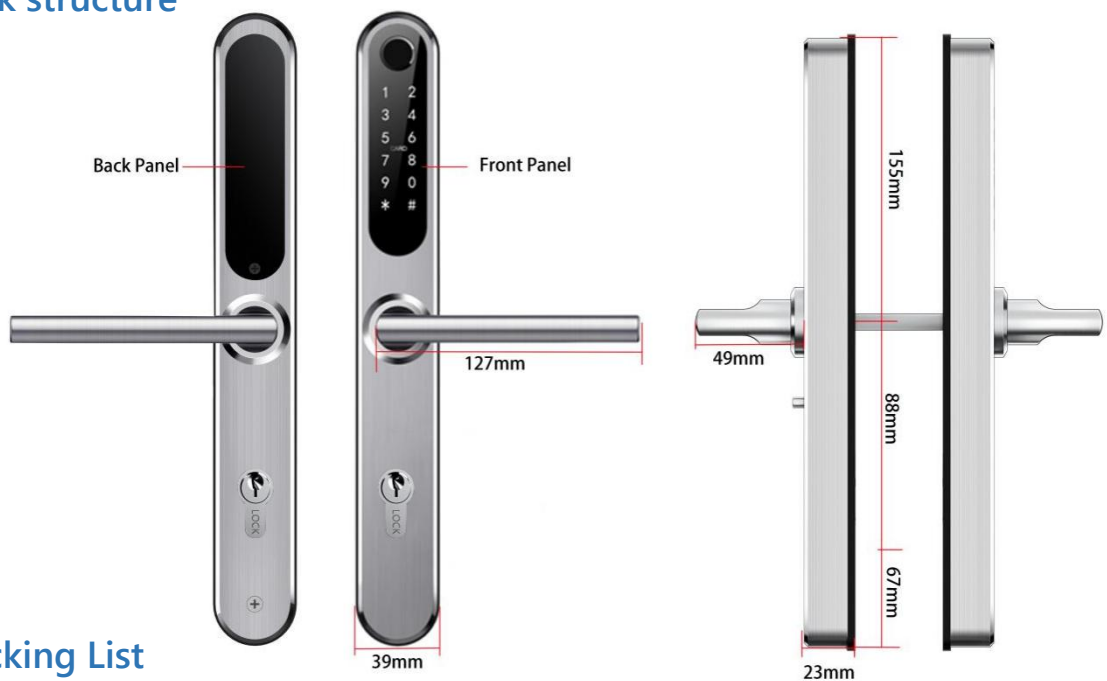

1.2.Packing List

💡 Check the following drawing to check whether the package contains all the parts

NO	Name	Qty	NO	Name	Qty
1	Front Pane	1	8	Screw Stubs:M5*35mm	2
2	Back Panel	1	9	Screw Stubs:M5*65mm	2
3	Card	2	10	KM5*130mm Screw	2
4	Waterproof Rubber Plate	2	11	60mm Square shaft	1
5	U-Clip	1	12	80mm Square shaft	1
6	User Manual	1	13	100mm Square shaft	1
7	Sliding Screws:M5*11mm	2	14	120mm Square shaft	1

1.3.Specifications

Suitable for Models	S35A-TB-C	Doors Applicable	Aluminum door Wooden door
Materials	Handle: SS304 Panel: SS304	Working Voltage	6V/4x AAA Batteries
Lock Weight	3 KG	Door Thickness to Fit	35-100mm
Unlocking Way	Bluetooth Fingerprint(option) Password Card Gateway(option)	Data Capacity	Fingerprint: 200 Password: 150 Card: 1000
Color	Silver Black	Working Temperature	-25°C-55°C
Low Wattage Alarm	Less than 4.8V	Working Humidity	0-95%



Features:

- ✓ Semiconductor fingerprint sensor(508dpi)
- ✓ Passage mode function
- ✓ User ID access & User unlock records
- ✓ Stainless steel handle
- ✓ Voice guided operation
- ✓ Auto secure & break-in alarm
- ✓ Voice setting function
- ✓ Auto locking time setting function
- ✓ Anti-theft Password
- ✓ Emergency power supply through USB





2.Installation

2.1.Turn the handle

Notice: Adjust the handle according to the direction you open the door.

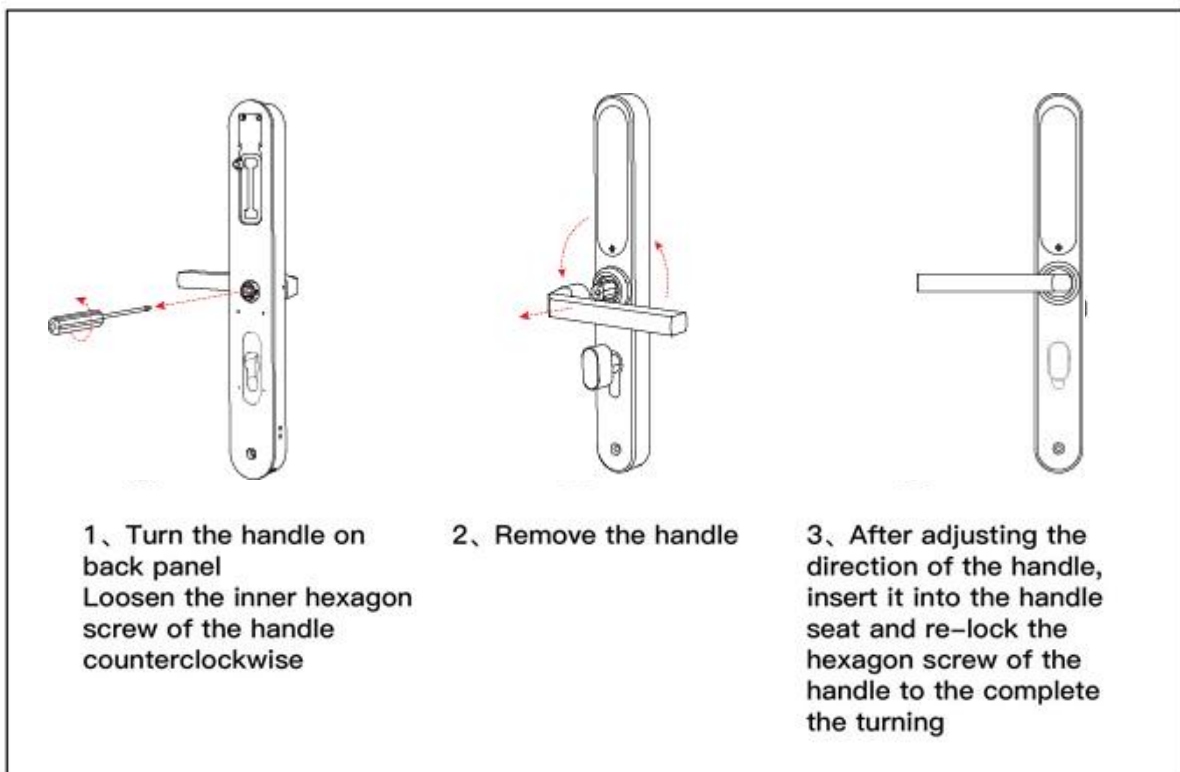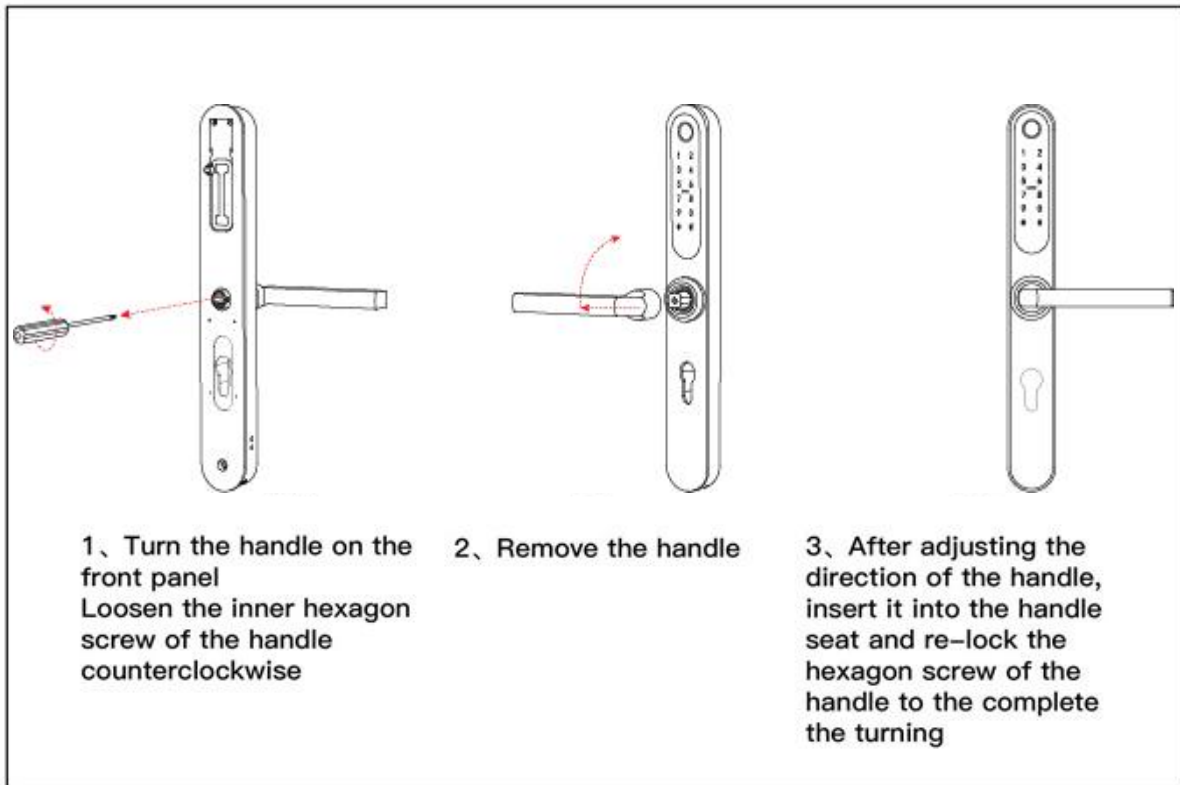

2.2. Installation Diagram

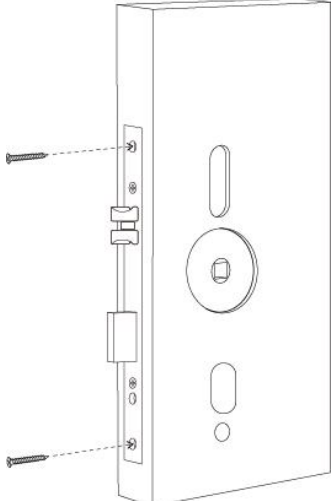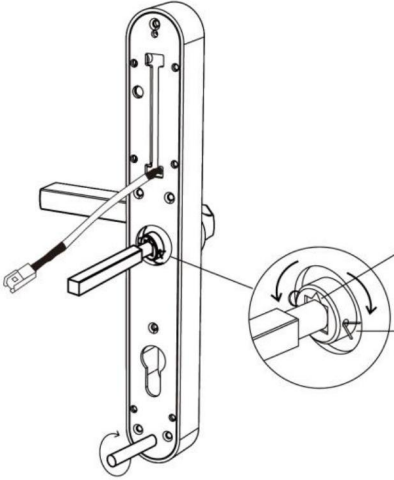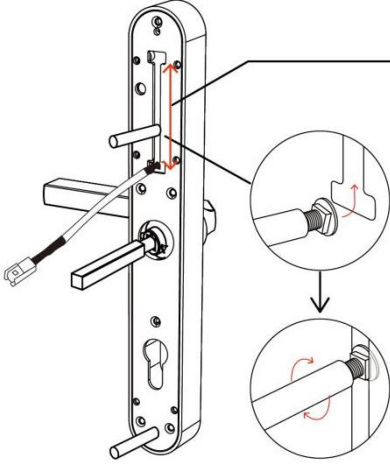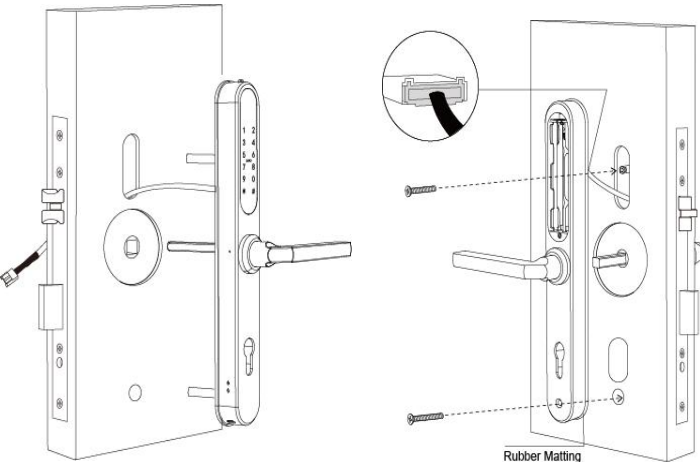Step 1 Install Mortise	Step 2 Install Square Shaft
	 If the handle point to left, turn the triangle point to left If the handle point to right, turn the triangle point to right Insert the bolt into the hole and bend it's front end to fix the square shaft
Step 3 Install Sliding Screw Casing	Step 4 Connect Front and Back Panels Wires
 The screw casing place is adjustable from 55mm to 100mm far from the square shaft. Depending on the location of the hole-drilling or the old door hole..	 Rubber Matting
Step 5 Install batteries and lock cylinder	Step 6 Install completely
