


Nøgleboks

Brugervejledning

14511

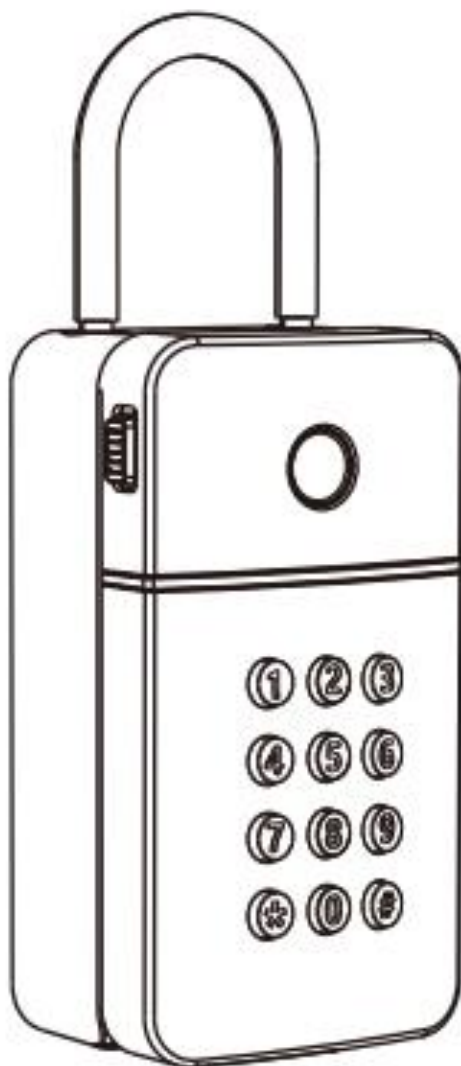


Vigtige sikkerhedspunkter:

1. Den fysiske nødnøgle skal opbevares uden for låsen, så nøgleboksen altid kan nødåbnes.
2. Udskift batteriet, når alarmen for lavt batteriniveau lyder.
3. Læs denne vejledning grundigt igennem før installation og gem den til senere brug.


1. Introduktion

1.1. Låsens udformning

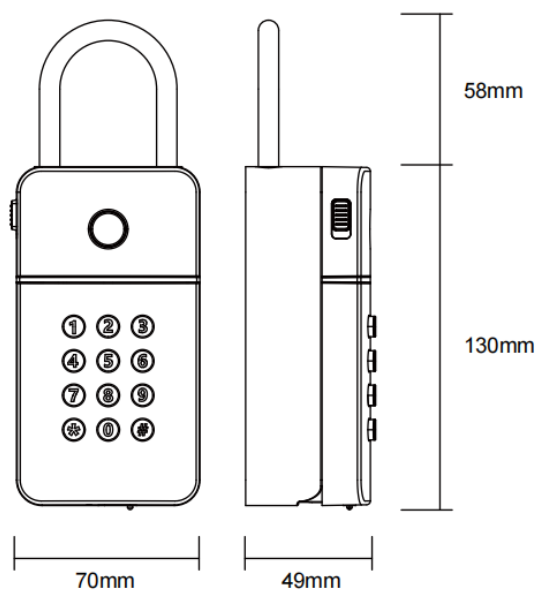

1.2. Pakkeliste

 Kontroller pakkens indhold ved at sammenholde med nedenstående liste for at sikre, at alle dele er med.

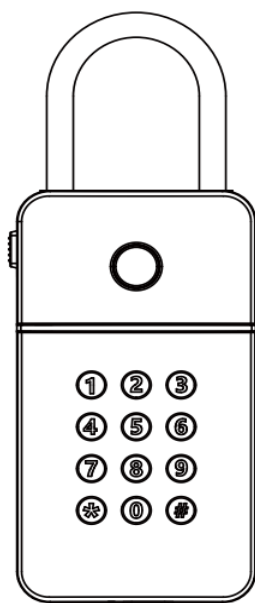

14511 1




Tætningsprop 2




Dækprop til monteringskrue 4




Dækprop til bøjle 2

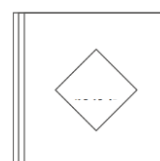

Brugervejledning 1

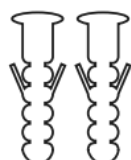

Rawl plug 2

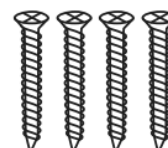


Skrue 4

1.3.Specifikationer

Passer til model	14511	Drifts-spænding	6V/4x AAA batterier
Materiale	Aluminiumlegering	Alarm for lavt batteri	Mindre end 4.8V
Låsens vægt	1,5 KG	Datakapacitet	Fingeraftryk: 200 Password: 150
Oplåsnings-muligheder	Bluetooth Fingeraftryk (valgfrit) Password Gateway (valgfrit)	Drifts-temperatur	-10°C-55°C
Farve	Sølv Sort	Drifts-fugtighed	0-95%

2. Installationsvejledning

Step 1 Åbn panelet

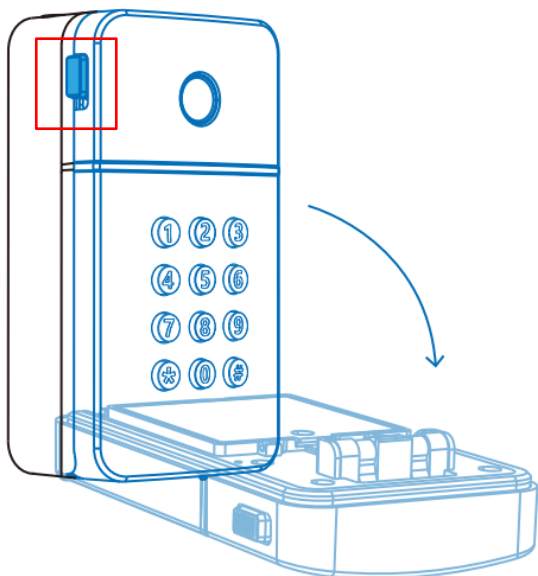


Hold knappen nede og åbn det øverste dæksel på nøgleboksen.

Step 2 Monter fastgørelsespladen


Hvis nøgleboksen skal monteres med bøjlen:

Fjern bøjlen ved at trække knappen til højre. For at indsætte bøjle igen, skal knappen igen trækkes til højre og bøjlen sættes ned.

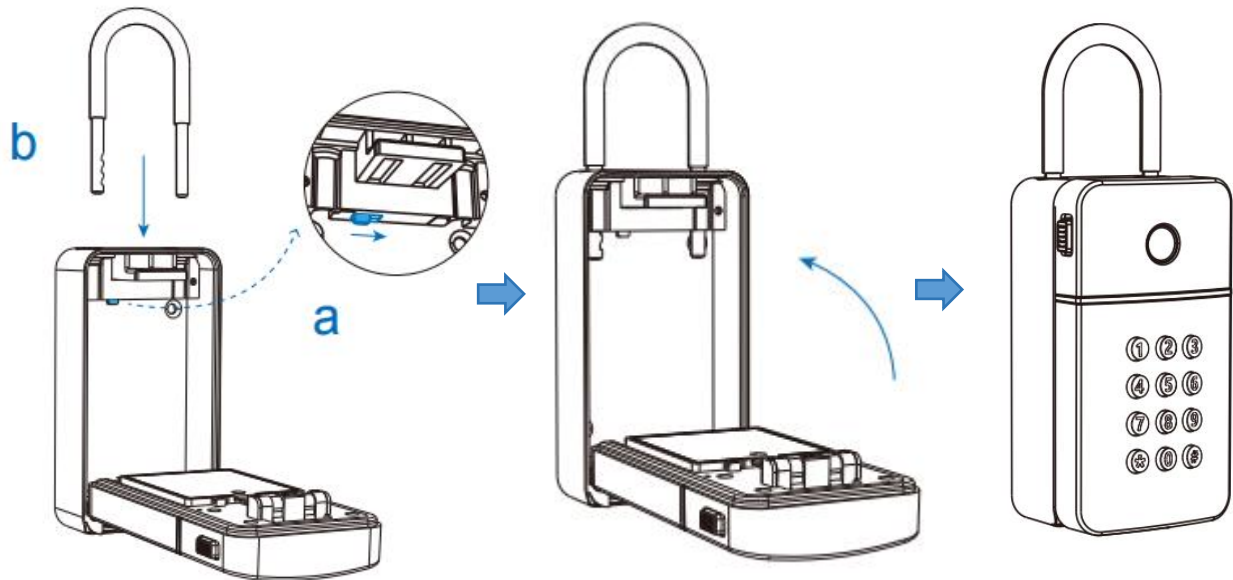

Hvis nøgleboksen skal monteres på væg:


Brug de medfølgende skruer til at montere nøgleboksen og dækpropper ved den "manglende" bøjle.

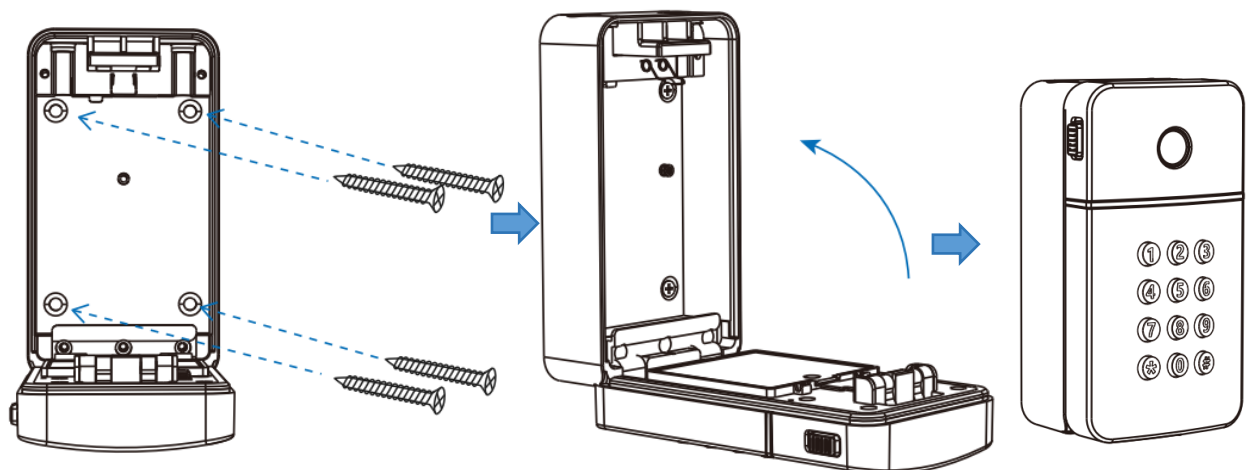

3. Nulstilling af produktet

Bemærk: Når låsen nulstilles til fabriksindstillinger, slettes alle registrerede data. Det gælder fingeraftryk, adgangskoder og øvrige data.

1. Fjern de fire batterier og hold reset-knappen nede
2. Isæt de fire batterier igen
3. Når du hører en stemmeprompt fra produktet, skal du indtaste "000#".
4. Produktet er nu nulstillet.

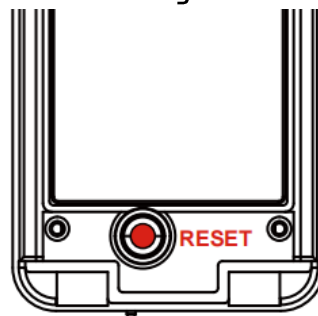

4. Betjening med APP [TTLock]

4.1. Download


Download TTLock-appen via App Store [iOS] eller Google Play [Android]. Alternativt kan du scanne QR-koden til højre.



4.2. Registrering af konto

Registrer en ny konto [telefonnummer eller e-mail] eller log ind med en eksisterende konto. TTLock-brugere kan registrere kontoen via mobiltelefon og e-mail.

TTLock understøtter i øjeblikket 200 lande og regioner. Bekræftelseskoden vil blive sendt til brugerens mobiltelefon eller e-mail, og efter bekræftelsen er registreringen gennemført.

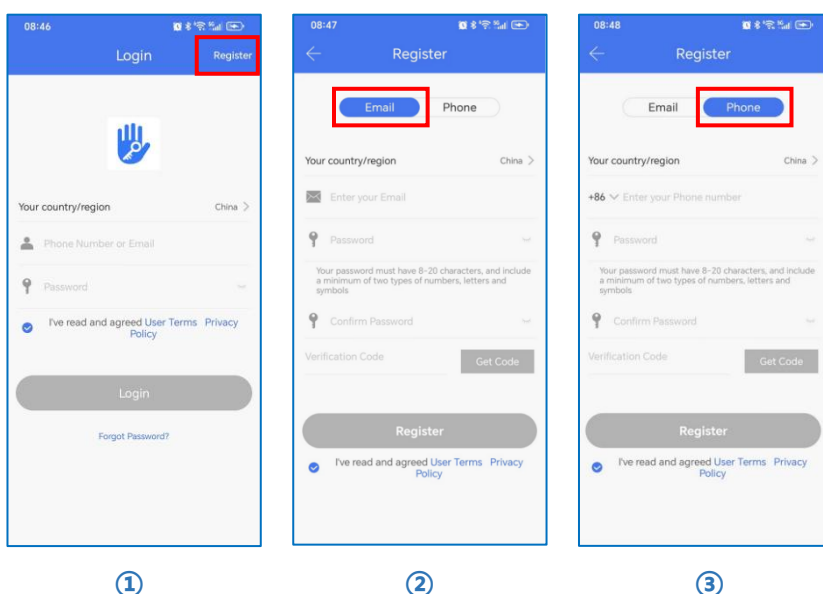


4.3. Login

Hvis du allerede har en konto, skal du vælge "Registrer med eksisterende konto" og gå til login-siden.

1. Systemet finder automatisk dit land/region. Du kan også selv vælge land/region.
2. Indtast dit mobilnummer/e-mail og adgangskode.

Hvis du har glemt din adgangskode, kan du klikke på "Glemt adgangskode" for at nulstille den og derefter logge ind på APP'en med den nye adgangskode.

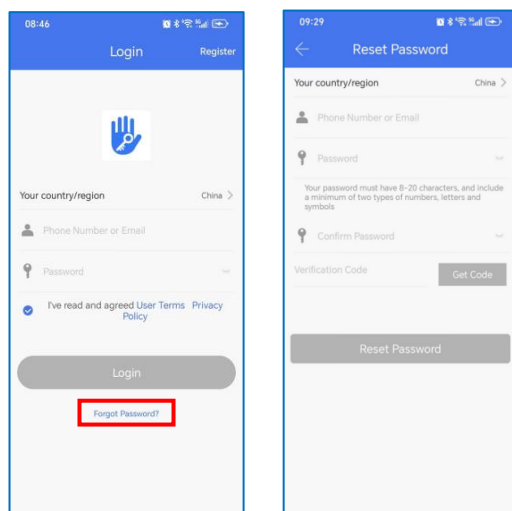

①


②

4.4. Tilføj låse

1. Tænd Bluetooth på din mobiltelefon.
2. I TTLock-APP'en skal du klikke på "+ Tilføj lås" og vælg "Alle låse".
3. Tryk på låsens skærm for at aktivere den.
4. Låsen i nærheden vises på telefonens skærm. Klik på "+".
5. Giv låsen et navn.
6. Når der lyder et bip, er låsen tilføjet.

TTLock understøtter flere typer låseenheder. Låsen skal tilføjes af APP'en, når den går i tilføjelsestilstand. Generelt vil en lås, der ikke er tilføjet, gå i tilføjelsestilstand, når der trykkes på låsens tastatur. En lås, der allerede er tilføjet, skal nulstilles, før den kan tilføjes igen. Standardadgangskoden er 123456, hvis den ikke er tilføjet via telefonen.

Bemærk: Hvis låsen ikke kan tilføjes ved hjælp af ovenstående trin, skal du lukke mobilappen og Bluetooth, genåbne appen og Bluetooth og gentage trinene for at tilføje låsen.

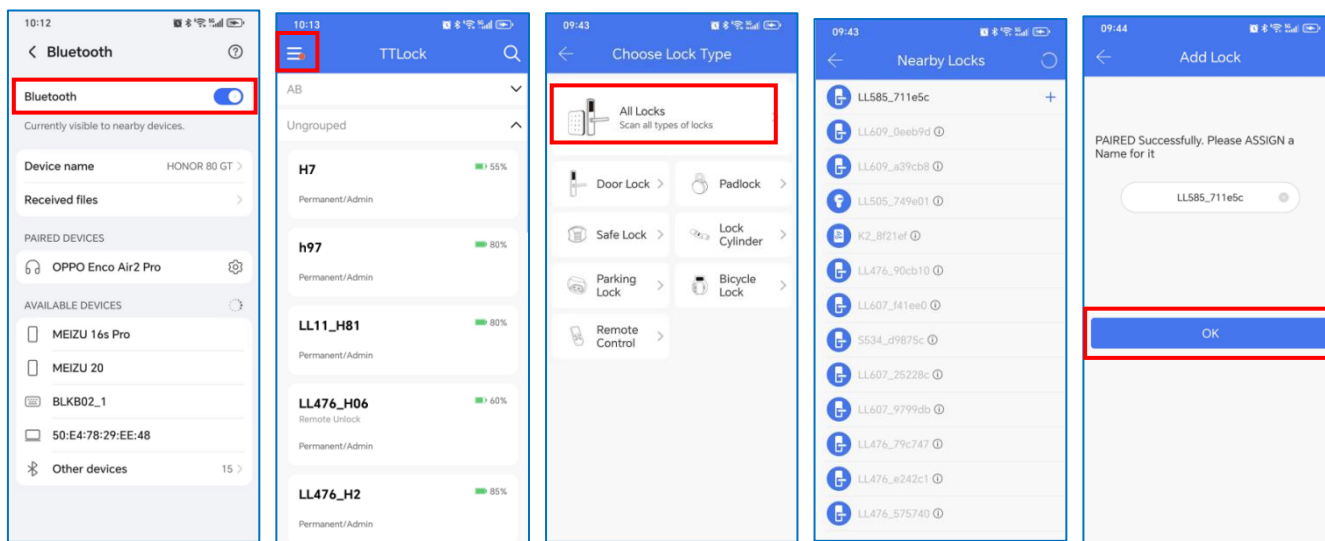

①

②

③


④

⑤

4.5. Bluetooth-oplåsning

Sørg for, at der ikke er problemer med Bluetooth-forbindelsen. Når du har tilsluttet telefonen til nøgleboksen som ovenfor, skal du klikke på "🔒" for at låse op.

Bemærk: Telefonen skal være inden for 5 meter fra nøgleboksen, og der må ikke være vægge eller andre forhindringer imellem.

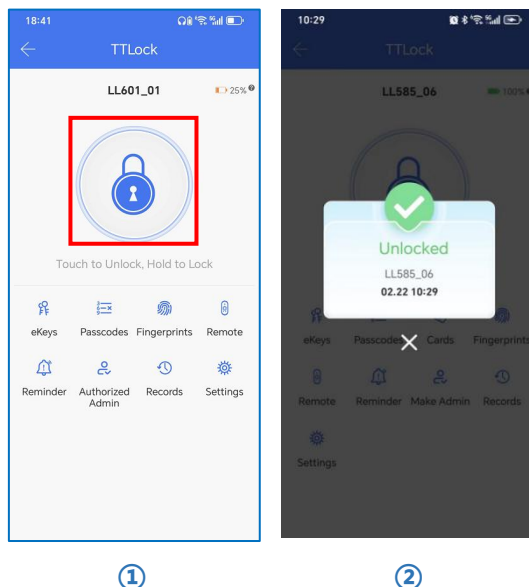


4.6. Indstilling af adgangskode

Adgangskoder er også en måde at låse op på. Når du har indtastet adgangskoden på det låste tastatur, skal du trykke på oplåsningsskappen i nederste højre hjørne for at låse op.

Adgangskoder er opdelt i permanente, tidsbegrænsede, engangs, tilbagevendende, brugerdefinerede og nulstillingsadgangskoder. Du kan dele adgangskoden med andre brugere via WeChat, SMS, e-mail, Messenger og WhatsApp.

Bemærk:

1. Den tidsbegrænsede adgangskode kan bruges ubegrænset inden for gyldighedsperioden. Denne adgangskode skal bruges mindst én gang inden for 24 timer efter starttidspunktet, ellers vil den blive deaktiveret af sikkerhedsmæssige årsager.
2. Engangskoden skal bruges inden for 6 timer fra det aktuelle tidspunkt, ellers deaktiveres den af sikkerhedsmæssige årsager. Denne kode kan kun bruges én gang.
3. Den permanente kode skal bruges mindst én gang inden for 24 timer fra det aktuelle tidspunkt, ellers deaktiveres den af sikkerhedsmæssige årsager.
4. Du kan konfigurere din egen adgangskode. Den skal være mellem 4 og 9 cifre lang. Du kan konfigurere den brugerdefinerede adgangskode via Bluetooth eller eksternt via netværket.
5. Den tilbagevendende adgangskode kan bruges ubegrænset inden for gyldighedsperioden. Denne adgangskode SKAL bruges mindst ÉN gang inden for 24 timer efter starttidspunktet, ellers vil den blive DEAKTIVERET af sikkerhedsmæssige årsager.


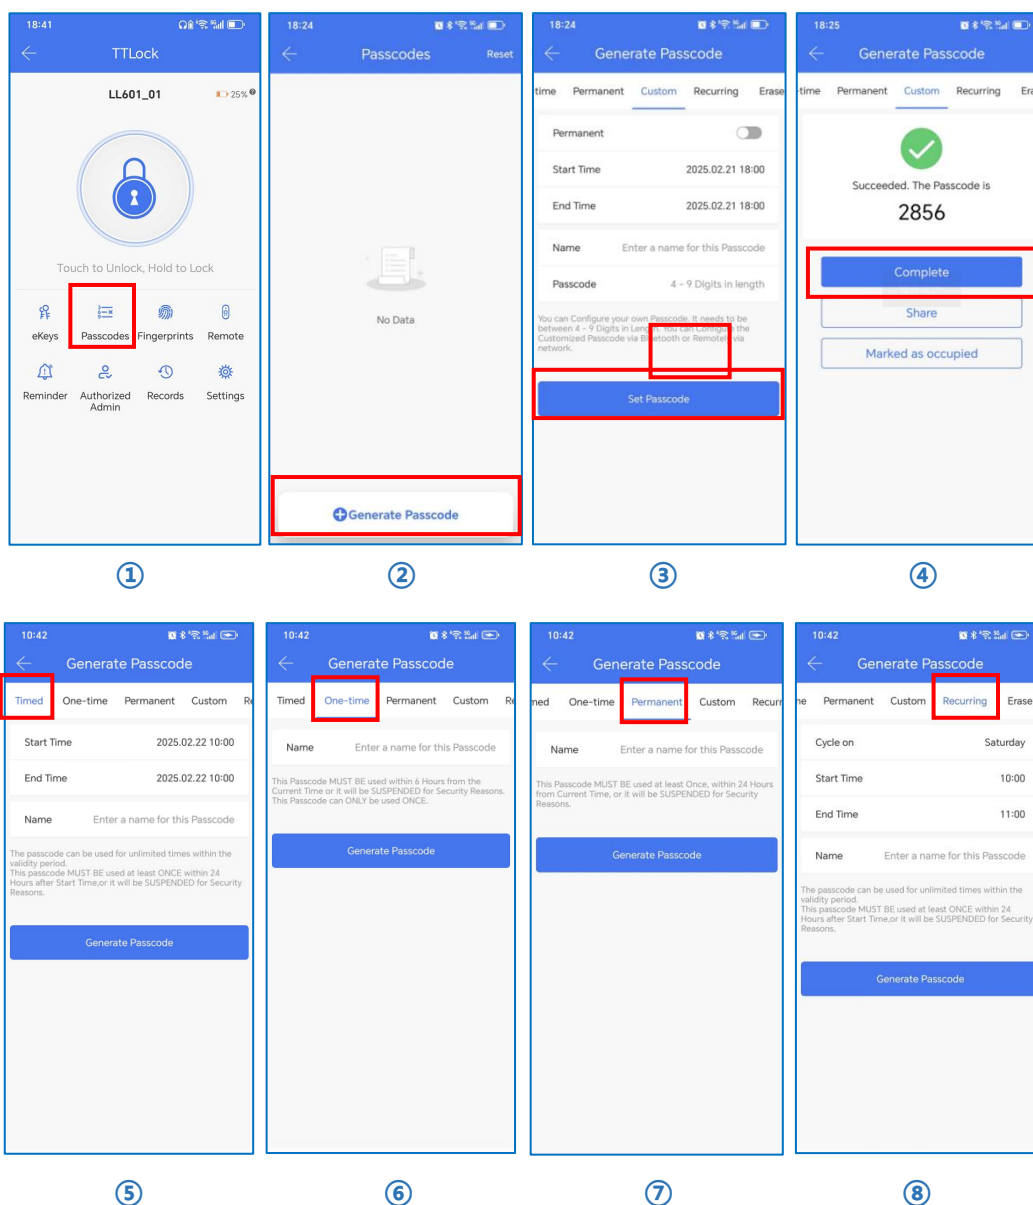


4.7. Tilføj fingeraftryk

For at man kan bruge fingeraftryk til at åbne en dør, skal det først tilføjes. Dette gøres med APP'en ved siden af låsen.

Udløbsdata for fingeraftryk kan indstilles. De kan være permanente, tidsbegrænsede eller tilbagevendende. Når du har indstillet dem, kan du ændre deres gyldighedsperiode.

Hvis nogen tvinger dig til at åbne døren, kan du bruge det tvungne fingeraftryk. Alarmmeddelelsen sendes til administratorerne. For at bruge denne funktion skal du sikre dig, at din lås er online. Brug ikke det tvungne fingeraftryk til daglig brug.

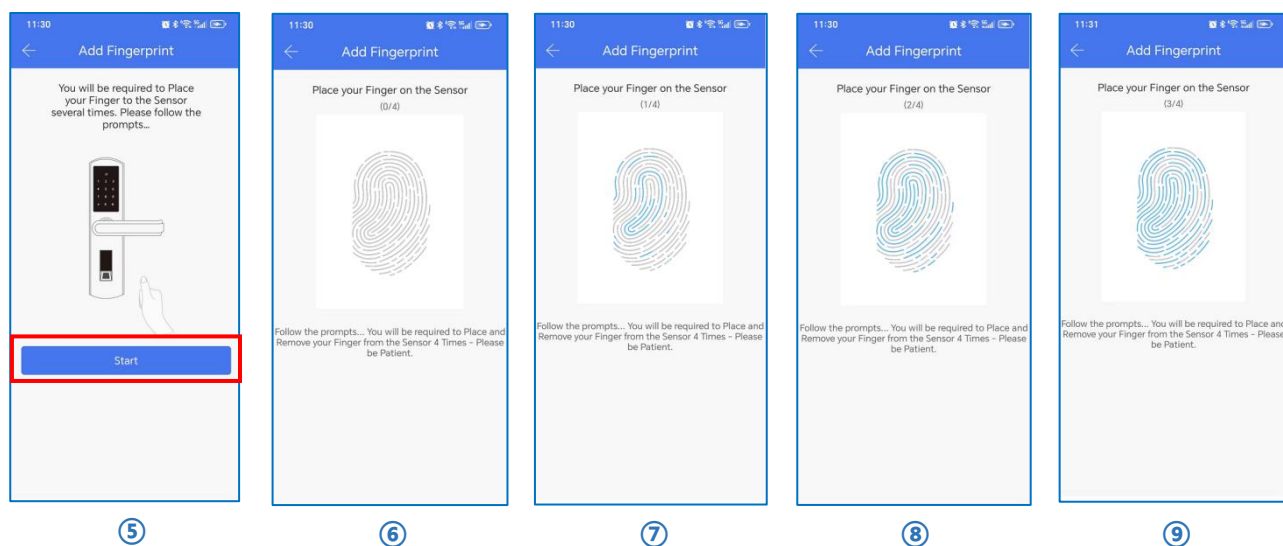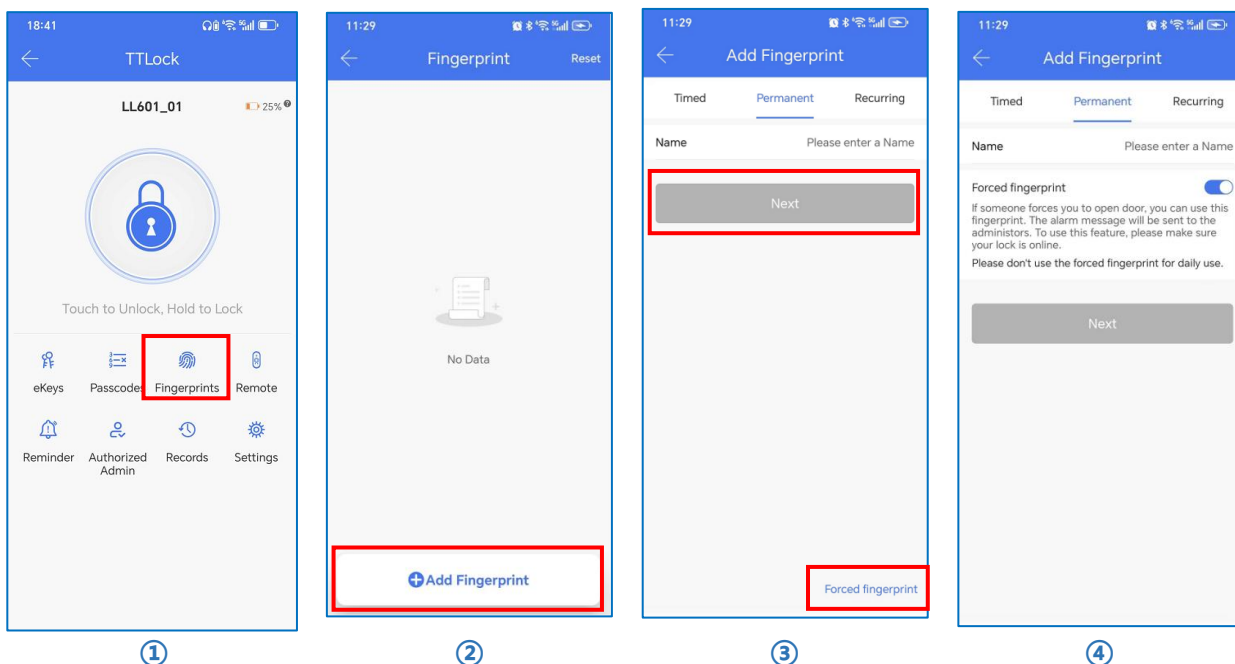


4.8. Send eNøgler

Klik på "eNøgler" som vist i illustrationen. Du kan sende eNøglen til andre brugere af TTLock, så de kan få tilladelse til at låse op (modtageren skal downloade APP'en og oprette en konto).

Vælg eNøgleformat (tidsbestemt [Timed], permanent [Permanent], engangs [One-time], tilbagevendende [Recurring] → Indtast modtagerens konto på TTLock, indsæt navn og ikrafttrædelsestidspunkt for eNøglen. Du kan vælge at tillade eller afslå fjernoplåsning, autoriseret administrator eller ikke autoriseret, som vist i illustrationen → Send → Modtagerens konto har Bluetooth-oplåsningstilladelse.


eNøgle-administratoren kan slette eNøglen, nulstille eNøglen, sende og tilpasse eNøglen, og derudover kan han søge i oplåsningsregistreringen.

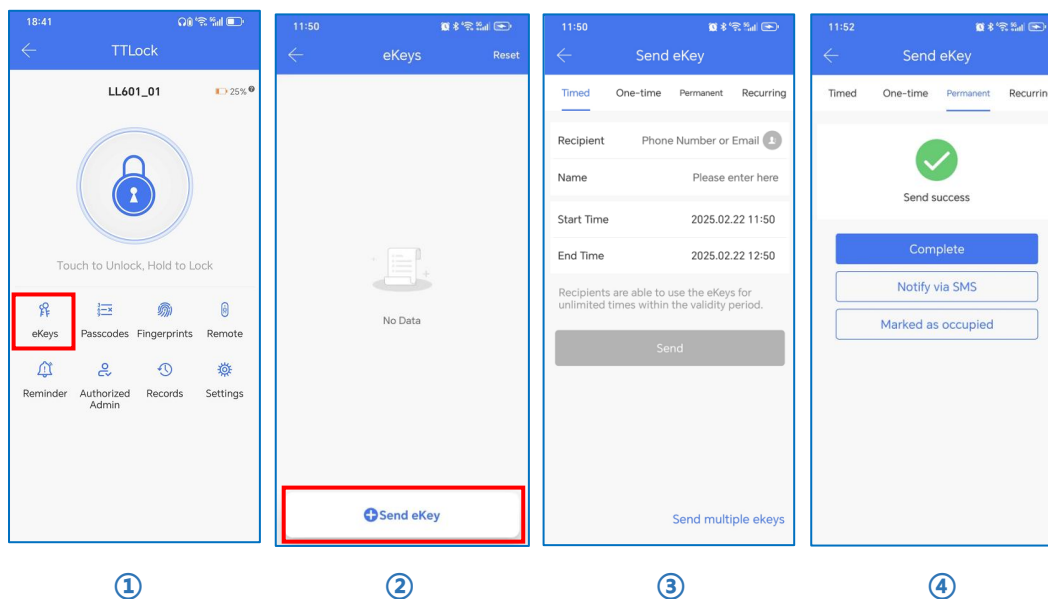

4.9. Lås op for registreringer

Ved at klikke på "Registreringer" kan du søge i din oplåsningsregistrering som vist i illustrationen. Mulige årsager til at driftsregistreringerne ikke kan ses:

1. Låsen er ikke forbundet til internettet, så registreringen af adgangskodekort, fingeraftryk og andre døråbningsmetoder kan ikke uploades i realtid.
2. Kun registreringerne for en bestemt periode kan gemmes. Hvis du har brug for at gemme historiske registreringer, kan du eksportere dem.

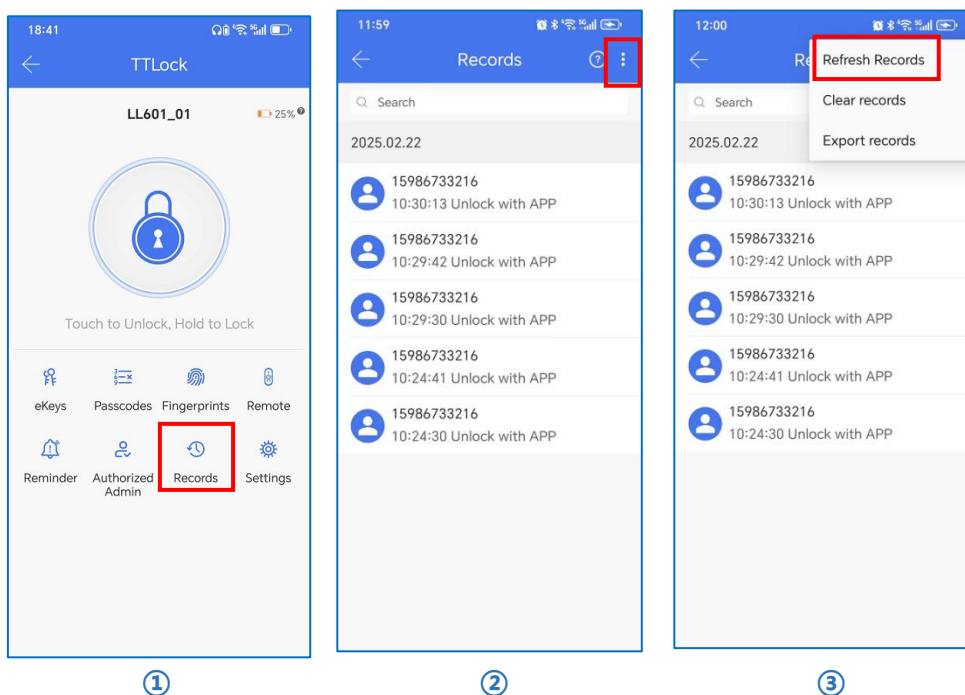

5. Gateway (valgfrit)

TTLock er direkte forbundet via Bluetooth, mens Gatewayen er en bro mellem SmartLåse og hjemmets WIFI-netværk. Brugere kan med fjernadgang se og kalibrere låsens ur og læse oplåsingsregistreringer via gatewayen. Desuden kan man slette og ændre adgangskoden på afstand.

5.1 Tilføj Gateway

Lysstatus




Når Gatewayen er tændt

- ● Lyset blinker skiftevis rødt og blåt: Standby-tilstand, klar til parring
- Blåt lys: Driftstilstand
- Rødt lys: Netværksfejl

Par Gateway med appen

1 Aktiver APP'en

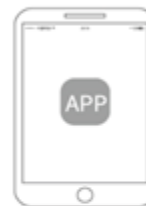

2 Tryk "≡"



3 Vælg [Gateway]



4 Vælg [G2]



5 Sæt Gatewayen i stikkontakten og tænd den, mens lyset blinker skiftevis rødt og blåt.




6 Tryk på "+"



7 Tilføj Gateway



8 Vælg netværk og indtast adgangskoden

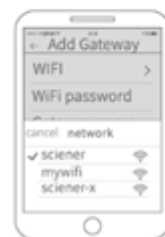

9 Gatewayen er tilføjet

Bemærk: Hvis tiden udløber, skal du slukke og prøve igen

5.2 Manuel betjening

Efter kort tid kan du se, hvilke låse der er dækket i APP'en. Når låsen er forbundet med gatewayen, kan den administreres via gatewayen.


6. FAQ

1) Hvor finder jeg logfilerne?	I oplåsningsregistreringen i hovedmenuen. Kan ses under registreringer i appen under låsen.
2) Hvorfor kan jeg ikke låse den op, når jeg har åbnet gennemgangstilstanden?	Du skal foretage en oplåsningsbekræftelse med en hvilken som helst metode, hvorefter gennemgangstilstanden træder i kraft.
3) Hvad er formålet med automatisk låsning?	Du kan indstille, hvornår der skal låses efter oplåsning.
4) Efter installationen reagerer skærmen ikke på det berøringsfølsomme tastatur	I dette tilfælde skal du først kontrollere, at batteriets positive og negative elektroder er blevet sat forkert på plads, og om batteriets strømstyrke er tilstrækkelig. Fjern bagpanelet, og se, om det er tilsluttet. For at eliminere ovenstående situation skal du fjerne låsen, kontrollere, om ledningerne i låsehuset er klemmt og tilslutte dem igen.
5) Kan ikke registrere fingeraftryk	Tjek fingrene for snavs eller slid, tjek fingeraftrykssensoren på låsen for snavs og oliepletter osv. Kontroller, om fingeraftrykket fungerer korrekt [tryk for at se, om den reagerer].
6) Hvorfor bruger låsen meget strøm?	a) Stort strømforbrug i standby. b) Kortslutning.
7) Der sker ikke noget, når man trykker på håndtaget på ydersiden af døren, og der er låst op som normalt på indersiden af døren, men verifikation er i orden, og motoren er i orden.	Det kan være, at trekantretningen på bagsiden af den udvendige del vender forkert. Tjek retningen.
8) Efter hvor mange fejlforsøg bliver adgangskoden låst? Hvor længe er den låst?	Hvis du indtaster den forkerte adgangskode mere end 5 gange i træk, låses tastaturet i 90 sekunder.

Keybox

User Manual

14511

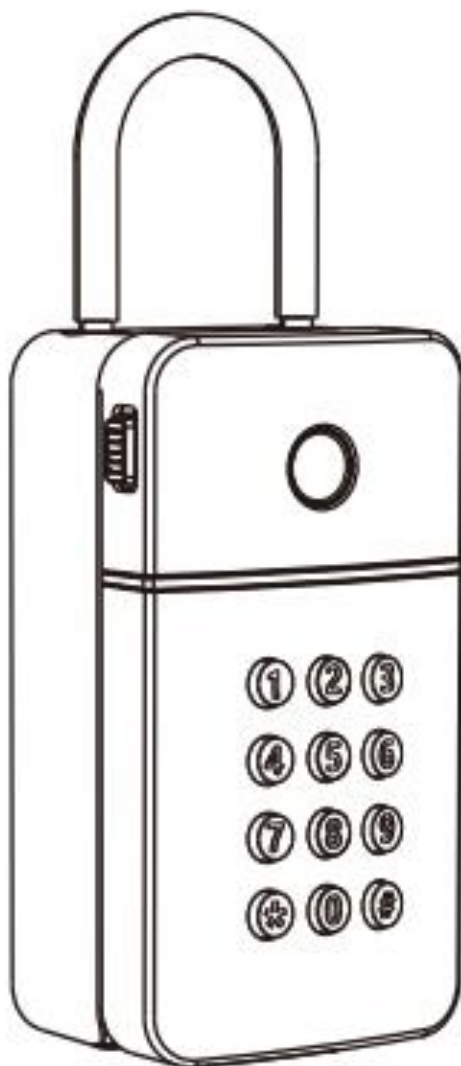


Special Attention:

1. Mechanical keys please keep outdoor, just in case keys lock in doors.
2. Please replace for the battery when low wattage alarm.
3. Reading this manual carefully before installation, and keep it for future reference.


1. Introduction

1.1.Lock structure

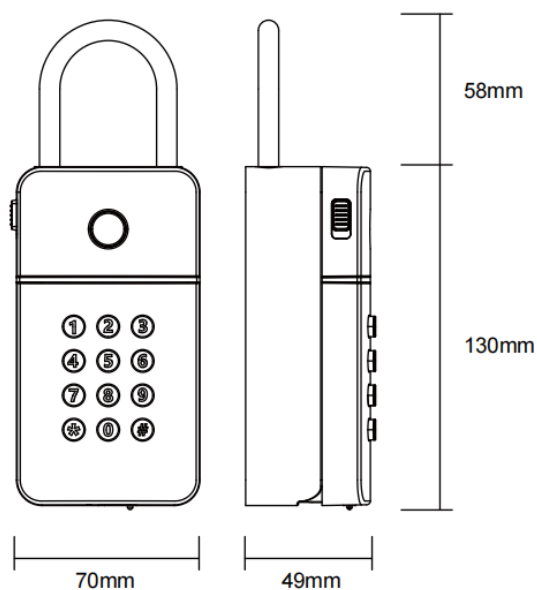

1.2.Packing List

💡 Check the following drawing to check whether the package contains all the parts.

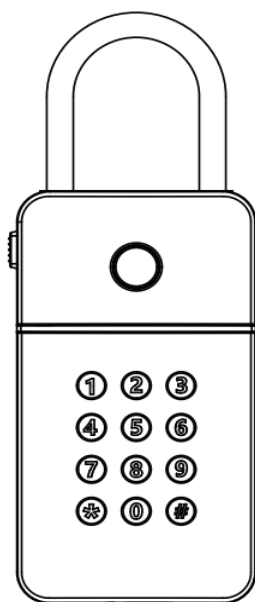

14511 1




U Solid Plug 2




Screwdriver 4




U Hollow Plug 2

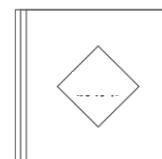

User Manual 1

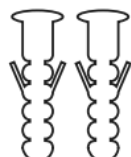

Swelling tube 2

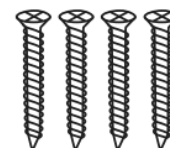


Screw 4

1.3.Specifications

Suitable for Models	14511	Working Voltage	6V/4x AAA Batteries
Materials	Aluminum Alloy	Low Wattage Alarm	Less than 4.8V
Lock Weight	1.5KG	Data Capacity	Fingerprint: 200 Password: 150
Unlocking Way	Bluetooth Fingerprint(option) Password Gateway(option)	Working Temperature	-10°C-55°C
Color	Silver Black	Working Humidity	0-95%

2. Installation Diagram


Step 1 Open the panel

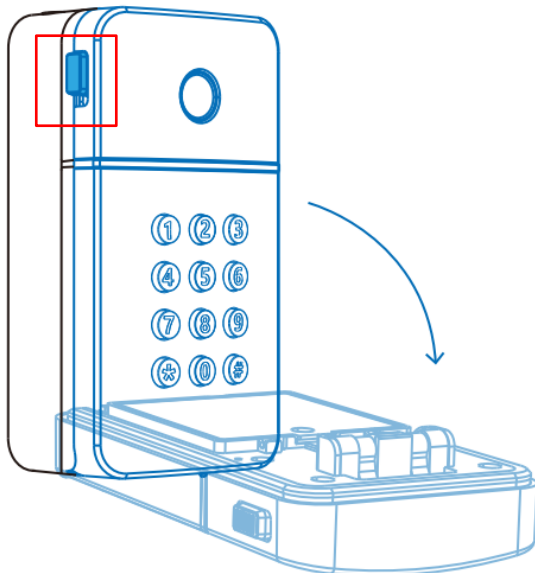


Hold down the button and open the upper cover of the panel.

Step 2 Install fixing plate

The button was pulled to the right and took out the U-shaped hook. The button is pulled to the right and inserted into the U-shaped hook.

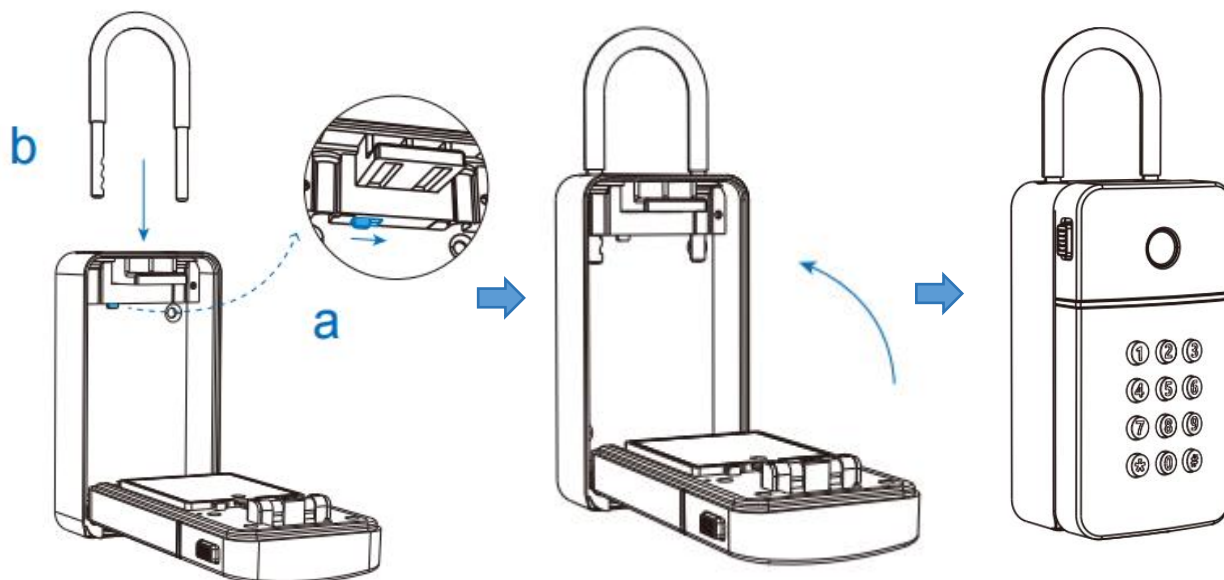


Or install 14511 into the wall or other places with screws.

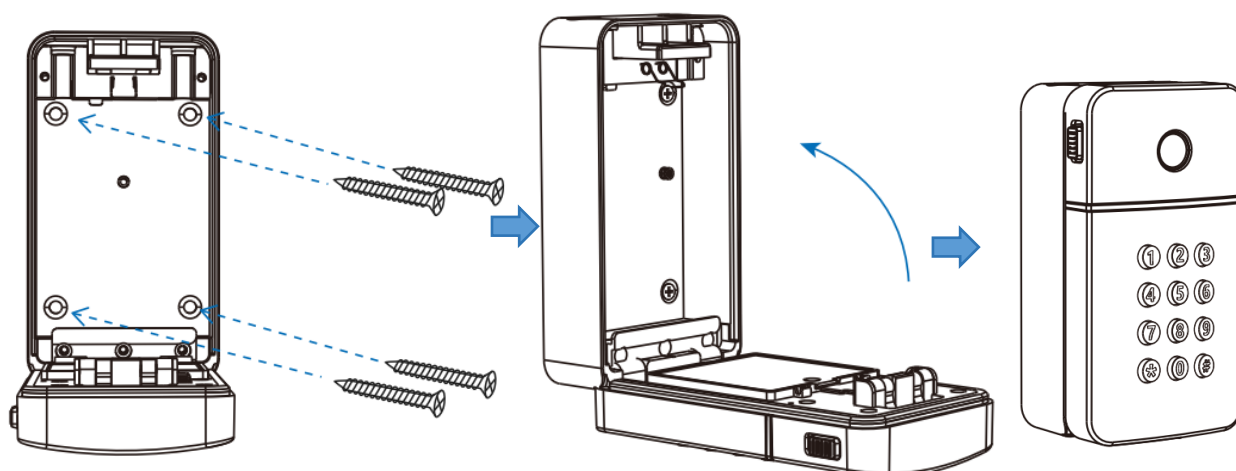

3. Initialization Mode

Note: Please note all data will be erased if you reset your lock to factory default. All entered fingerprint, password, and other data will be cleared.

1. Remove 4 batteries first and hold down the Reset key.
2. Install 4 batteries.
3. After hearing the product voice prompt, enter "000#".
4. Successful initialization.

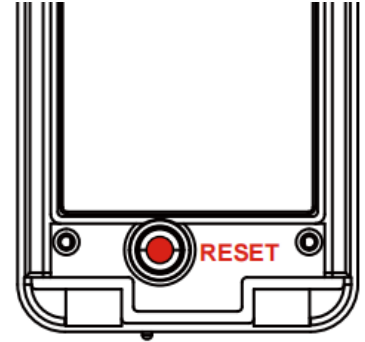

4. APP Operation


4.1. Download

The software (iOS version) can be downloaded from the app store, and the Android version can be downloaded from the application store of Google play.



4.2. Registration


1. please scan the QR code to download the app.
 2. You can also search for TTLock in the APP store[Google Play]to download.
 3. Register a new account [phone number or email] or login with an existing account.
- TTlock users can register the account by mobile phone and Email which currently support 200 countries and regions on the world. The verification code will be sent to user's mobile phone or email, and the registration will be successful after the verification.

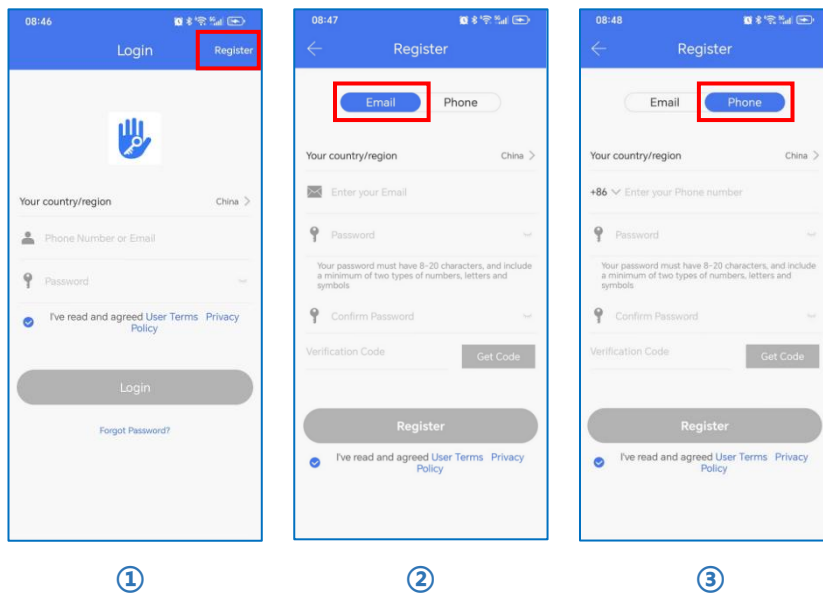

4.3. Login

If you already have an account, choose "Register with Existing Account" and enter the log in page.

1. The system will automatically locate the current country/region you are in. Or you can choose the country/region by yourself.
 2. Enter mobile number/ email and password.
- If you forget your account password, you can click on "Forgot Password" to reset it, then log in to the app using the new password.

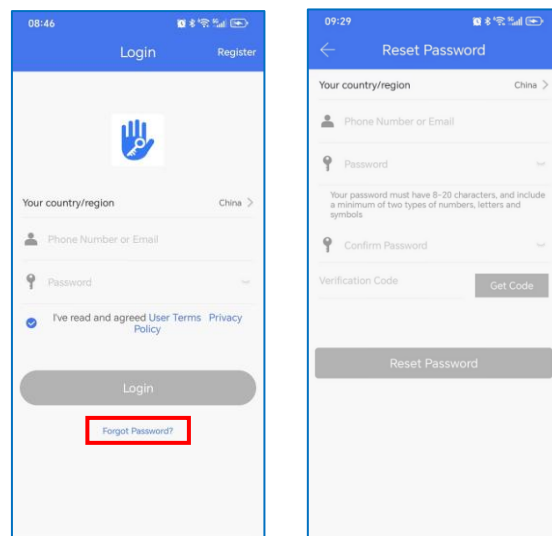

①


②

4.4.Add locks

1. Open the mobile Bluetooth.
2. In the TTLock APP,click "+ Add Lock" "All Locks".
3. Touch the lock screen to light.
4. The lock nearby will appear on the phone screen, click "+".
5. Re-name the lock.
6. The lock added successfully.

TTLock supports multiple types of lock devices. The lock needs to be added by the app after entering the add mode. Generally, a lock that has not been added, as long as the lock keyboard is touched, it will enter the add mode. For a lock that has already been added, it needs to be initialized before it can be added again.The default password is 123456 if not added by the phone.

Note:If the lock cannot be added in the above steps, please close the mobile app and Bluetooth, reopen the app and Bluetooth, and repeat the steps to add the lock.

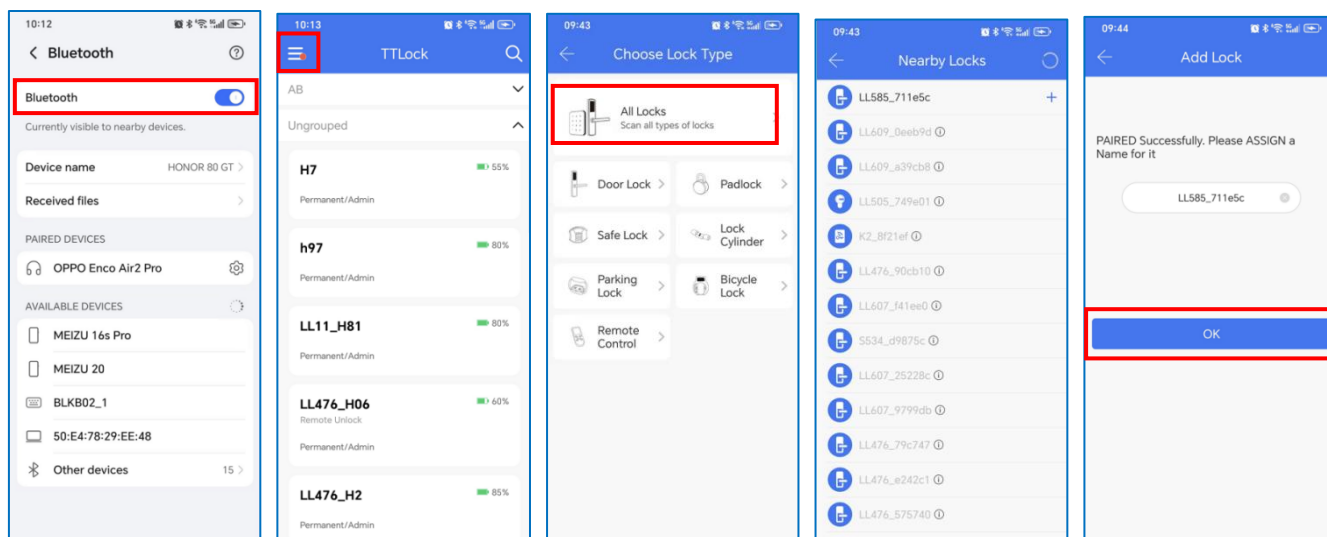

①

②

③


④

⑤

4.5. Bluetooth Unlock

Make sure there is no problem with Bluetooth communication. After connecting the phone to the door lock as above, Click " "to unlock

Note:the phone is within 5meters from the door lock and there should be no walls or other obstacles in between.

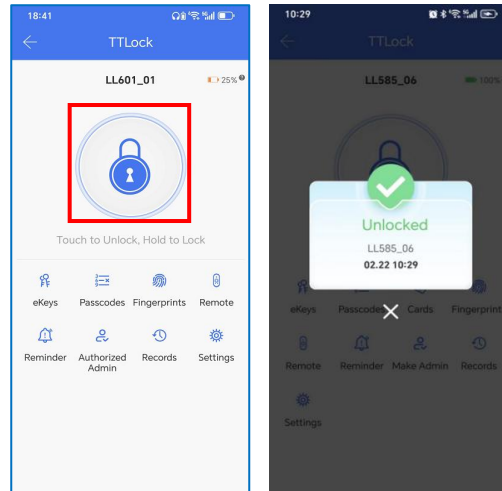

4.6. Setting Passcode

Passcodes are also a way to unlock. After entering the passcode on the locked keyboard, press the unlock button in the lower right corner to unlock. Passcodes are divided into permanent, time-limited, one-time, permanent, recurring, custom and erase passcodes. You can share the Passcode to other user via WeChat, SMS, Email, Messenger, WhatsApp.

Note: The time-limited passcode can be used for unlimited times within the validity period. This passcode must be used at least once within 24 hours after Start time, or it will be suspended for security reasons.


2.The one-time passcode must be used within 6 hours from the current time or it will be suspended for security reasons. This passcode can only be used once.


3.This permanent passcode must be used at least Once, within 24 hours from current time, or it will be suspended for security reasons.

4.You can configure your own passcode. It needs to be between 4 - 9 Digits in Length. You can configure the customized passcode via Bluetooth or remotely via network.

5.The recurring passcode can be used for unlimited times within the validity period.



This passcode MUST BE used at least ONCE within 24 Hours after Start Time or it will be SUSPENDED for Security Reasons.

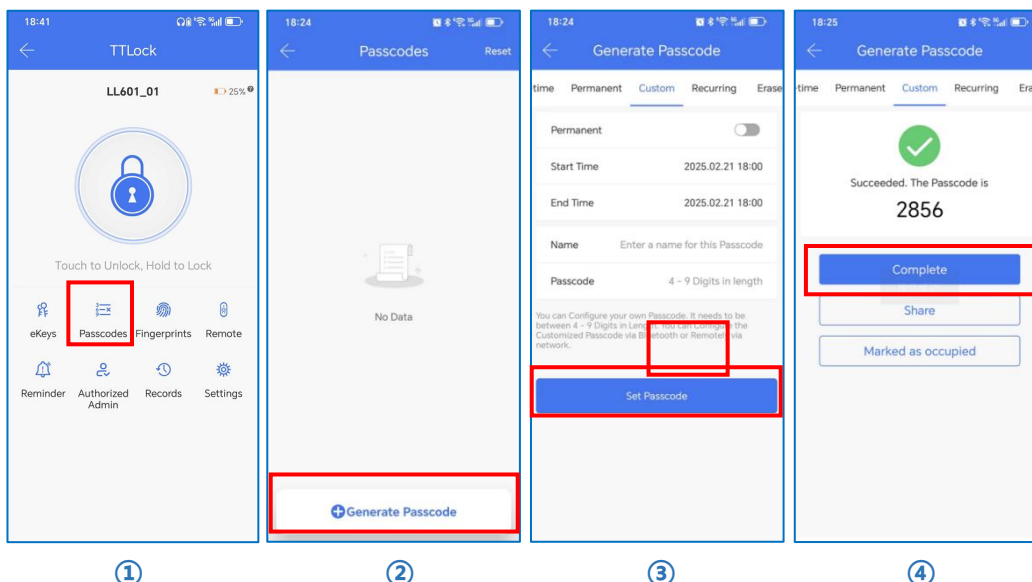

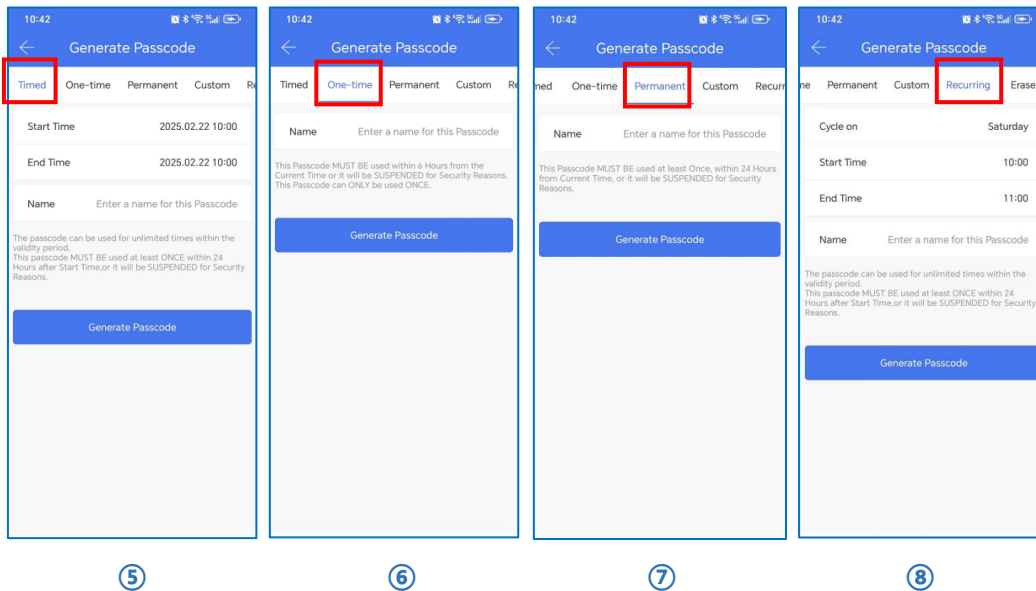


4.7.Add fingerprint

Before you can use a fingerprint to open the lock, it must be added first. This process needs to be performed by the APP beside the lock. The fingerprint expiration data can be set, it can be permanent, timed or recurring. After setting ,you can modify its validity period. If someone forces you to open door, you can use this forced fingerprint. The alarm message will be sent to the administrators. To use this feature, please make sure your lock is online. Please don't use the forced fingerprint for daily use.

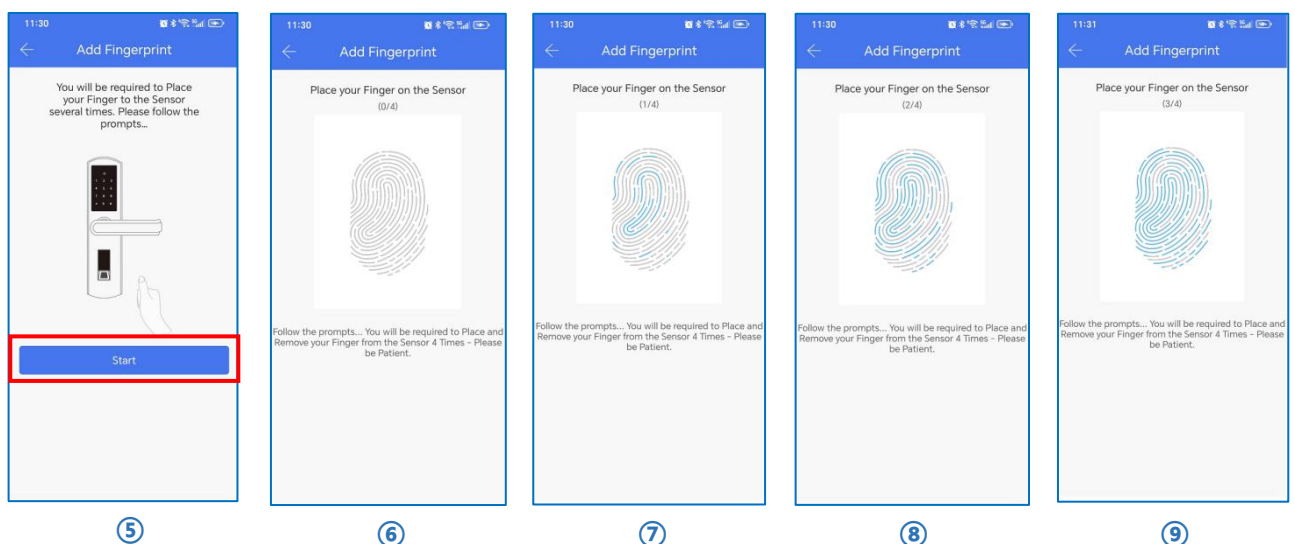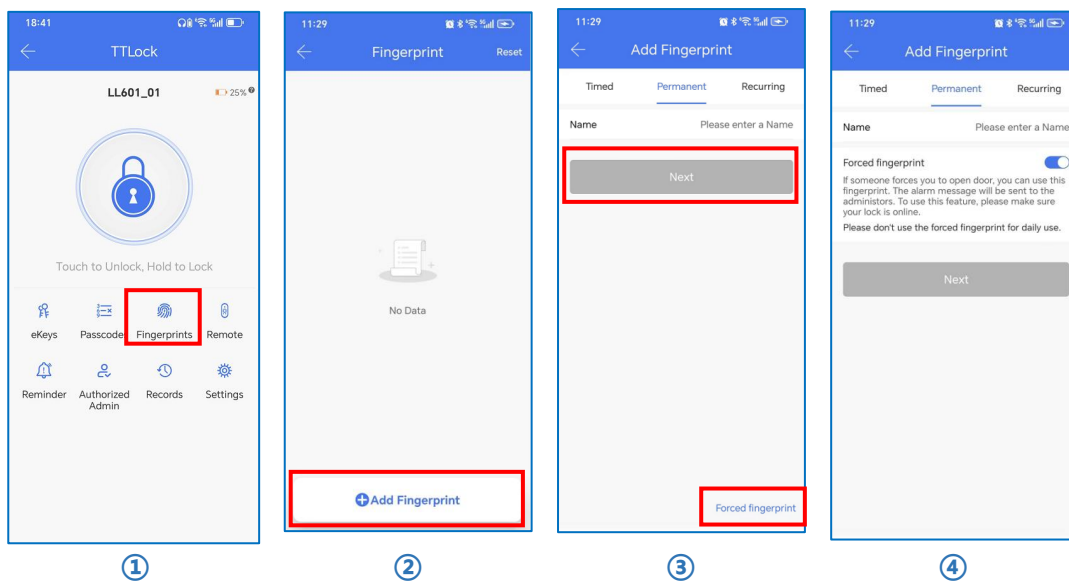

4.8.Send eKeys


Click on the “eKeys” as shown in figure, you can send the eKey to other users of TTlock to authorize the unlock [the receiver must be download the APP and set up an account] → Select e-key format [Timed, permanent, One-time, Recurring] → Enter recipient's account of TTlock, set the name and effective time of the eKey, Can choose to allow remote unlocking or disallowing, authorized administrator or not authorized, as shown in figure → Send → The recipient's account has Bluetooth unlock permission. The eKeys manager can delete ekey, reset ekey, send and adjust the ekey, meanwhile he can search the lock record.

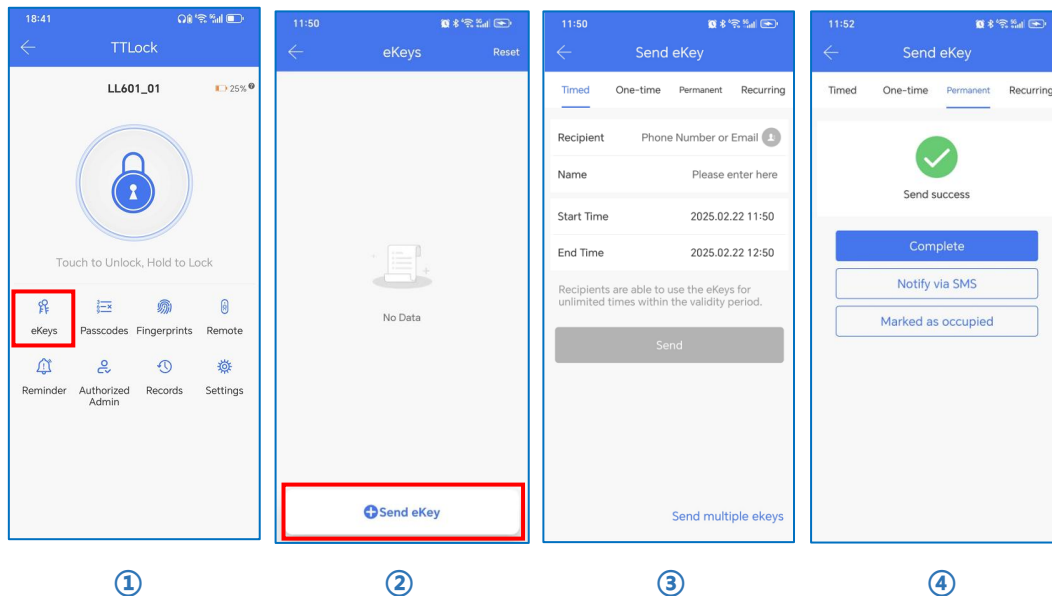

4.9.Unlock records

Click "Records" you can query your unlock record as shown in figure. Cannot see the operation records possible reasons:

- 1.The lock is not connected to the internet, so the records of passcode card, fingerprint, and other door opening methods cannot be uploaded in real-time.
- 2.Only a certain period of records can be retained. If you need to keep the historical records, you can export the them.

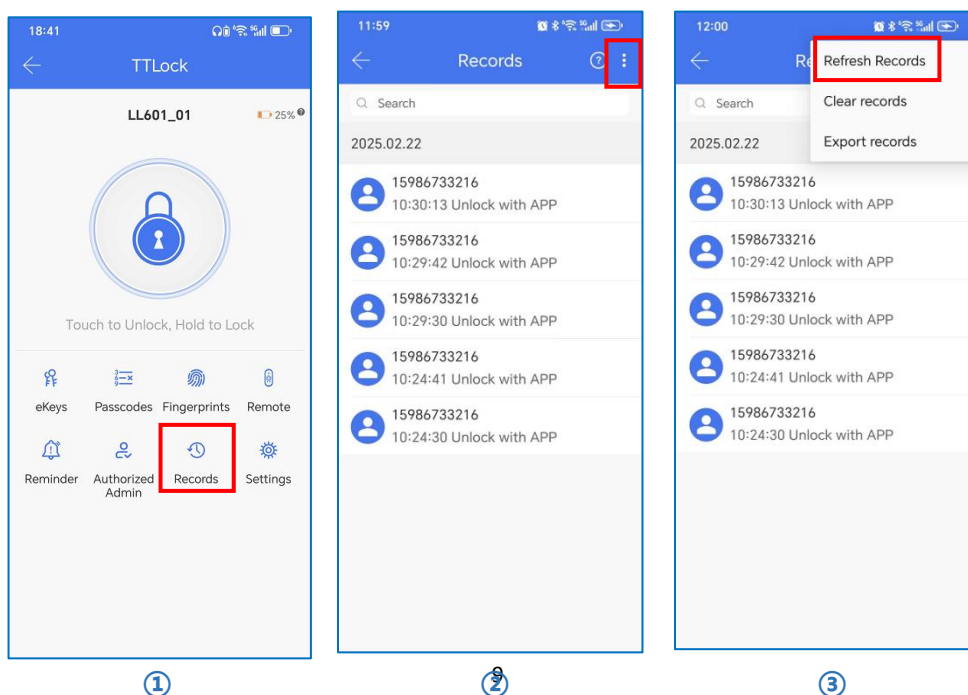

5. Gateway [Optional]

The TT lock is directly connected via Bluetooth, that is why it is not attacked by the network. The gateway is a bridge between smart locks and home WIFI networks. Through the gateway, the user can remotely view and calibrate the lock clock, read the unlock record. Meanwhile, it can remotely delete and modify the password.

5.1 Add Gateway


Light Status




When the gateway is powered on:

- Light flashes alternately in red and blue: Stand-by mode, ready for pairing
- Blue light: Working mode
- Red light: Network failure

4 Select [G2]

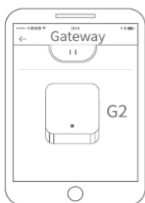

5 Plug in the gateway and power it on, while the light flashes alternately in red and blue




6 Press “+” sign



Pair the Gateway with APP

1 Activate the APP

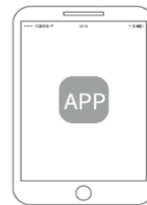

2 Press “≡”



3 Select [Gateway]



7 Add Gateway



8 Select the network and fill in the password



9 Add complete

⚠ Notice: If times out, please power off and try it again.

5.2 Manual

After a short period of time, you can see which locks are in their coverage in the app. Once the lock is bound to the gateway, the lock can be managed through the gateway.

6. FAQ

1) How to read operation records?	In the Records of the main interface.
2) Why can't I unlock it after open the passage mode	You need to perform an unlock verification in any method, than the passage mode will take effect.
3) What is the purpose of Auto Lock	You can set how long to lock after unlocking
4) After installation, touch sensing keyboard, screen no respond	In this case, first check that the positive and negative electrodes of the battery have been installed upside down, whether the battery has enough power Remove the back panel and see if it's connected. To eliminate the above situation, you need to remove the lock ,check whether the wires of the lock body are squeezed, and the re-wire.
5) Unable to register fingerprint	Check the fingers for dirt or wear, check the fingerprint head on the lock for dirt and oil stains, etc. Check to see if the fingerprint is working properly[Press to see if there is any responds.
6) What is the reason why the smart lock consumes fast power?	Large standby power consumption Short circuit
7) There is no response to pressing the handle on outside the door, and there is unlock normally on inside the door, but the verification is normal, and the motor is normal.	It may be the triangle direction on the clutch was error, please check correction.
8) How many times will the password be locked? How long is it locked?	Enter the wrong password more than 5 times in a row, the keyboard is locked for 90 seconds