


Brugervejledning Smart Nøgleboks

TTLOCK-VERSION

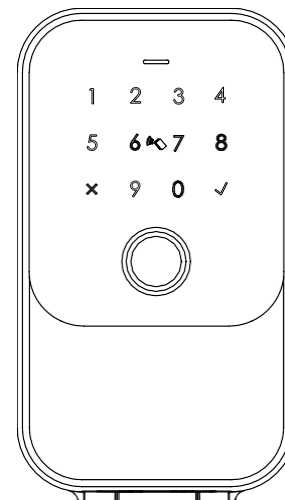

IP65

Scan QR-koden nedenfor for at downloade APP'en



Søg i Google Play eller APPLE Store efter TTLOCK



IC-kort



Adgangskode



Manuel nøgle



APP






Fingeraftryk

Gør dit liv smartere!

Version 1.0 K5-TTBLE Udgave 2023


1 TILBEHØRSDELE I PAKKEN

Tjek venligst emballagen og tilbehøret, når du har modtaget produktet.

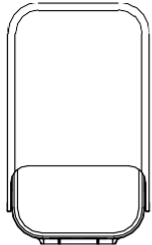
a  1 stk. nøgleboks	b  2 stk. manuelle nøgler	c  4 stk. (D4x30mm) træskruer	d  4 stk. (D6x30 mm) rawlplugs
e  2 stk. epoxy-kort	f  1 stk. bruger- vejledning	g  1 stk. USB-kabel (TYPE-C)	h  1 stk. bøjle

2 PRODUKTSPECIFIKATION

■ Frontpanel

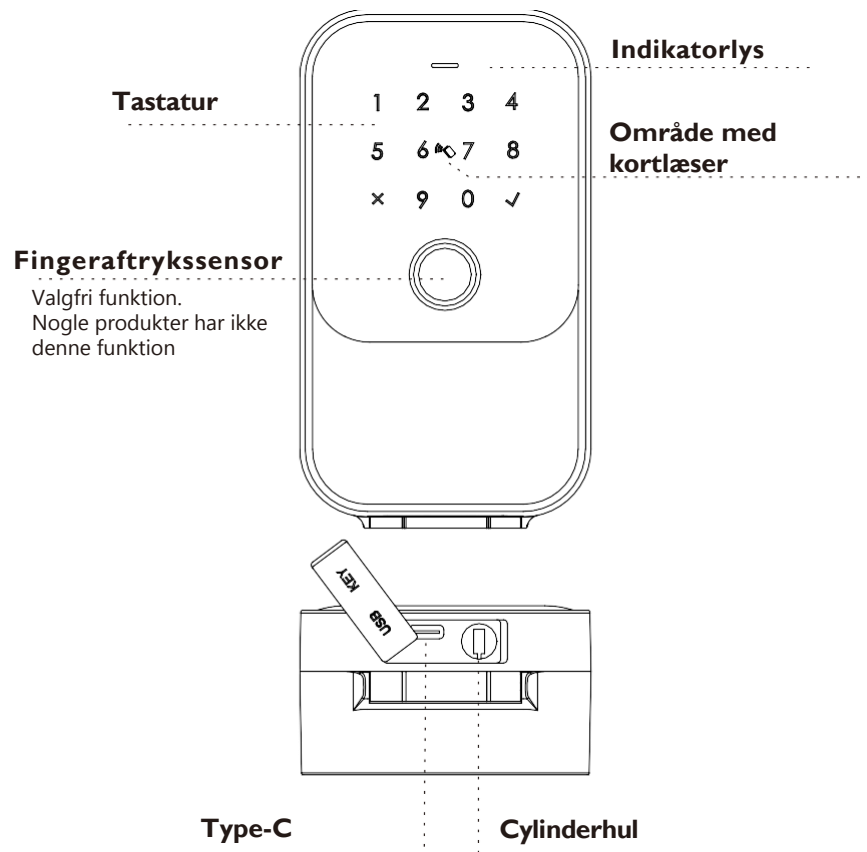


■ Indvendigt

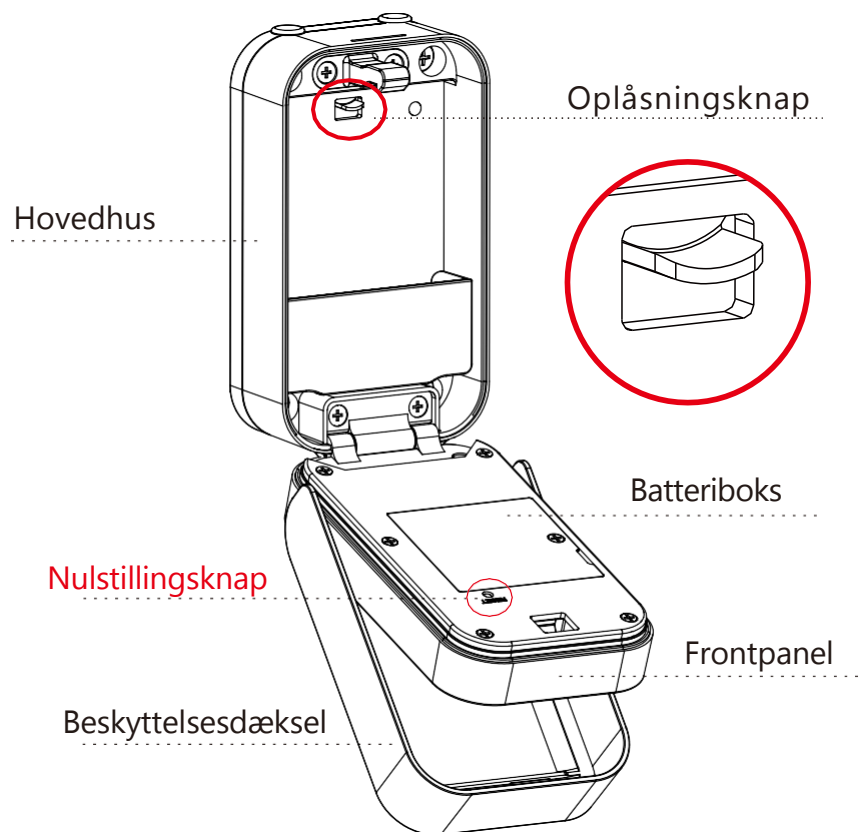

3 INTRODUKTION TIL SYSTEMET

Hovedmateriale	Aluminiumslegering, zinklegering, hærdet glas
Tilgængelig farve	Sort
Installationstype	Vægmontering eller ved hjælp af knoplås med bøjle
Kommunikation	BLE5.0
OS-understøttelse	iOS 7.0 eller nyere, Android 4.3 eller nyere
Batteriets levetid	5000 gange normal oplåsning (10-12 måneder)
Strømforsyning	DC6V: 4 stk. AAA alkaline-batterier
Statisk strøm	<80 uA
Dynamisk strøm	<200 mA
Oplåsningsmåde	APP, adgangskode, kort, manuel nøgle, fingeraftryk
Oplåsningstid	1~1,5 sekunder
Driftstemperatur	-20~55 grader
Driftsfugtighed	20%~95%
Fabriksindstillet adgangskode	Fabriksindstillet masteradgangskode:123456, efter konfiguration vil den være ugyldig
Virtuel adgangskode	Tilgængelig
IP-niveau	IP65-certificeret
Brugerkapacitet	Fingeraftryk: 100; adgangskode: 250 og kort: 1000.

4 NULSTIL TIL FABRIKSINDSTILLING

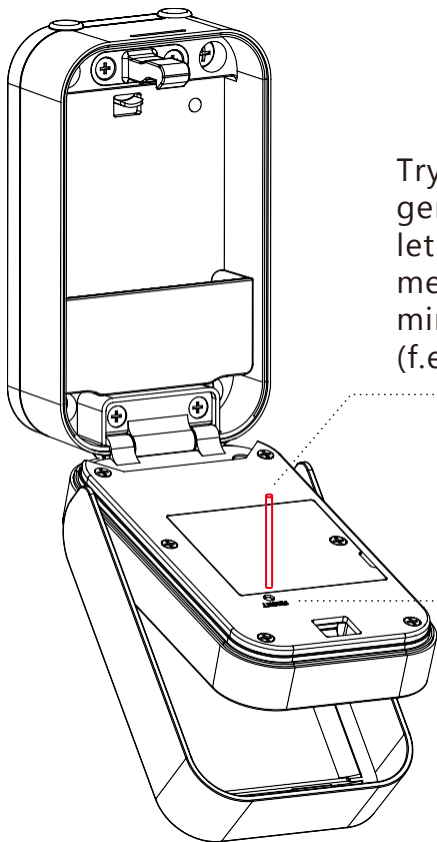

Tryk indstillingsknappen gennem indstillingshullet med en lille pind med en diameter på mindre end 2,5 mm. (f.eks. en tandstikker)




Nulstillingsknap

BEMÆRK

Der er en nulstillingsknap på bagsiden af frontpanelet. Når enheden er tændt, skal du trykke på knappen i 3 sekunder, og en stemme siger derefter "Indtast initialiseringsadgangskoden (000 ✓)" (Please enter the initialization passcode (000 ✓)).

Hvis adgangskoden er indtastet korrekt, gives der et signal "Administratoren er slettet". Derefter er standard hovedadgangskoden 123456. Indtast venligst adgangskoden for at låse nøgleboksen op.

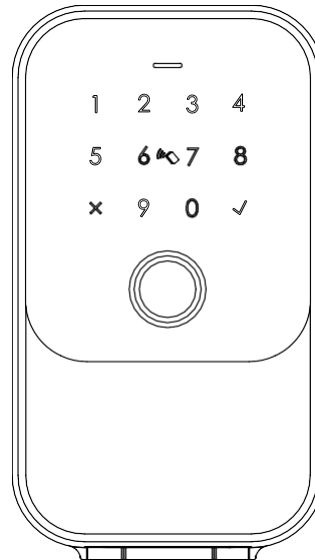

Fabriksindstilling:
Standardadgangskode
123456+✓ for at låse op.




5 INSTALLATIONSTRIN

5.1 Vægmontering


Fastgøres på væggen i en passende højde fra jorden.

5.1.1 Vægmontering (murstensvæg)

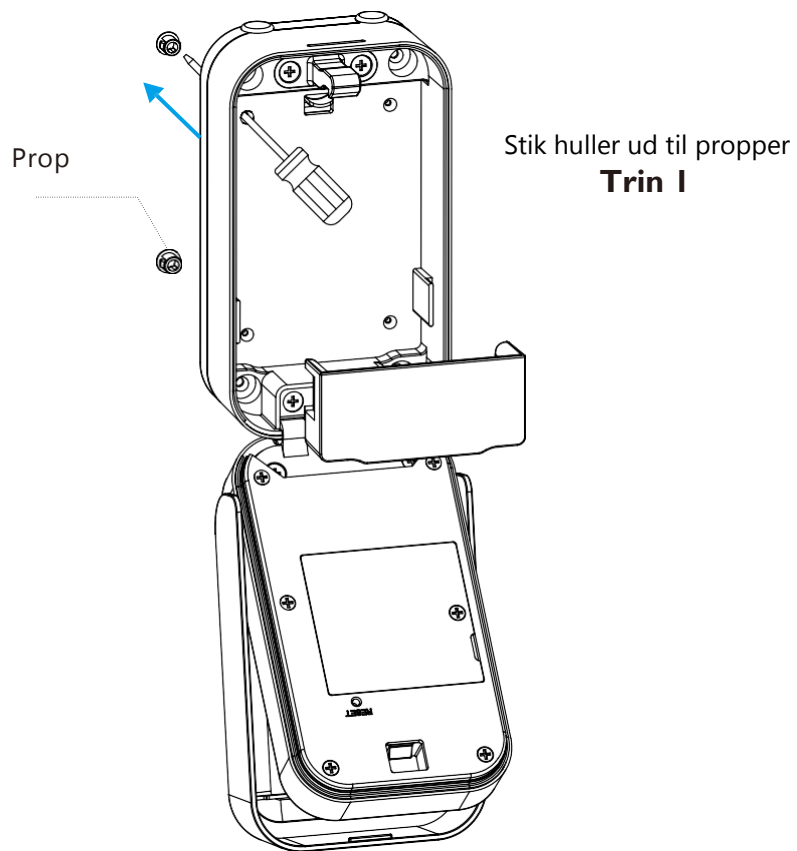


Brug nøgleboksen som skabelon


Trin 2

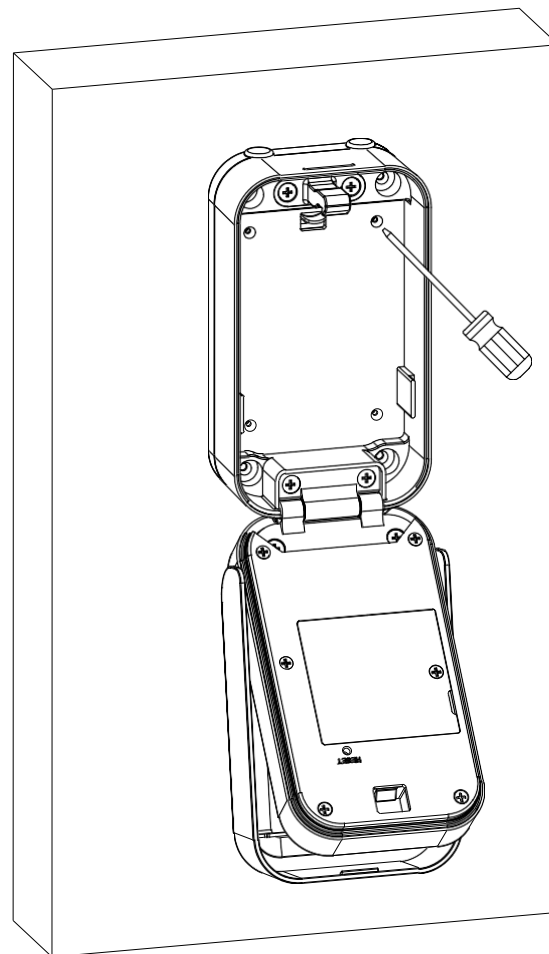


Boredybde: D6x40 mm

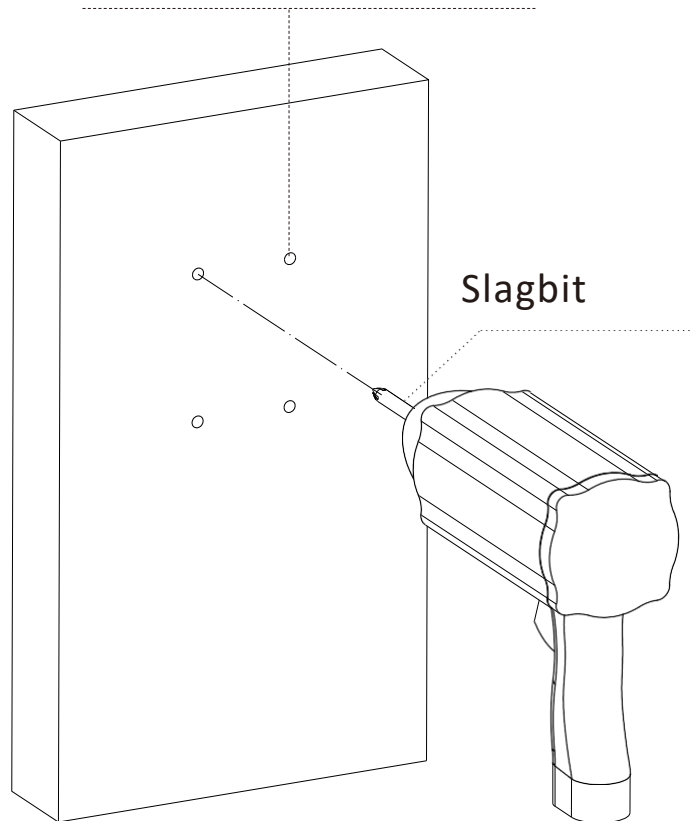

Bor huller
Trin 3

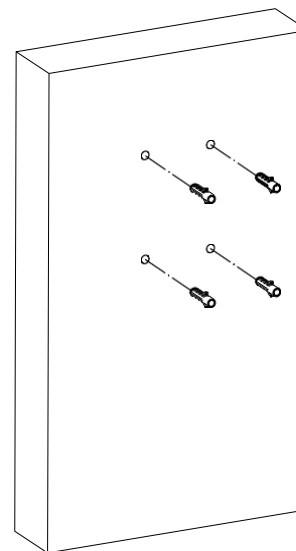


Monter rawlplugs
Trin 4

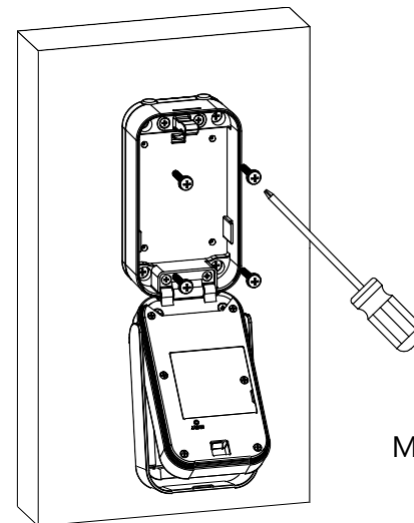


Monter skruer
Trin 5

5.1.2 Vægmontering (træ)

Stik huller ud til
propper
Trin 1

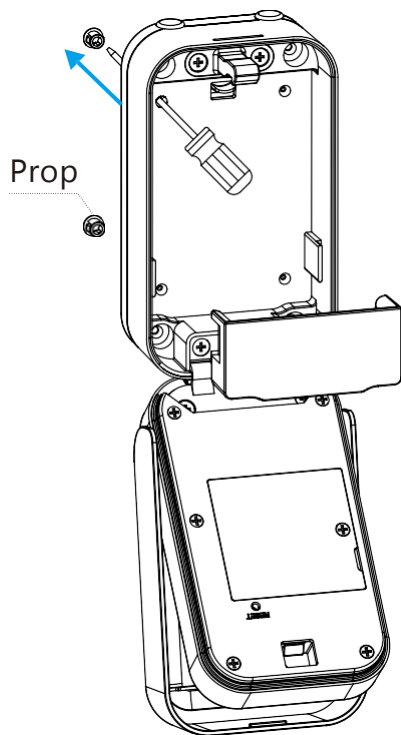


Brug nøgleboksen som
skabelon
Trin 2

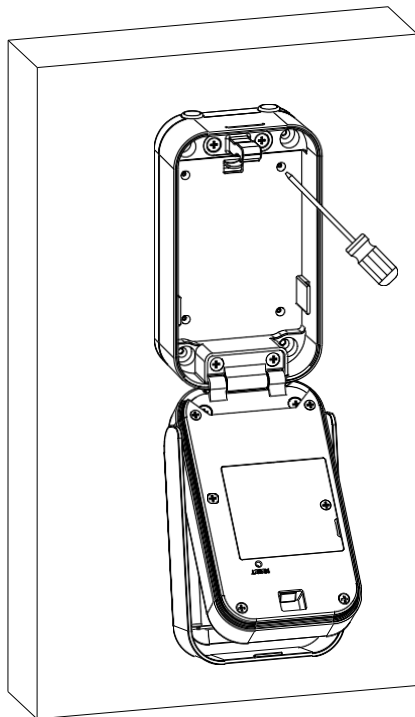


Forboring
Trin 3

Boring af hul
(D2x40 mm):

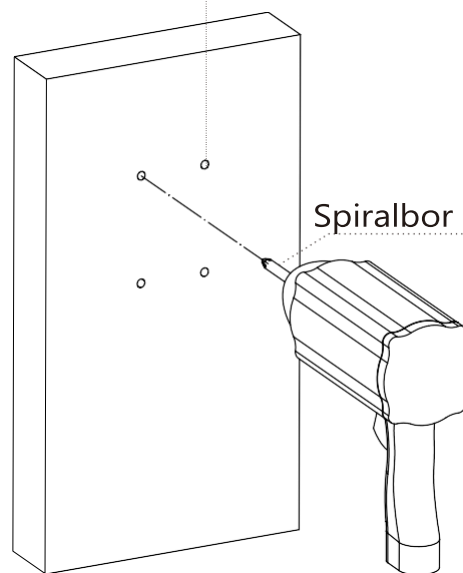


Monter skruer
Trin 4

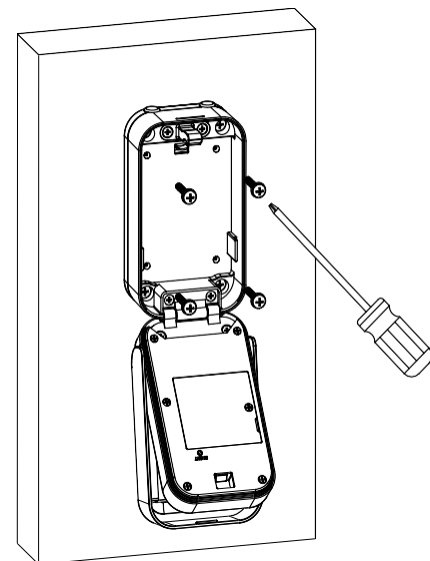


5.1.3 Montering af batterier

Sæt 4 stk. AAA alkaline-batterier i, og skru dækslet til batteriboksen fast.

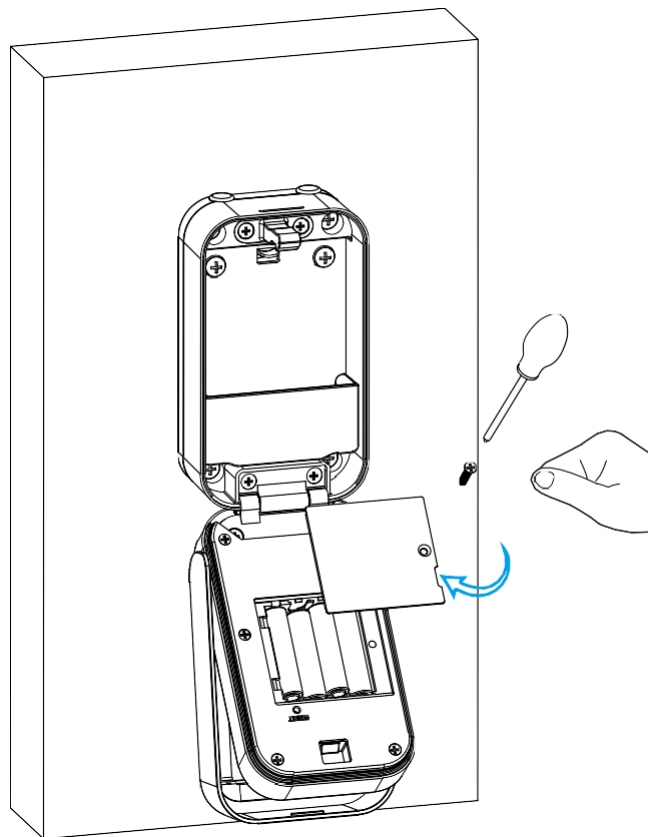


5.1.4 Funktionstest

- *Luk beskyttelsesdækslet - følg pilens retning.
- *Tryk på fingeraftryk eller adgangskode for at låse nøgleboksen op.

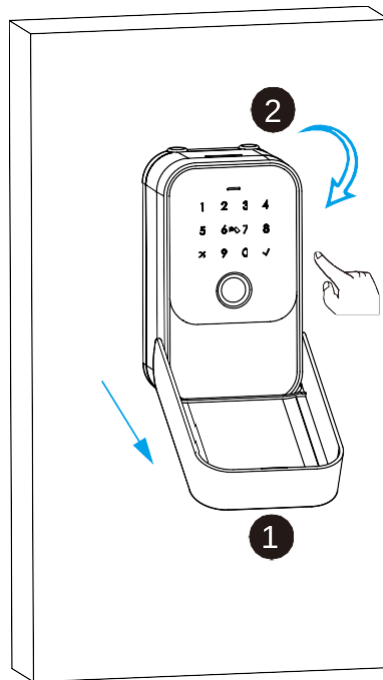


5.1.5 Test af nøgle

- *Test nøglen for at låse korrekt op
- *Læg ikke nøglerne ind i boksen

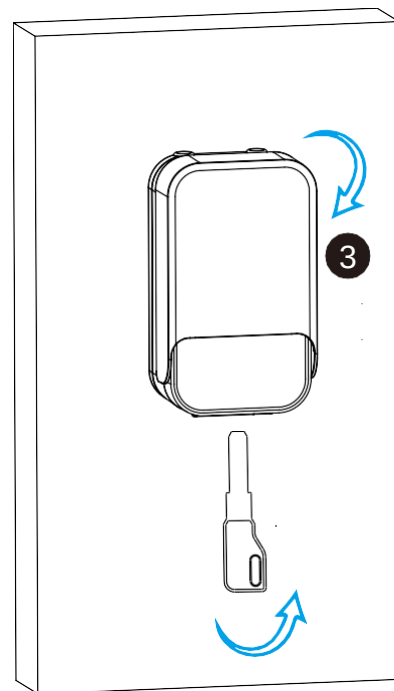


5.2 Hængende enhed

5.2.1 Tag propperne ud

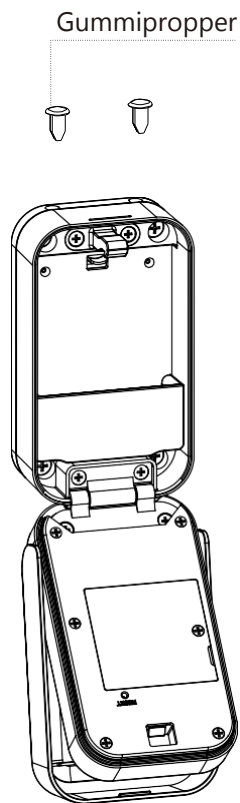


5.2.2 Montering af batterier

Sæt 4 stk. AAA alkaline-batterier i, og skru dækslet til batteriboksen fast.

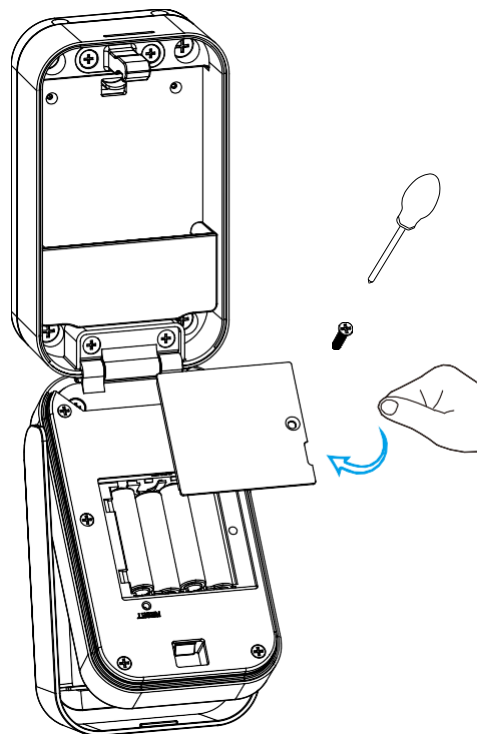


5.2.3 Låsning med bøjle-knap

Spænd bøjlen og lås boksen i pilens retning.

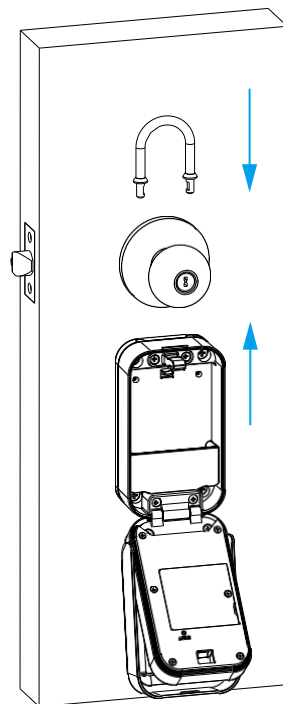

5.2.4 Oplåsning af bøjle-knap

Skub knappen opad, afmonter derefter låseboksen og bøjlen.

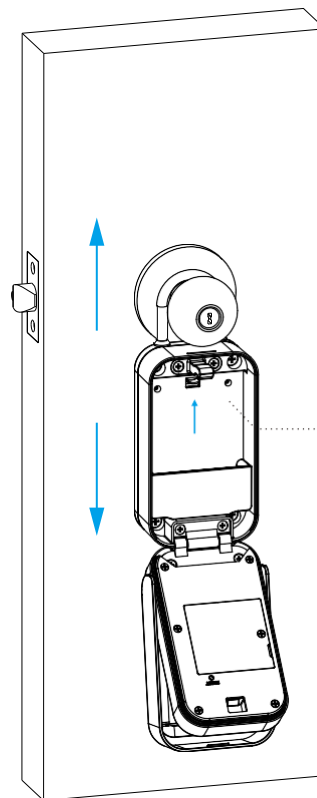


Lås knappen op

Du skal skubbe hårdt opad for at låse knappen op


5.2.5 Funktionstest -knap

- *Luk beskyttelsesdækslet - følg pilens retning.
- *Tryk på fingeraftryk eller adgangskode for at låse nøgleboksen op.

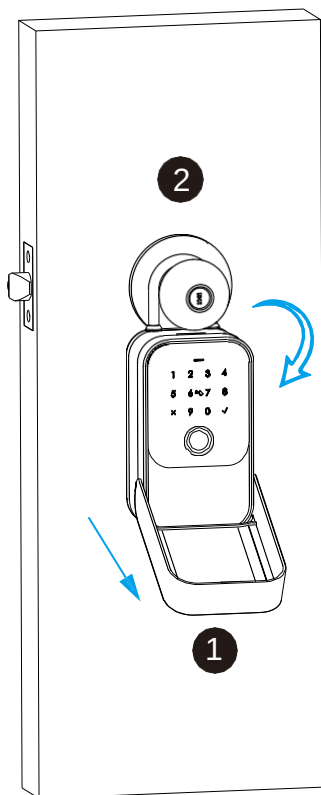

5.2.6 Nøgletest -knap

- *Test nøglen for at låse korrekt op
- *Læg ikke nøglerne ind i boksen

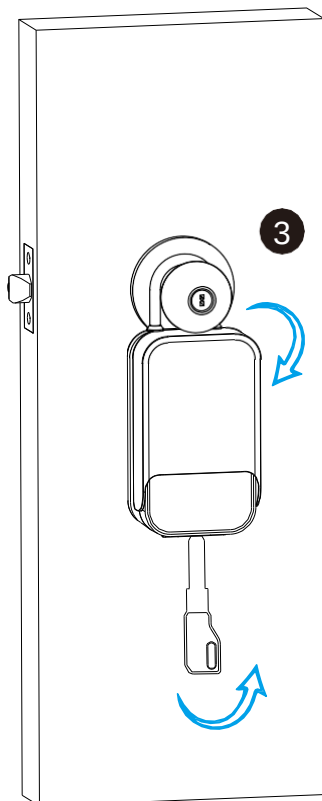

6 TTLOCK APP-indstillinger

Download TTLOCK fra Apple Store eller Google Play. Du kan også scanne QR-koden nedenfor for at downloade APP'en direkte.




GET IT ON
Google Play




Download on the
App Store


6.1 Tilmelding: Opret venligst en konto med din e-mail eller dit mobilnummer.

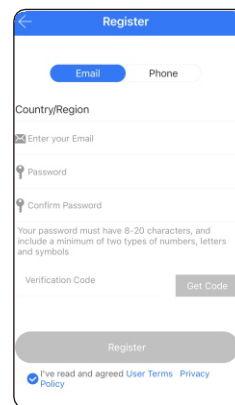

6.1.1 Tilmeld dig og registrer dig med mobil eller e-mail

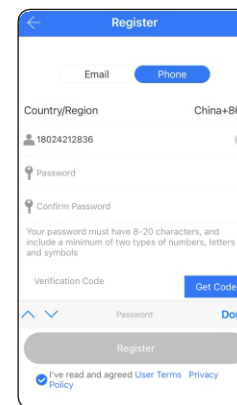


6.1.2 Indtast mobil- eller mail-login med den rigtige adgangskode

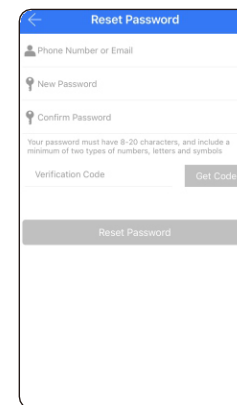


6.1.3 Du kan nulstille din adgangskode

6.2 Konfigurer låsen


Start TTLOCK-APP'en, og klik på "**Tilføj lås**" (Add LOCK) i venstre side af systemindstillingerne, og følg trinene for at konfigurere låsen med APP'en:

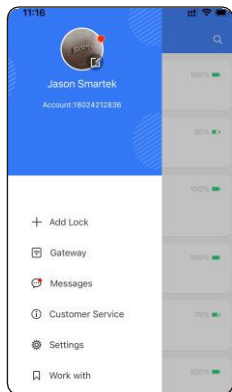

Trin 1

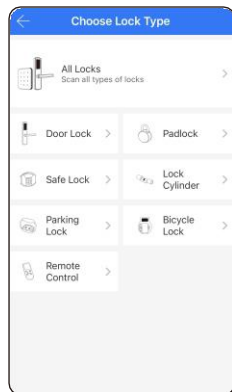

Trin 2

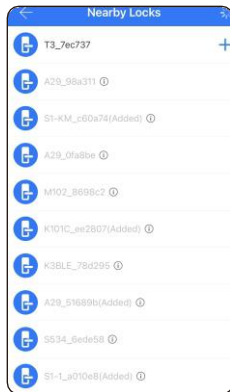

Trin 3


Tilføj lås



Trin 4

Tilføjelse af lås lykkedes
Omdøb låsen

Klik på "Alle låse" (All Locks)

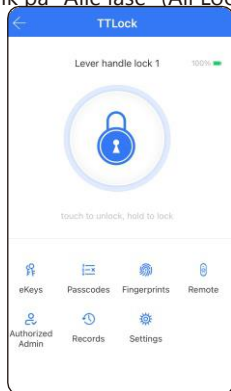


Trin 5

Færdig


Tryk på +
Vælg den første lås

6.3 Beskrivelse af funktioner

Under Låseindstillinger kan du se funktionerne for SmartLåse, såsom eNøgler/IC-kort/Fingeraftryk/Fjernoplåsning, registrering af oplåsning og indstillinger osv.

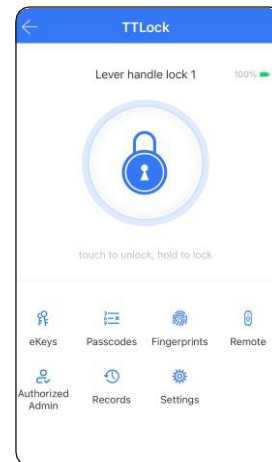


Der er mange specielle funktioner under TTLOCK APP-indstillingerne. Du kan foretage indstillingerne i henhold til dine daglige behov.

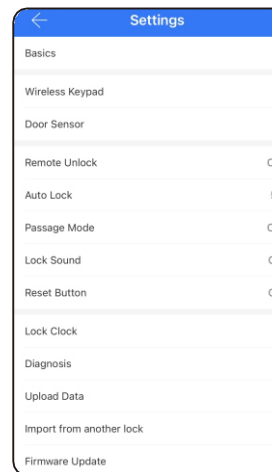


6.4 Registrer brugers fingeraftryk

Under Låseindstillinger kan du klikke på **"Fingeraftryk"** (Fingerprints) og registrere fingeraftrykket. Der er permanente/tidsbestemte og tilbagevendende fingeraftryk til forskellige forhold.

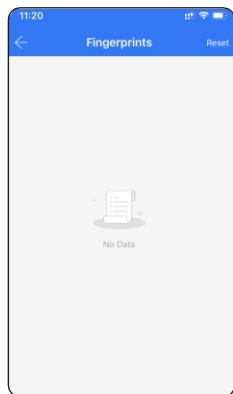


Trin 1

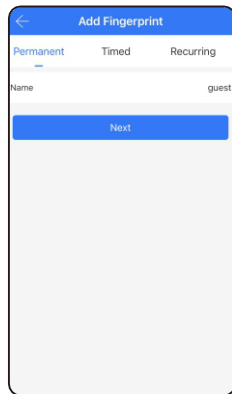

Trin 2

Tilføj fingeraftryk

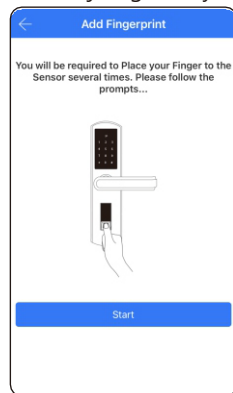

Trin 3

Klik på Start

Vælg permanent type




Trin 4

Tryk på fingeraftryk 4 gange


6.5 Registrer brugers adgangskode

Under Låseindstillinger kan du klikke på "Adgangskoder" (Passcodes) og registrere adgangskoderne. Der er permanente-te/tidsbestemte og tilbagevendende adgangskoder til forskellige forhold.

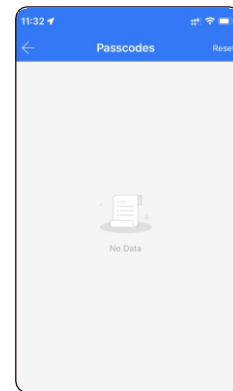


Trin 1

Tilføj adgangskode

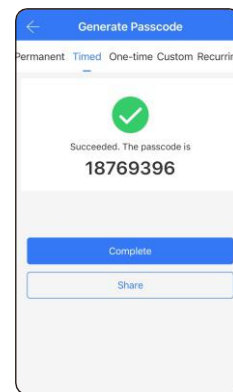


Trin 3

Generer adgangskode

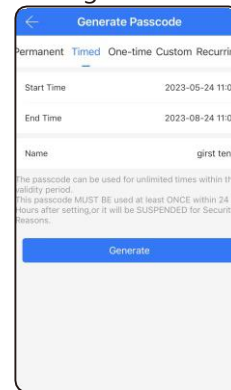

Trin 2


Vælg tidsbestemt type

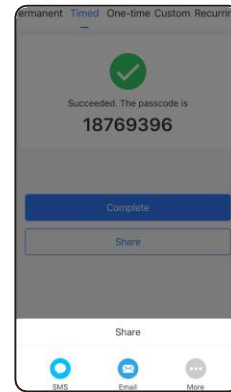


Trin 4

Del via SMS eller e-mail

6.6 Tilmeld eNøgler

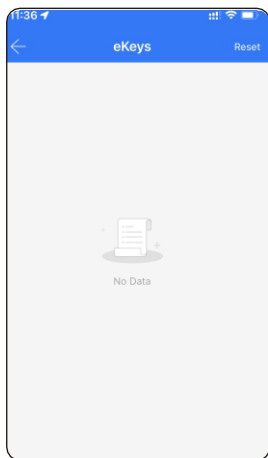


Trin 1
Send eNøgle

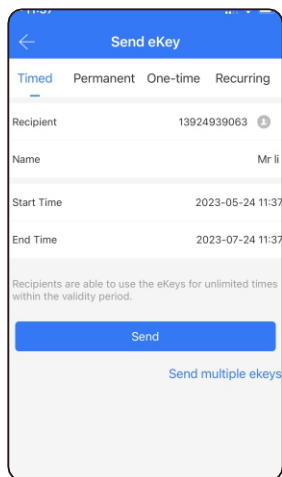

Trin 2
Vælg tidsbestemt type



Under Låseindstillinger, kan du klikke på indstillingen "eNøgler" (eKeys) og udstede eNøglen til en anden modtager. Der findes permanente/tidsbegrænsede og tilbagevendende eNøgler til forskellige forhold.

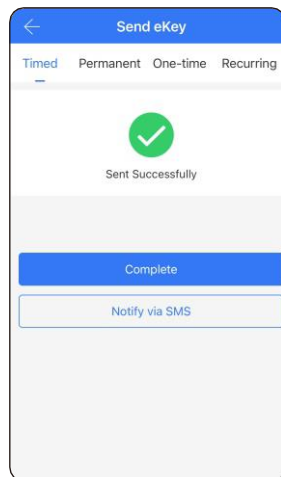

Trin 3
Færdig. Du kan dele med en SMS til modtageren



6.7 Gennemgangs-tilstand

Under Låseindstillinger kan du markere "Gennemgangs-tilstand" (Passage Mode), under denne indstilling vil låsen altid være i åben tilstand. Du kan også deaktivere gennemgangs-tilstanden i APP'en.

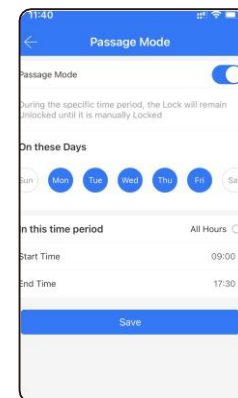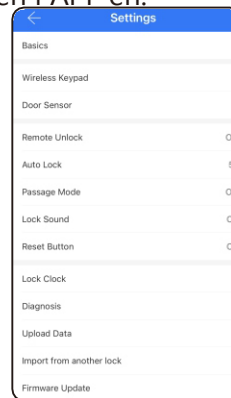

7. Nulstil låsen

Under Låseindstillinger kan du klikke på knappen "Slet" for at nulstille administratoradgangskoden. Låsen indstilles til fabriksindstillingen, og du kan låse nøgleboksen op med adgangskode: 123456.

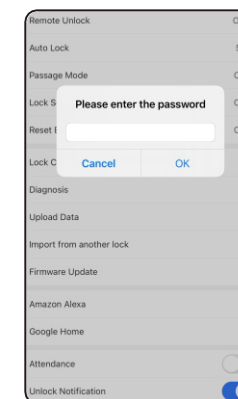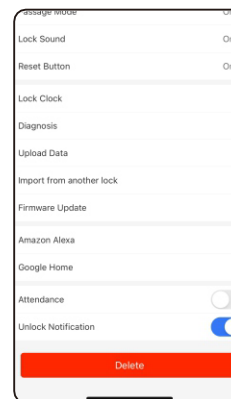

8. Fjernoplåsningsfunktion (med gateway)

Wi-Fi-gatewayen er et krav for at kunne aktivere fjernoplåsningsfunktionen, se venligst parametrene nedenfor:

Model: **G2**

Dimension: 70x70x26 mm

Netværk: Wi-Fi 2.4G

IEEE Standard: 802.11b/g/n

Strømgrænseflade: Type C USB

Strømforsyning: DC5 v/500 mA

Lysstatus




Når gatewayen er tændt:


- Lyset blinker skiftevis rødt og blåt.
- Standby-tilstand, klar til tilslutning.
- Blåt lys: Driftstilstand
- Rødt lys: Netværksfejl

8.1 Parring af gatewayen med APP'en


- 1 Aktivér APP'en på mobilen




Tryk på knappen




- 3 Vælg [Gateway]



- 4 Vælg [G2]



- 5 Sæt gatewayen i, og tænd for den, når lyset blinker skiftevis rødt og blåt




- 6 Tryk på "+"



- 7 Tilføj gateway



- 8 Vælg WiFi og indtast adgangskode

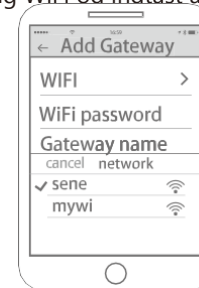



- 9 Afslut parring af gateway



Bemærk: Hvis forbindelsen afbrydes, skal du tænde for gatewayen og prøve igen.

8.2 Fjernoplåsning

Under Låseindstillingen skal du først slå fjernoplåsningsfunktionen til som vist på billedet nedenfor. Derefter kan du klikke på oplåsningstegnet nær den runde cirkel, der er et tip til fjernoplåsning. Du kan klikke på det og låse døren op på afstand.

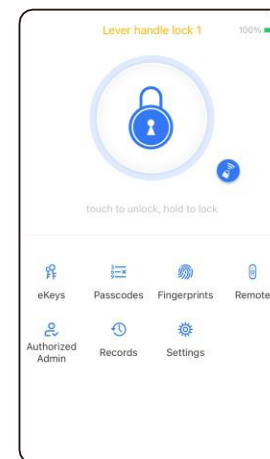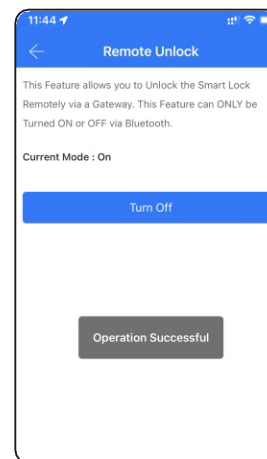

9. Fejlfinding og løsning (FAQ)

Spørgsmål 1:

Kan jeg låse døren op med mit fingeraftryk første gang?

Svar: Ja. Når du er færdig med installationen og tænder for låsen med 4 stk. AAA alkaline-batterier kan du trykke på med et hvilket som helst fingeraftryk for at låse døren op. Det sikrer, at du kan få adgang til døren, før du konfigurerer låsen med mobiltelefonens APP.

Spørgsmål 2:

Hvilken slags batteri skal man bruge?

Svar: Det anbefales på det kraftigste, at denne lås forsynes med 4 stk. AAA alkaline-batterier. Brug ikke andre batterier eller andre Zn/Mn-batterier!

Spørgsmål 3:

Er låsen automatisk låst?

Svar: Ja. Når du har låst døren op én gang, vil døren vente på at blive låst efter 5 sekunder. Luk "frontpanelet" for at låse.

Spørgsmål 4:


Jeg har købt en lås til min ven, hvordan kan han tilføje låsen med sin mobil?

Svar: Fjern venligst denne enhed fra din APP. Du kan klikke på »Slet« (Delete) for at nulstille låsen eller nulstille låsens hardware, se side 5 for detaljer.

Spørgsmål 5:

Jeg sætter den manuelle nøgle i og drejer, men jeg kan ikke låse døren op.

Svar: Sæt den manuelle nøgle i, og åbn og luk panelet for at låse op, se billedet nedenfor:

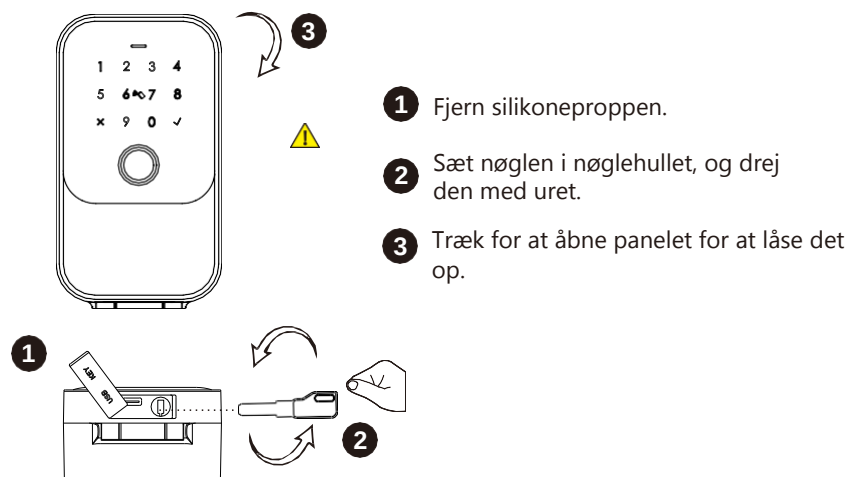


Spørgsmål 6:

Er det muligt at fjernoplåse min dør?

Svar: Ja. Der kræves en ekstra gateway til fjernoplåsning. Henvend dig til vores salgsservice. Efter konfigurationen kan du trykke på ikonet i APP'en for at fjernoplåse, se venligst side 25.

User Manual-Smart Keybox

TTLOCK VERSION

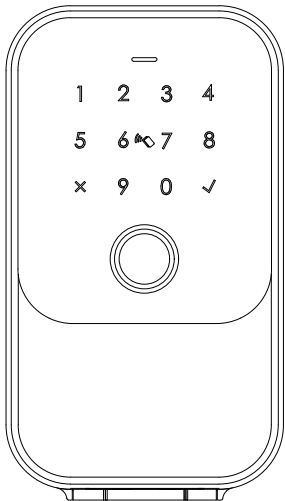

Scan QR code below to download the APP



Search Google Play or APPLE Store with TTLOCK



IC Card



Password



Manual Key



APP








Fingerprint

Smart your life!


1 PACKING ACCESSORIES

Please check the packing box and accessories when you got the product in hand.

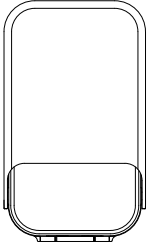
 1 Pcs Keybox	 2 Pcs Manual Key	 4 Pcs(D4X30mm) Wood screw	 4 Pcs(D6X30mm) Expansion Plug
 2 Pcs Epoxy Card	 1 Pcs Manual	 1 Pcs USB Cable (TYPE-C)	 1 Pcs Shackle

2 PRODUCT SPECIFICATION

Front

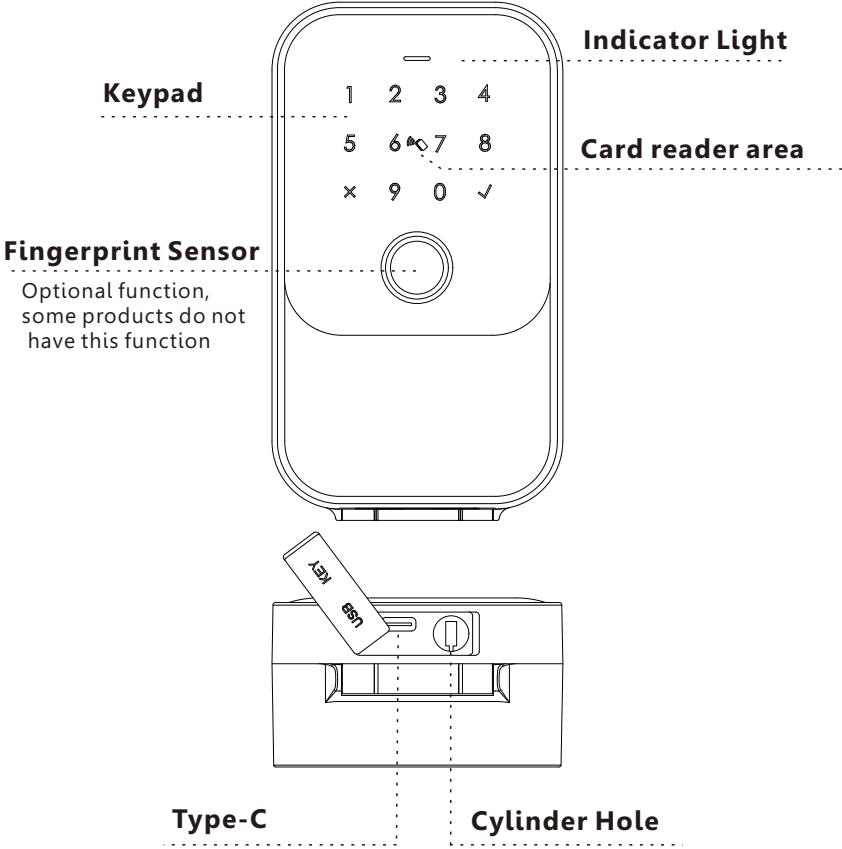


■ Inside

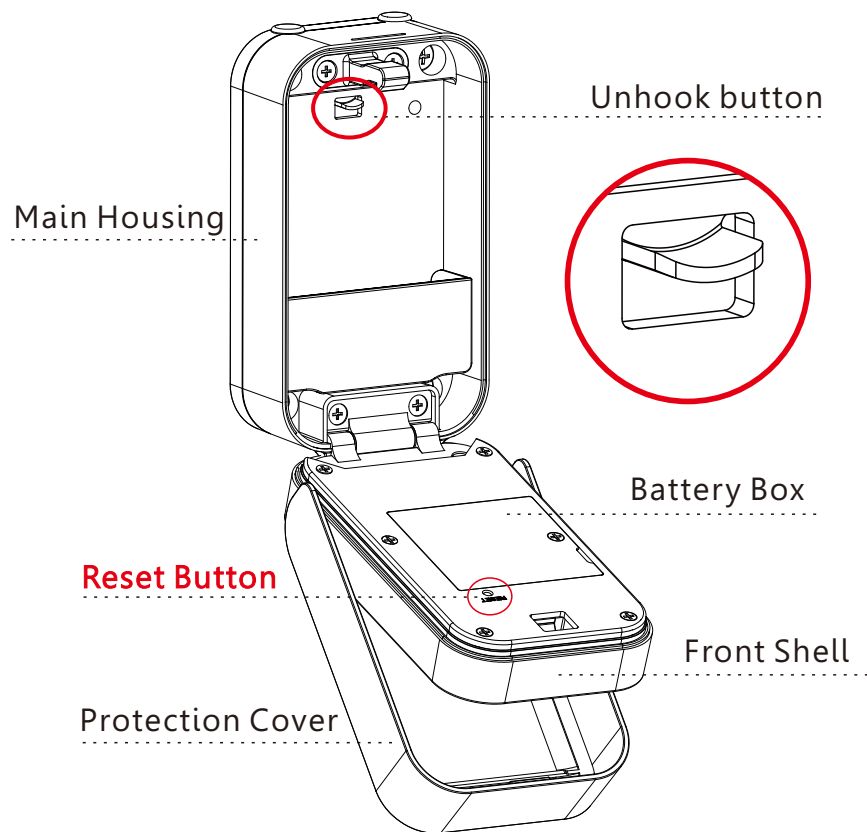

3 SYSTEM INTRODUCTION


Main material	Aluminum alloy,zinc alloy, tempered glass
Available Color	Black
Installation Type	Wall mounting or work with knob lock by shackle
Communication	BLE5.0
Support OS	iOS 7.0 or above, Android 4.3 or above
Battery Life	5000 times normal unlock(10-12 months)
Power Supply	DC6V:4pcs AAA alkaline batteries
Static Current	≤80uA
Dynamic Current	≤200mA
Unlock Way	APP,Passcode,Card,Manual key,Fingerprint(optional)
Unlock Time	1~1.5 seconds
Working Temperature	-20~55 degree
Working Humidity	20%~95%
Factory Password	Factory master password:123456, after configuration,it will be invalid
Virtual Password	Available
IP Level	IP65 Certified
User Capacity	Fingerprint: 100; Passcode: 250 and Card: 1000.

4 RESET TO FACTORY STATE

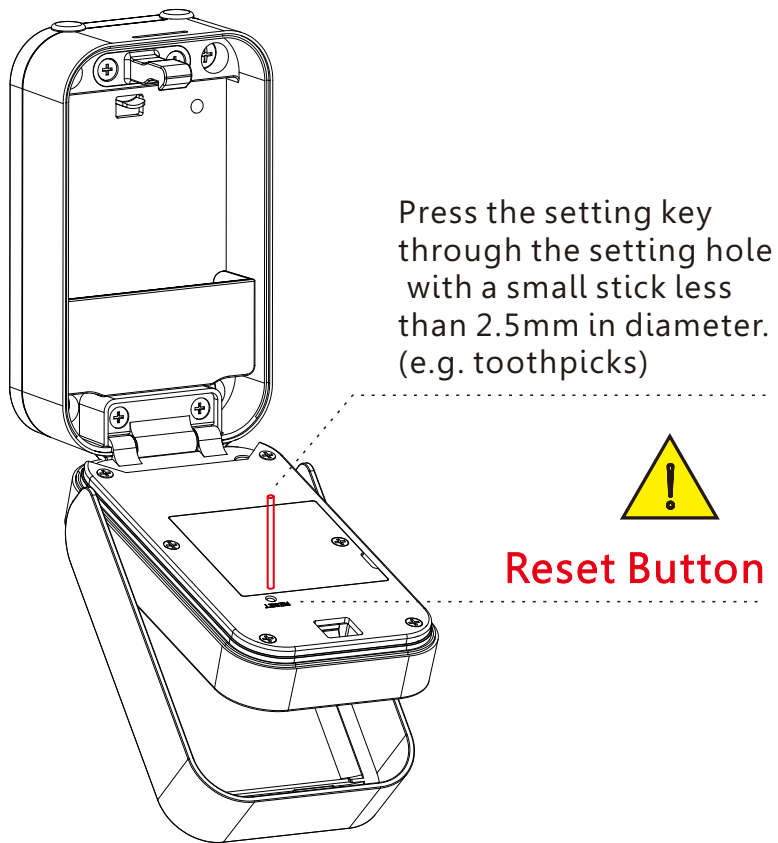


⚠ ATTENTION

There is a reset button on the back of the front shell; After the device is powered on, long press the button for 3 seconds, and the voice prompts "Please enter the initialization passcode (000 ✓)"; If the passcode is successfully entered, there is sound tip "Delete Administrator successfully". Then default master password is 123456. Please enter the passcode to unlock the key box.

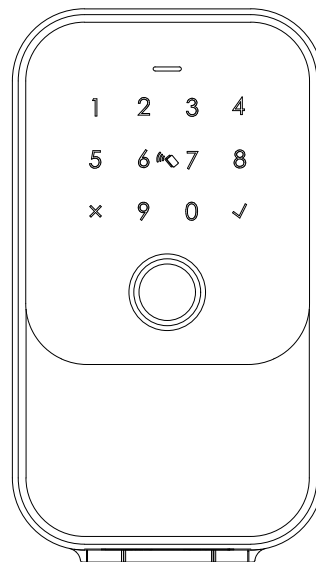

Factory State:
Default password
123456+ ✓ to unlock.

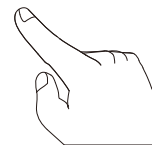


5 INSTALLATION STEPS

5.1 Wall mount


Fixed on the wall, the line must be at a suitable height from the ground

5.1.1 Wall Mount (Brick wall)

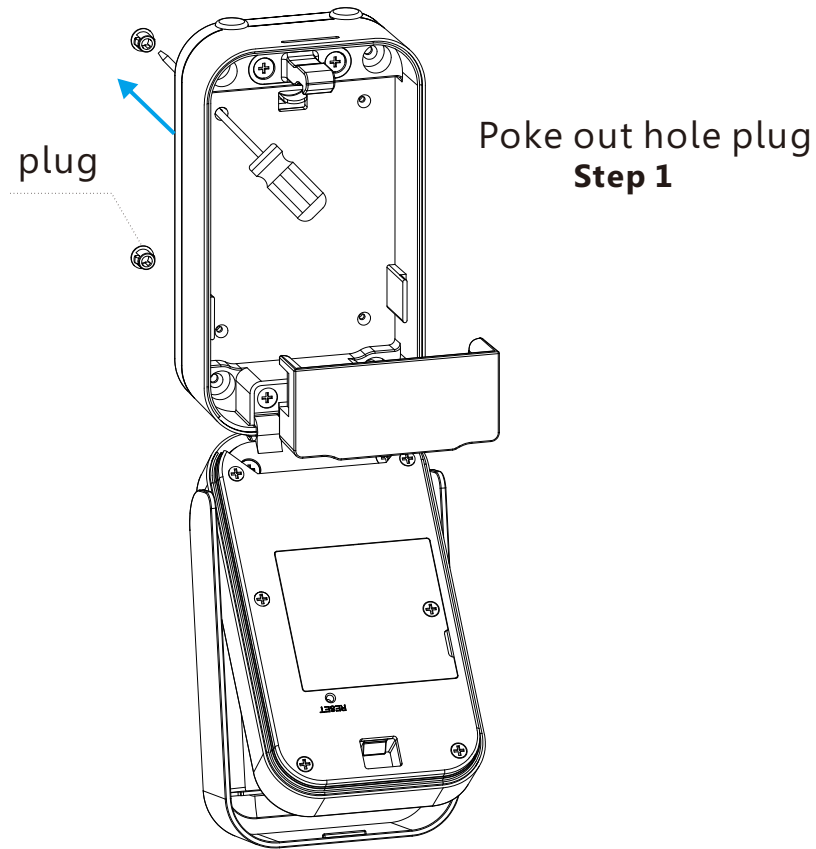


Key box as template


Step 2

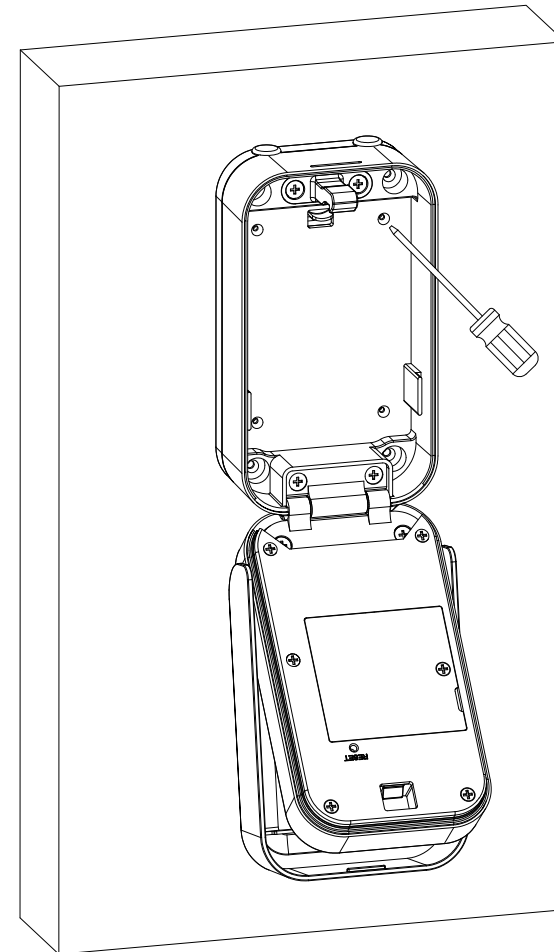


Drilling depth:D6X40mm

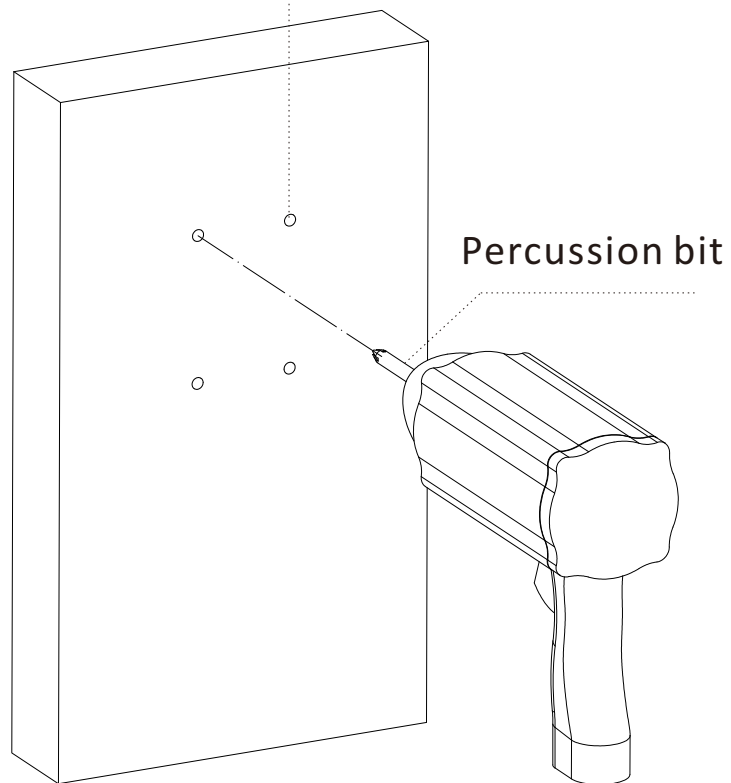

Drill hole
Step 3

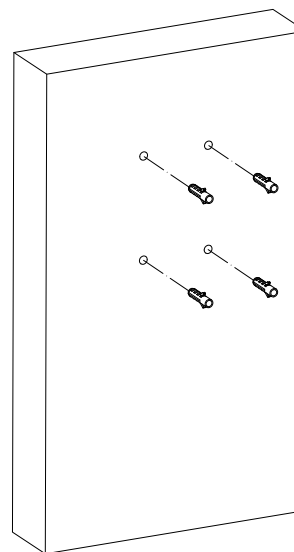


Installing
expansion plug
Step 4

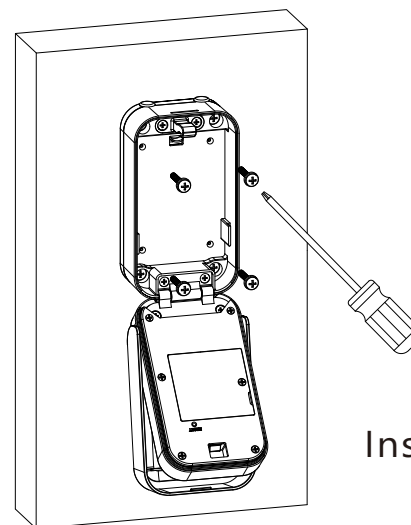


Install screw
Step 5

5.1 .2 Wall mount(Plank)


Poke out hole plug
Step 1

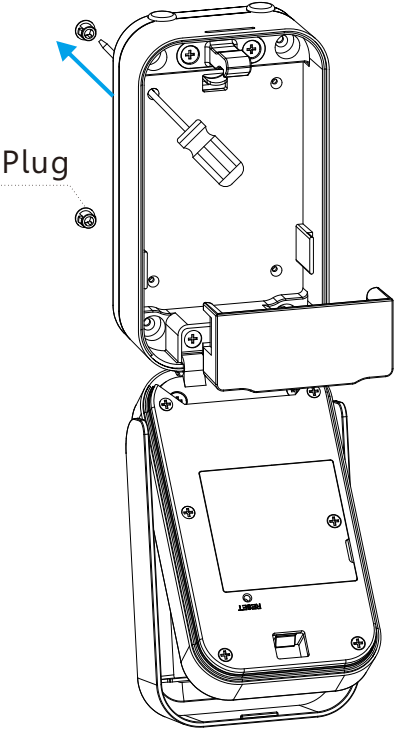


Key box as template
Step 2

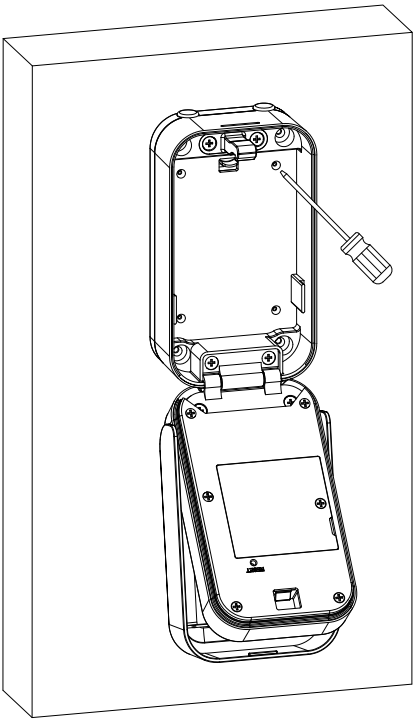

Pilot drill
Step 3

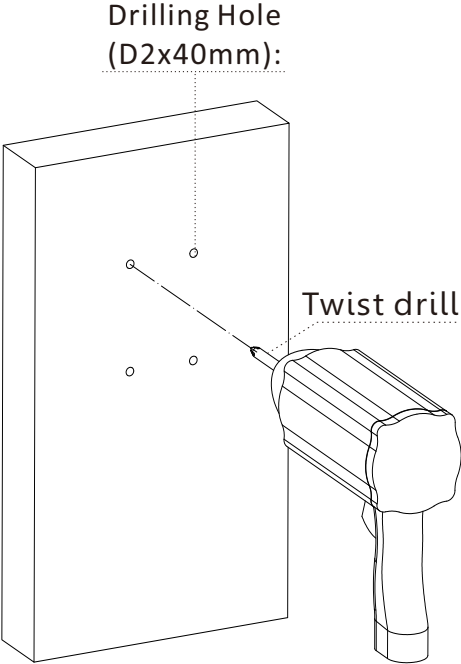


Install screw
Step 4

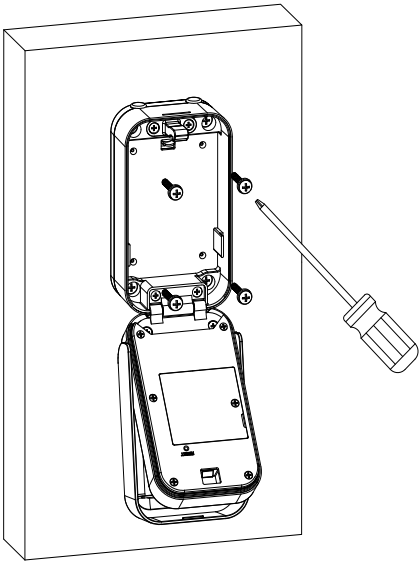


5.1 .3 Battery mounting

Put 4pcs AAA alkaline batteries and fix the battery box cover.

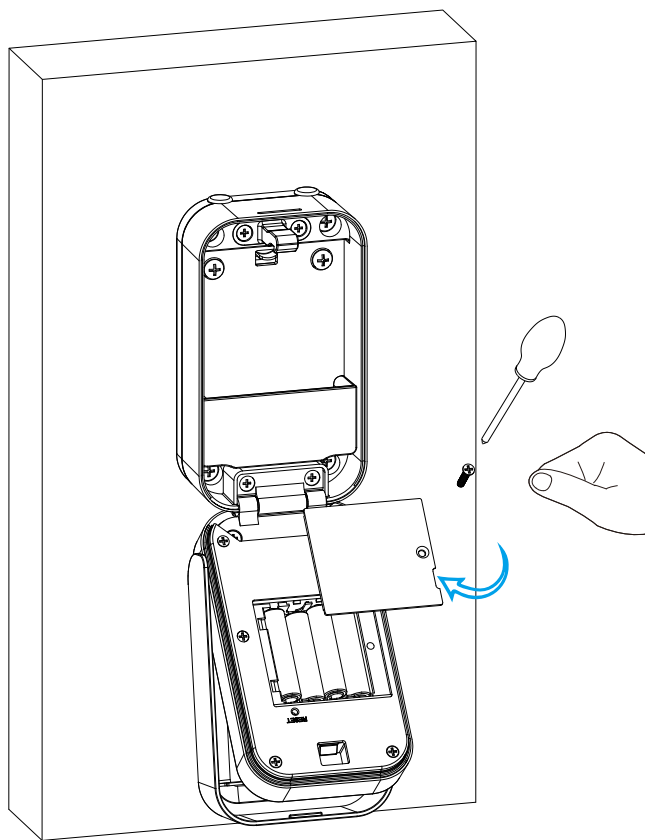


5.1 .4 Functional test

- *Turn over the protection cover follow the arrow direction.
- *Press fingerprint or passcode to unlock the key box.

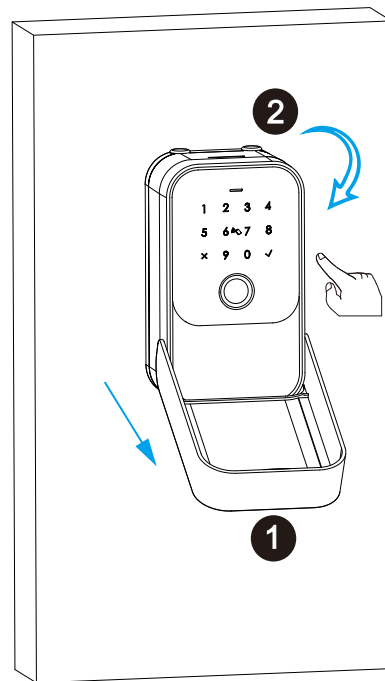

5.1 .5 Key test


- *Test the key to unlock properly
- *Don't put the keys inside the box

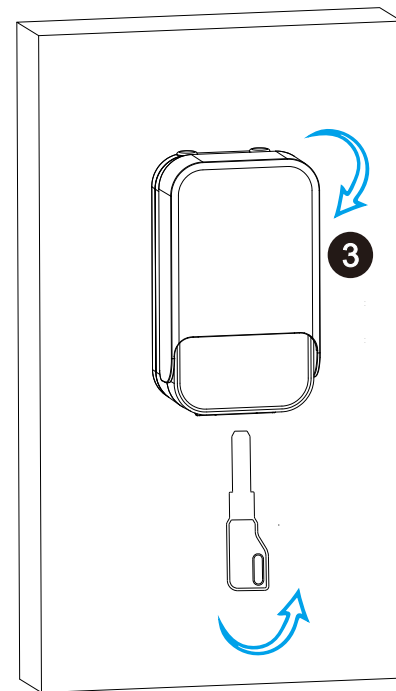

5.2 Hanging Garment


5.2.1 Unplug

Rubber plug

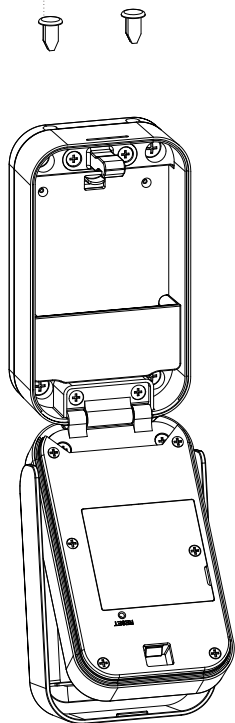


5.2.2 Battery mounting

Put 4pcs AAA alkaline batteries and fix the battery box cover.

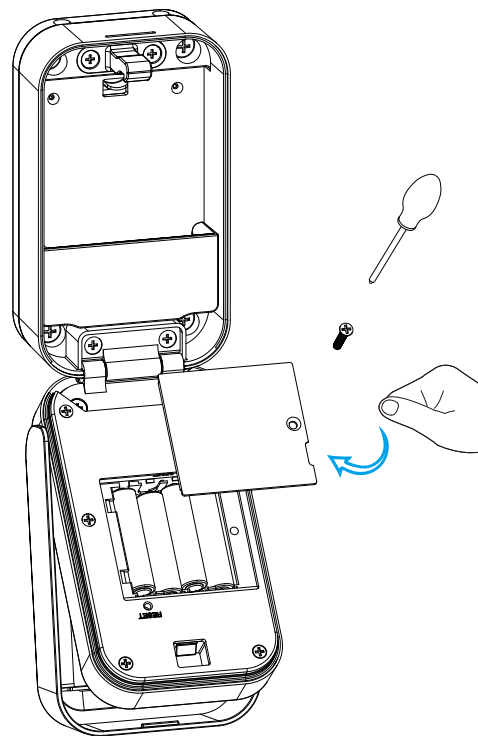


5.2.3 Shackle Locking -knob

Buckle the shackle and lock box in the direction of the arrow.

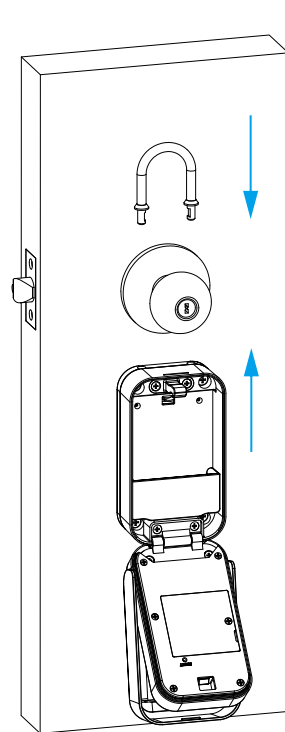

5.2.4 Shackle unlock -knob

Push the button to the top, then detach the lock box and shackle.

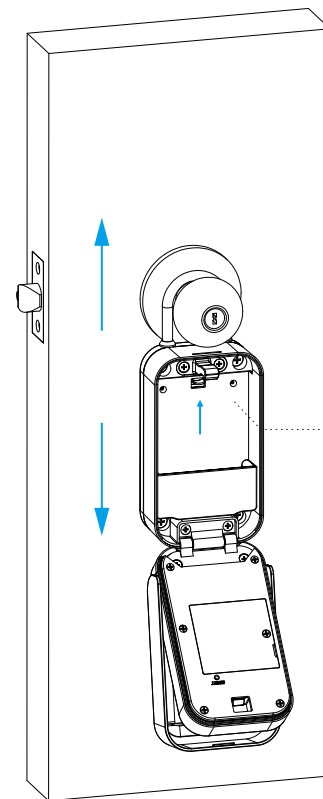


Unhook button

You need to push up hard to unhook


5.2.5 Functional Test -knob

- *Turn over the protection cover follow the arrow direction.
- *Press fingerprint or passcode to unlock the key box.

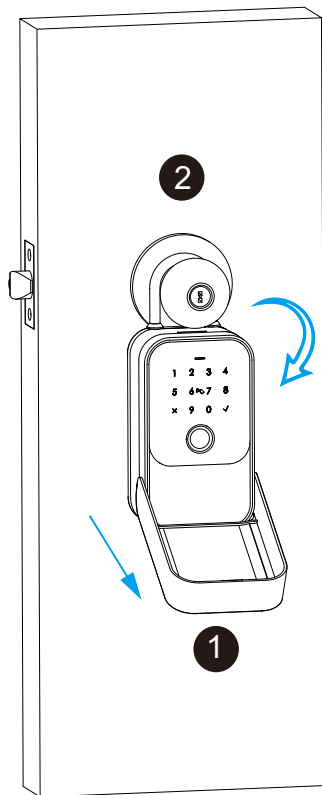

5.2.6 Key Test-knob

- *Test the key to unlock properly
- *Don't put the keys in the box

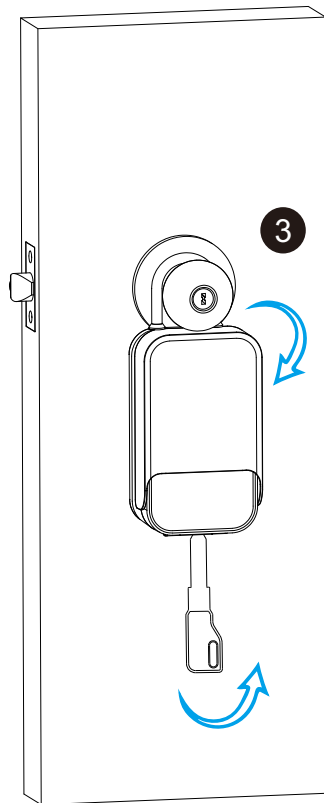

6 TTLOCK APP Settings

Please download the TTLOCK on Apple store or Google play. also you can scan the QR code below to download the APP directly.




GET IT ON
Google Play




Download on the
App Store


6.1 Register: Please register one account with your E-mail or mobile number.

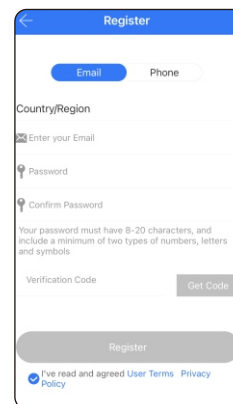

6.1.1 Sign up and Register with mobile or Email

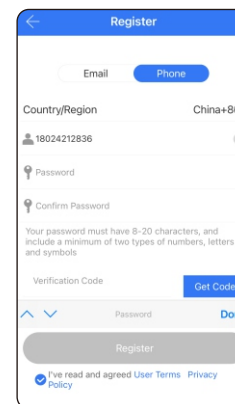


6.1.2 Enter mobile or mail Login with right password

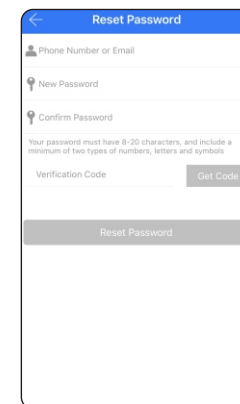


6.1.3 You can reset your password

6.2 Configure the Lock


Please run the TTLOCK APP and click “**Add LOCK**” on the left side of system setting and follow th steps to configure the lock with APP:

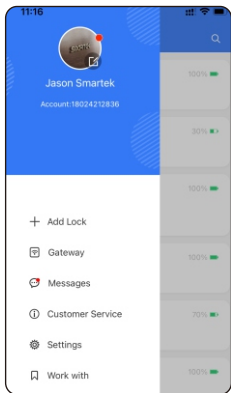

Step 1
Add Lock

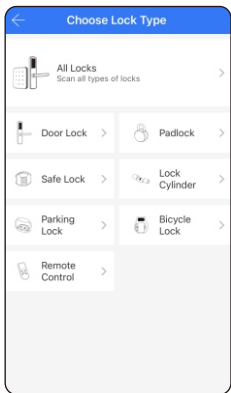


Step 2
Click “All Locks”

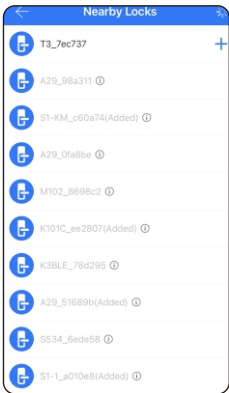

Step 3
Press+
Choose First Lock




Step 4
Add Lock Successfully
Rename the lock

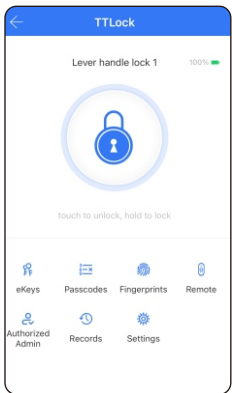


Step 5
Done

6.3 Function Description

Under lock settings, you can see the features for the smart locks, such as eKeys /IC card/ Fingerprint/Remote Unlockunlock records and settings etc.

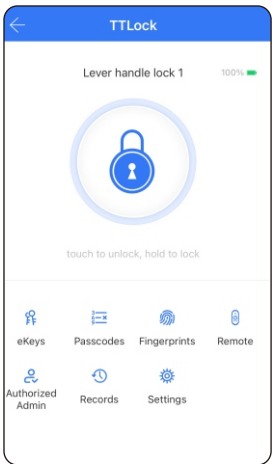


There are many special features under the TTLOCK APP settings. you can make the setting according to your daily requirement.

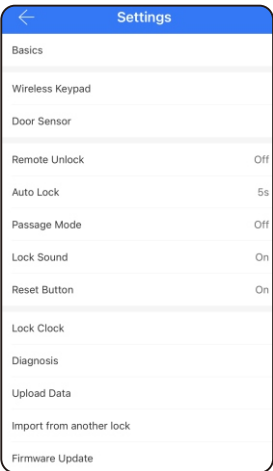


6.4 Enroll User Fingerprint


Under the lock setting, you can click the **"Fingerprints"** and enroll the fingerprint. There is permanent/timed and recurring fingerprint for different condition.

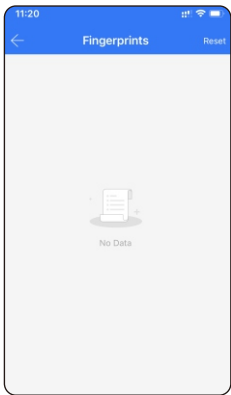


Step 1
Add Fingerprint

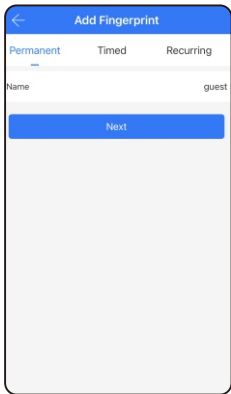

Step 2
Choose Permanent Type

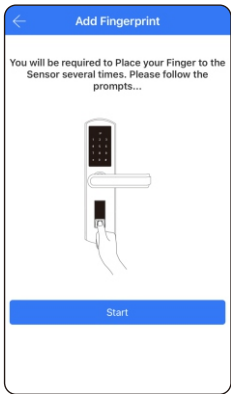

Step 3
Click Start

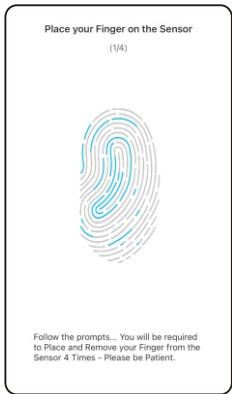


Step 4
Press fingerprint 4 times

6.5 Enroll User Passcode


Under the lock setting, you can click the option **"Passcodes"** and enroll the passcodes. There is permanent /timed and recurring passcodes for different condition.




Step 1
Add Passcode

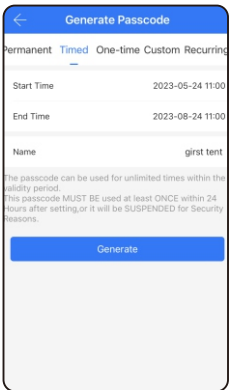

Step 2
Choose Timed Type

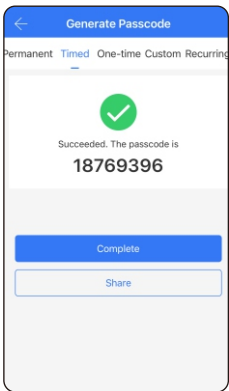


Step 3
Generate Passcode

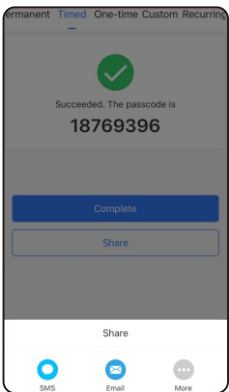


Step 4
Share by SMS or Email

6.6 Enroll eKeys

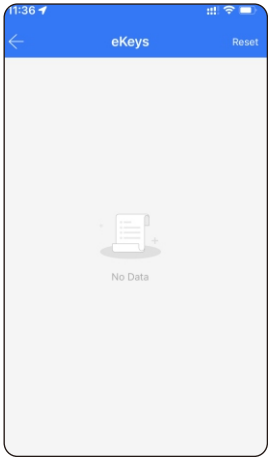


Under the lock setting, you can click the option “eKeys” and issue the eKey to other recipient. There is permanent /timed and recurring eKeys for different condition.

Step 1
Send eKey

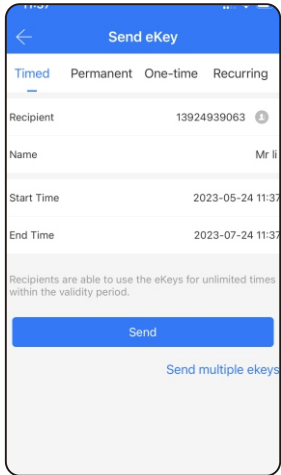



Step 2
Choose Timed Type

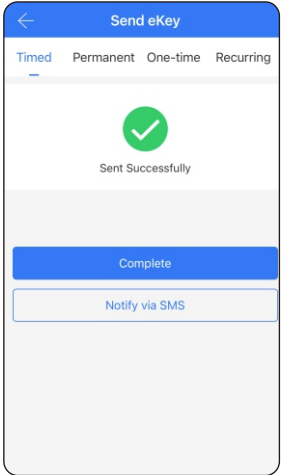

Step 3
Complete, you can share with SMS to recipient



6.7 Passage Mode

Under the lock setting, you can tick “Passage Mode”, under this setting the lock will be in always open state, you can disable the passage mode in the APP too.

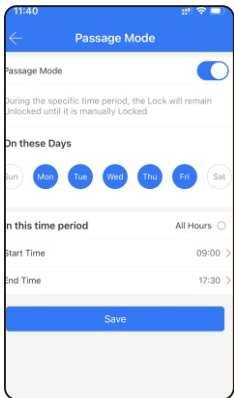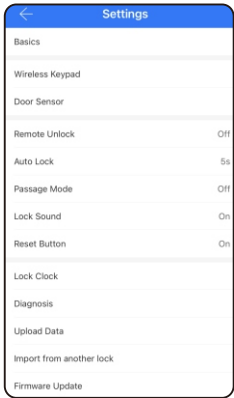

7. Reset the Lock

Under Lock Settings, you can click the "Delete" button to enter the administrator password reset, the lock will be set to the factory state, you can unlock the keybox with the password: 123456.

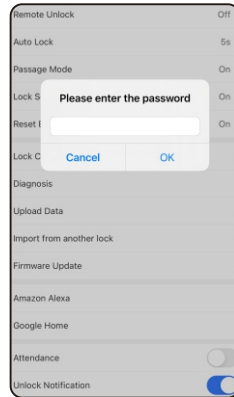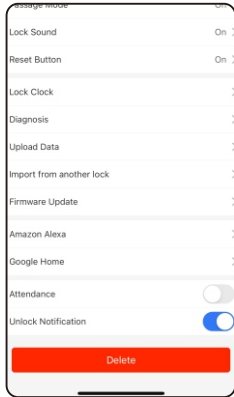

8.Remote Unlock Function(with Gateway)

The Wi-Fi gateway is a must to enable the remote unlock function, please refer the parameters below:

- Model: G2
- Dimension: 70x70x26mm
- Network: Wi-Fi 2.4G
- IEEE Standard: 802.11b/g/n
- Power Interface: Type C USB
- Power Input: DC5v/500mA


Light Status





- When the gateway is power on:
 - Light flashes alternately with red and blue;
- Stand by mode, ready for connection.
- Blue light: working mode
- Red light: network failure

8.1Pair the Gateway with APP

- 1 Activate the App on mobile
- 2 Press the button “≡”
- 3 Select the [Gateway]



- 4 Select [G2]
- 5 Plug the gateway and power on it, when the light flashes alternately with red and blue
- 6 Press the “+”

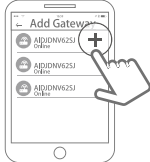

- 7 Add Gateway
- 8 Select WiFi and enter password





- 9 Finish paring gateway

⚠ Notice: If times out, please power on the gateway and try it again.

8.2 Remote Unlock

Under the lock setting, you shall first turn on the remote unlock function as the below photo. then you can click the unlock sign near the round circle, there is one tip for remote unlock, you can click it and unlock the door remotely.

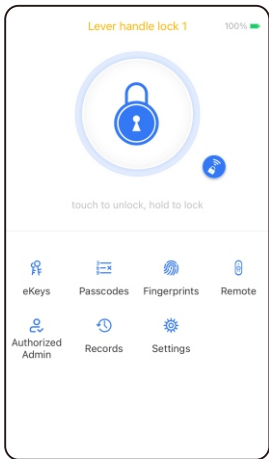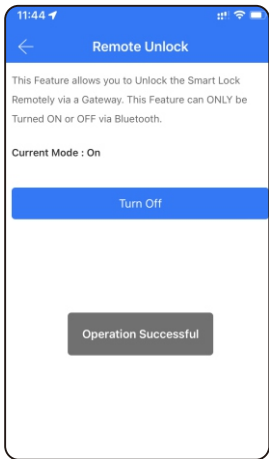

9. Troubleshoot and Solution(FAQ)

Question 1:

Can I unlock the door with my fingerprint at first time?

Answer: After you finish the installation and power on the lock with 4pcs AAA alkaline battery and you can press any fingerprint to unlock the door, to ensure you can access the door before you configure the lock with mobile APP.

Question 2:

What kind of battery shall we use?

Answer: This lock is highly recommended to be powered on by 4pcs AAA alkaline battery, do not use any other batteries or other Zn/Mn batteries!

Question 3:

Is the lock auto locked?

Answer: After you unlock the door one time, the door will wait for the lock after 5 seconds, close the "Front-panel" to lock.

Question 4:


I bought one lock for my friend, how can he add the lock with his mobile?

Answer: Please remove this device from your mobile App you can click the "**Delete**" to reset the lock or hardware reset the lock refer to page 5 for details.

Question 5:

I insert the manual key and turn but I can not unlock the door.

Answer: Please insert the manual key and Opening and closing panel unlocking, refer to the photo below:

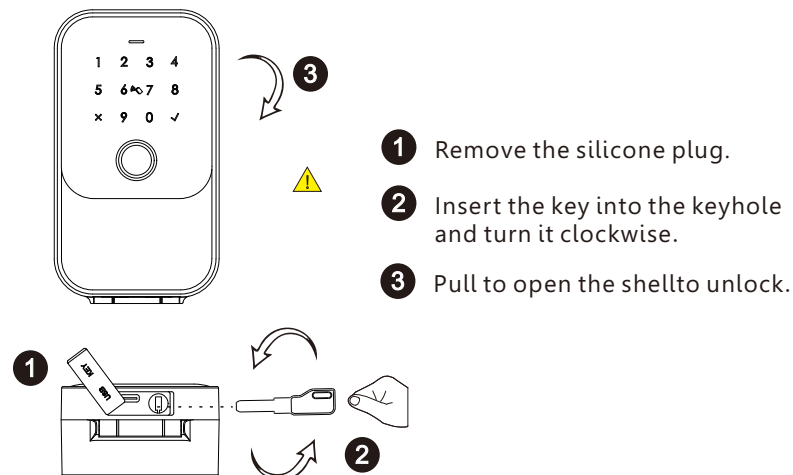


Question 6:

Is it possible to remotely unlock my door?

Answer: One extra gateway is required for remote unlock, please turn to our sale service line, after configuration, you can press the icon on the app to remote unlock, please refer to page 25.

Bruksanvisning Smart Nyckelskåp

TTLOCK-VERSION

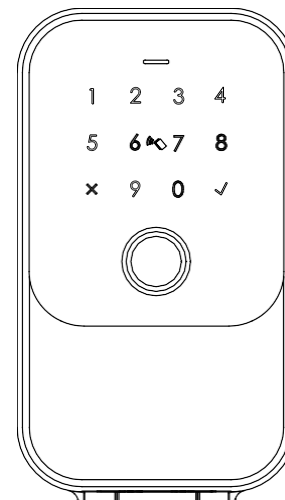

IP65

Skanna QR-koden för att ladda ner och installera appen



iOS-versionen kan laddas ner från App Store och Android-versionen kan laddas ner från Google Play.



IC-kort



Lösenkod



Manuell nyckel



APP







Fingeravtryck

Gör ditt liv smartare


1 TILLBEHÖR I PAKETET

Kontrollera förpackningen och tillbehören efter att du har mottagit produkten.

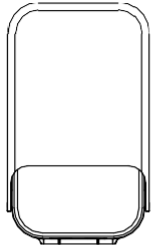
a  1 stk. Nyckelfack	b  2 stk. manuella nycklar	c  4 stk. (D4x30mm) Träskruvar	d  4 stk. (D6x30 mm) Väggpluggar
e  2 stk. epoxikort	f  1 stk. Bruksanvisning	g  1 stk. USB-kabel (TYPE-C)	h  1 stk. bygel

2 PRODUKTSPECIFIKATION

■ Frontpanel

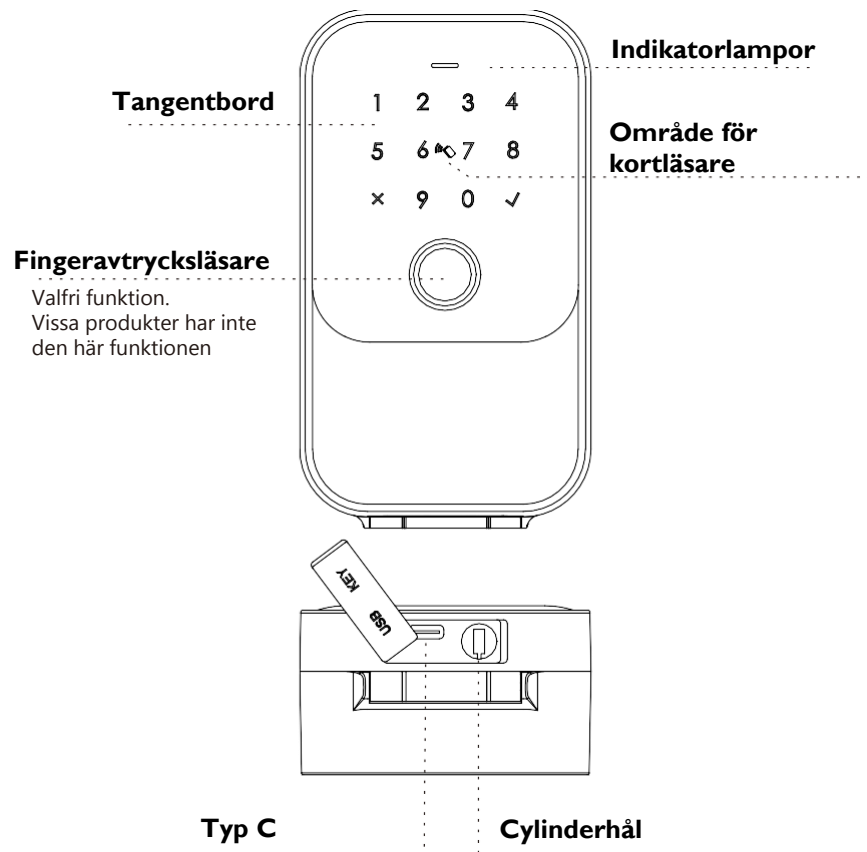

■ Invändigt

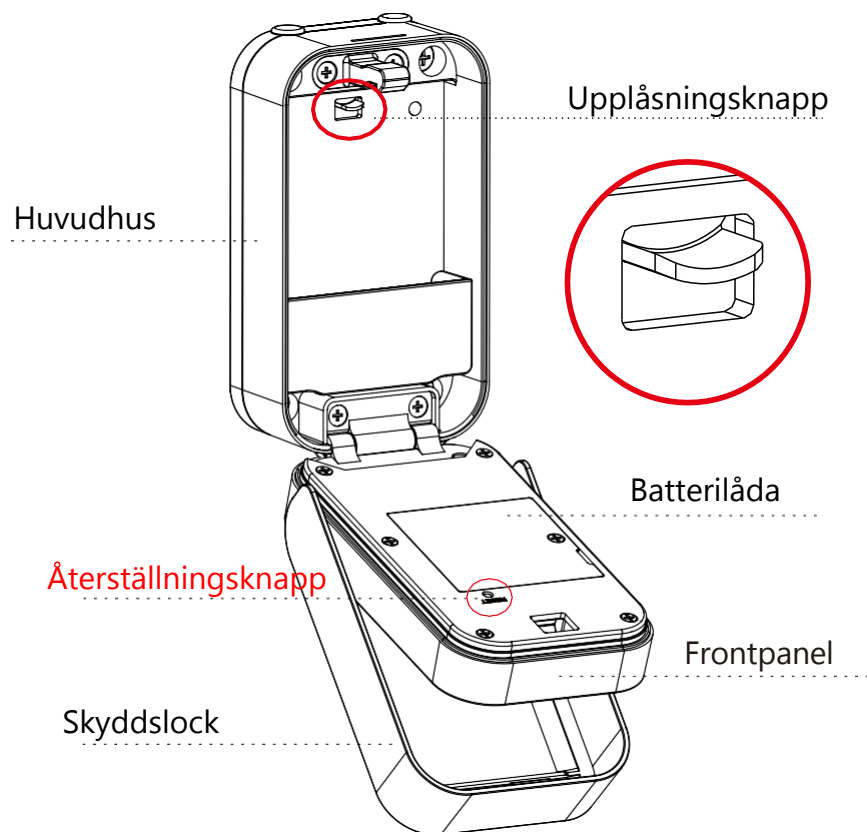

3 Introduktion till systemet

Huvudsakligt material:	Aluminiumlegering, zinklegering, härdat glas
Tillgänglig färg:	Svart
Installationstyp:	Väggmontering eller användning av ett knapplås med bygel
Kommunikation	BLE5.0
OS-stöd	iOS 7.0 eller senare, Android 4.3 eller senare
Batteritid:	5000 gånger normal upplåsning (10–12 månader)
Strömförsörjning:	DC6V: 4 stk. AAA alkaline-batterier
Statisk ström	<80 uA
Dynamisk ström	<200 mA
Metod för upplåsning:	App, lösenkod, kort, manuell nyckel, fingeravtryck
Tid för upplåsning:	1~1,5 sekunder
Arbetstemperatur:	-20~55 grader
Luftfuktighet vid drift	20%~95%
Lösenkod för fabriksåterställning:	Lösenkod för fabriksåterställning: 123456 – efter konfigurationen kommer den att vara ogiltig
Virtuell lösenkod:	Tillgänglig
IP-niveå	IP65-certifierad
Användarens kapacitet:	Fingeravtryck: 100; Lösenord: 250 och Kort: 1 000


4 Återställ till fabriksinställningar



⚠ OBS!

Det finns en återställningsknapp på baksidan av frontpanelen. När enheten är påslagen, tryck på knappen i tre sekunder och en röst kommer sedan att säga "Ange initieringslösenkoden (000✓)" (Please enter the initialization passcode (000✓)).

Om lösenkoden har angetts korrekt kommer en signal att ges för "Administratör har raderats". Efter det är standardlösenkod 123456. Ange lösenkoden för att låsa upp nyckelfacket.

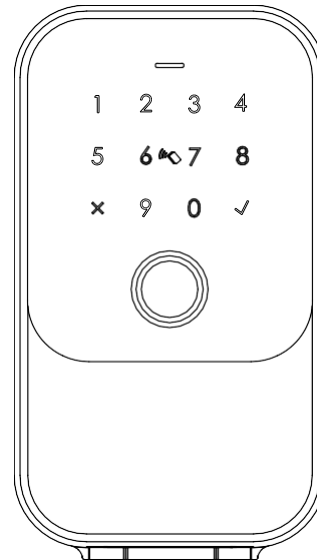

Standardinställning:
Standardlösenkoden är
123456+✓ för att låsa upp.




5 Installationssteg

5.1 Väggfäste:


Fäst på väggen på lämplig höjd från marken.

5.1.1 Vägghmontering (tegelvägg)

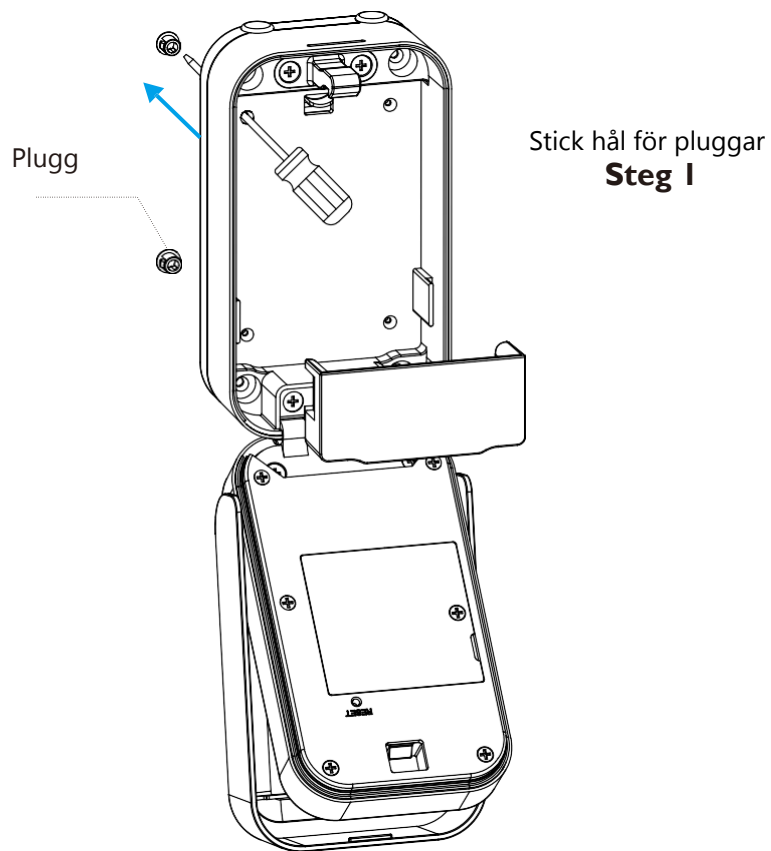


Använd nyckelfacket som mall


Steg 2

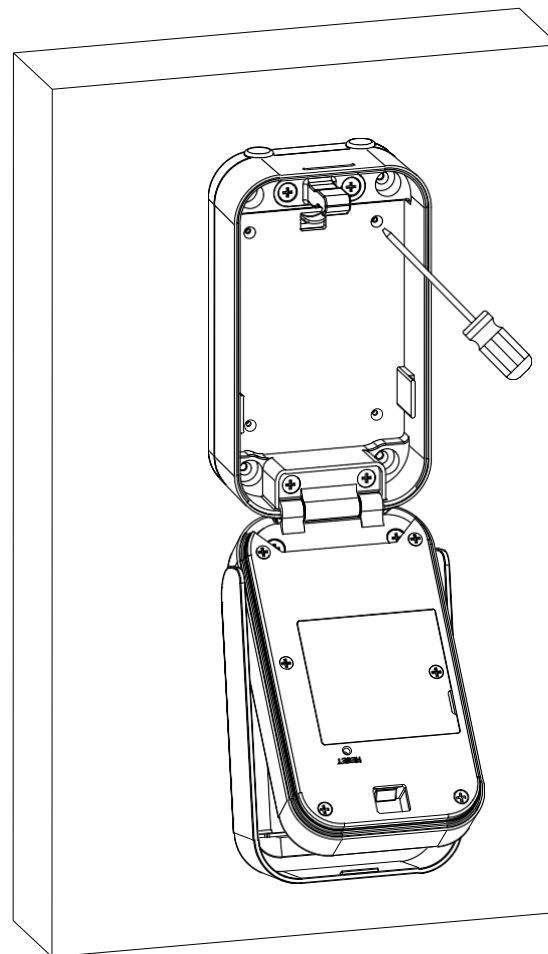

Borrdjup: D6x40 mm

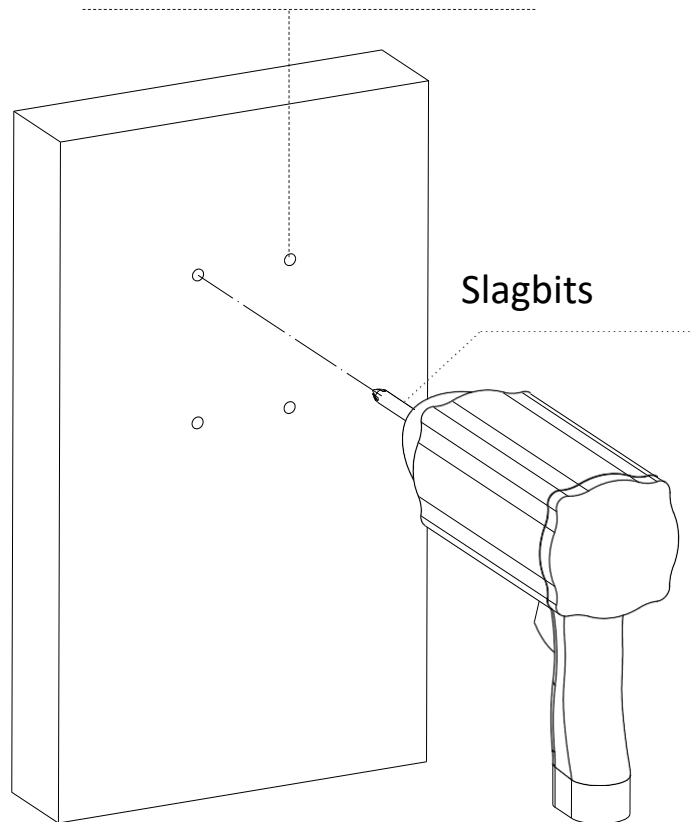


Borrhål
Steg 3

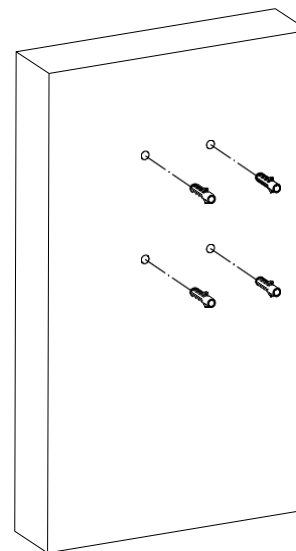

Installera
väggpluggar

Steg 4

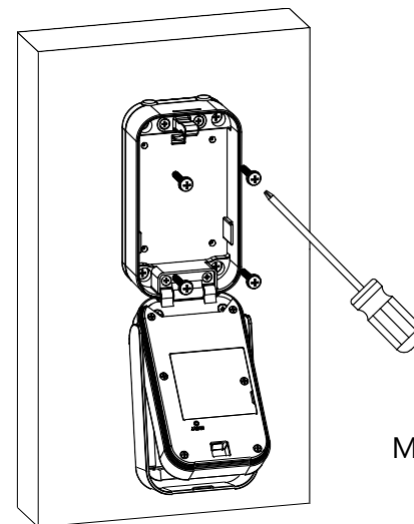


Montera skruvar
Steg 5

5.1.2 Vägghämontering (trä)

Stick hål för pluggar


Steg 1

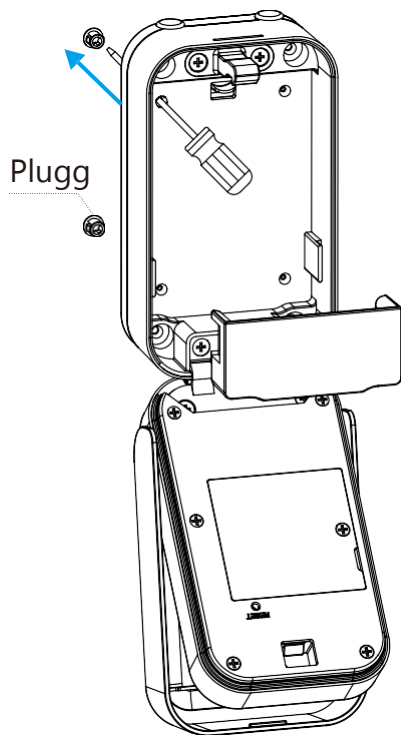

Använd nyckelfacket

som mall


Steg 2

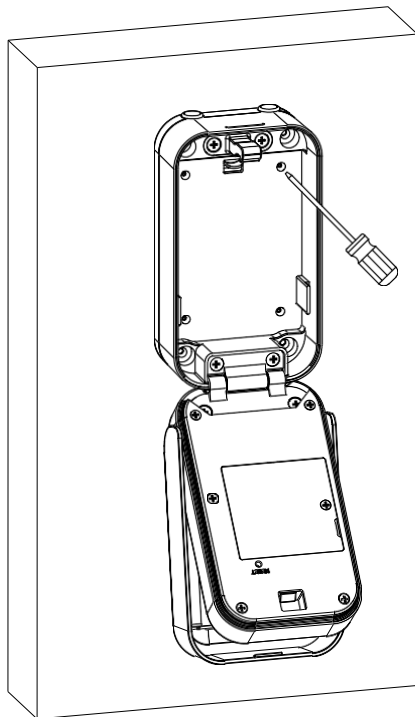

Förborrning


Steg 3

Borra hål
(D2x40 mm):

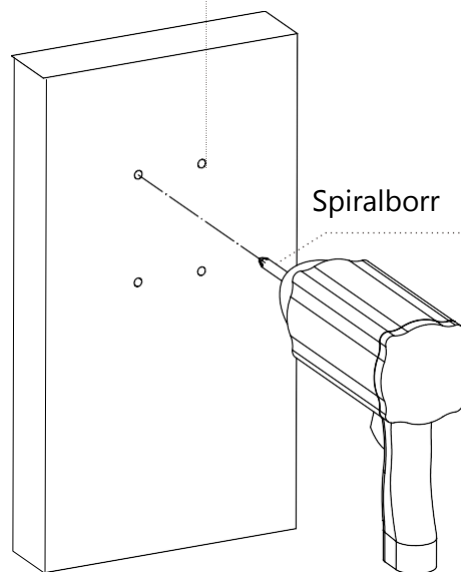


Montera skruvar

Steg 4

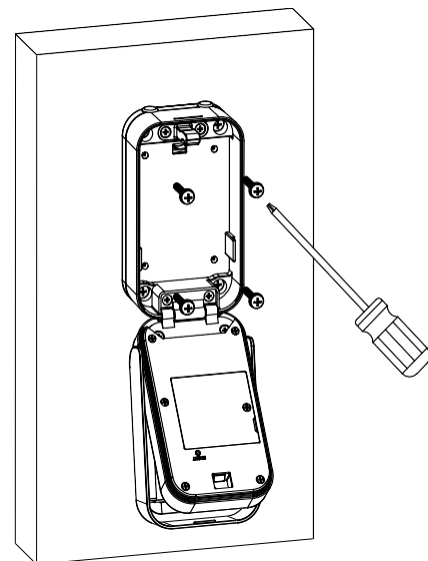


5.1.3 Sätta i batterier

Sätt i fyra AAA-batterier och skruva fast locket till batterifacket.

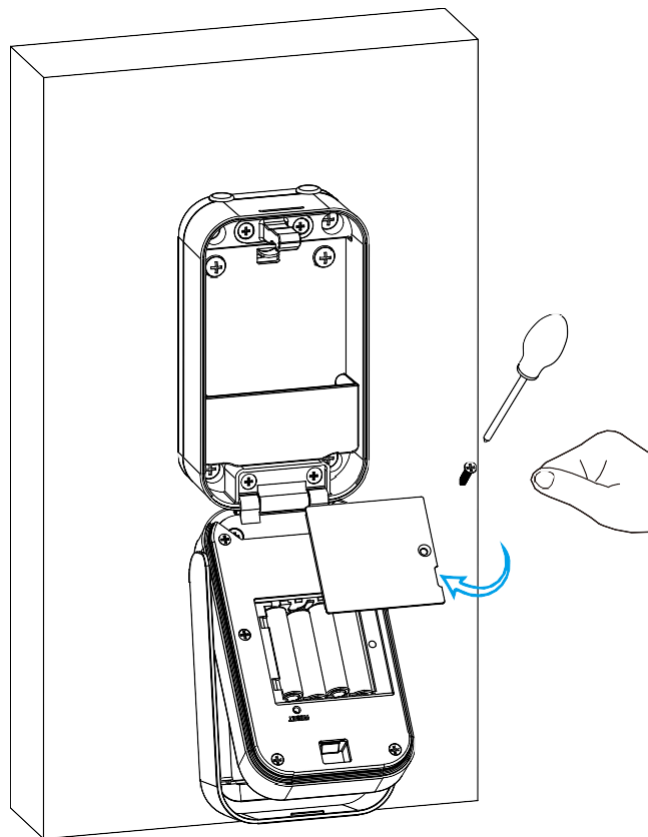


5.1.4 Funktionstest

- *Stäng skyddslocket – följ pilens riktning.
- *Tryck på ditt fingeravtryck eller lösenkod för att låsa upp nyckelfacket.

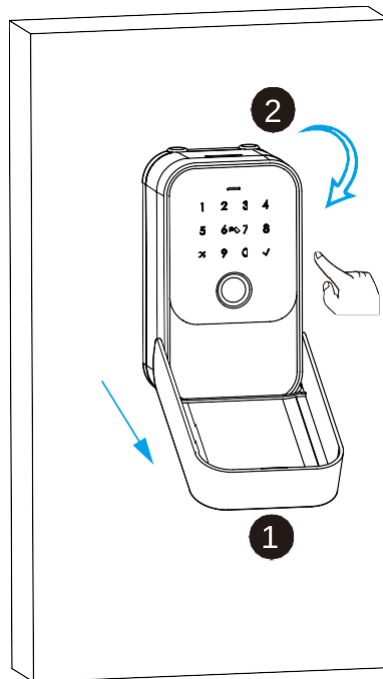


5.1.5 Testning av nyckel

- *Testa nyckeln för att låsa upp på rätt sätt
- *Lägg inte nycklarna i facket

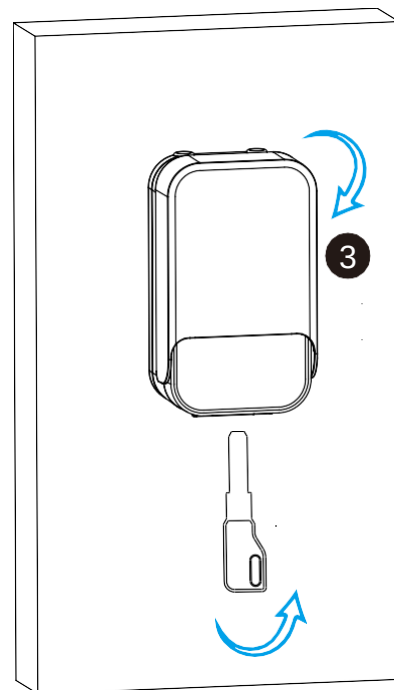


5.2 Upphängningsanordning

5.2.1 Ta ut pluggarna

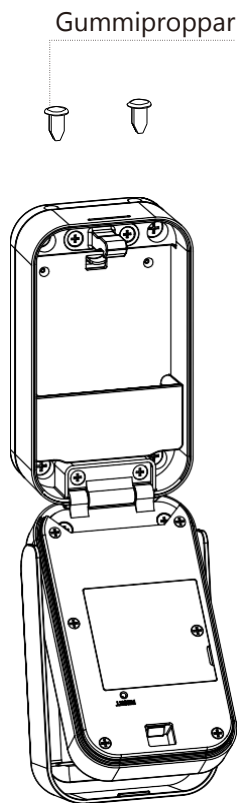


5.2.2 Sätta i batterier:

Sätt i fyra AAA-batterier och skruva fast locket till batterifacket.

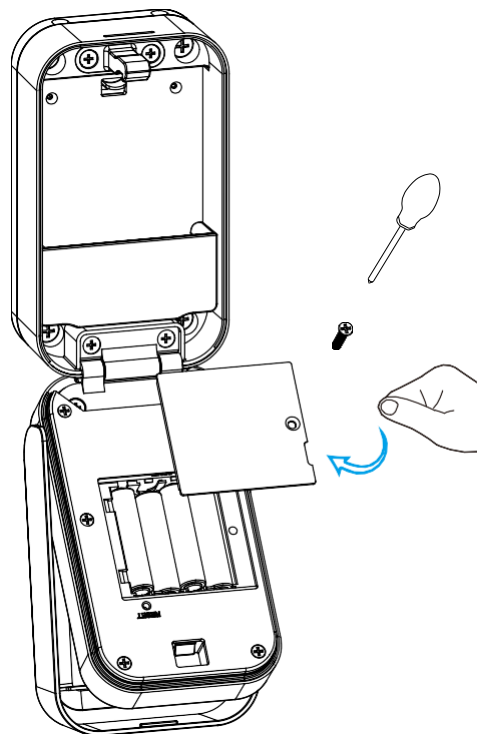


5.2.3 Låsning med bygel-knapp

Dra åt hängaren och lås facket i pilens riktning.

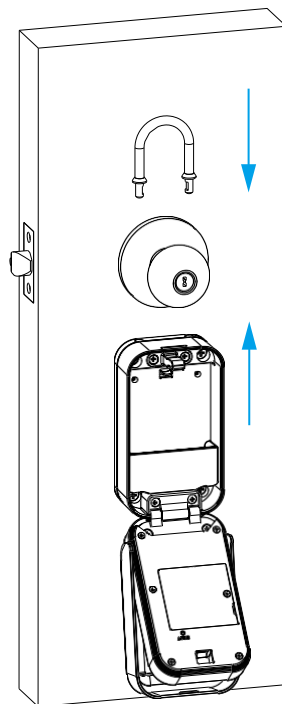


5.2.4 Låsa upp bygel-knapp

Skjut knappen uppåt och ta sedan bort låsfacket och bygel.

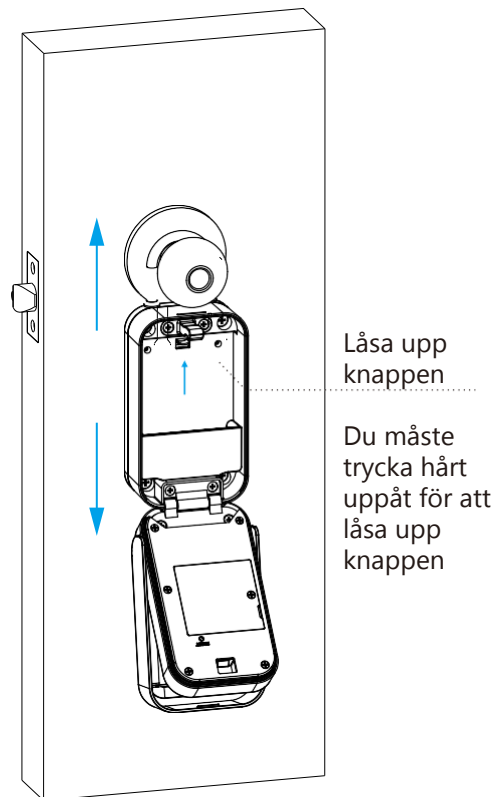


5.2.5 Funktionstest -knapp

- *Stäng skyddslocket – följ pilens riktning.
- *Tryck på ditt fingeravtryck eller lösenkod för att låsa upp nyckelfacket.

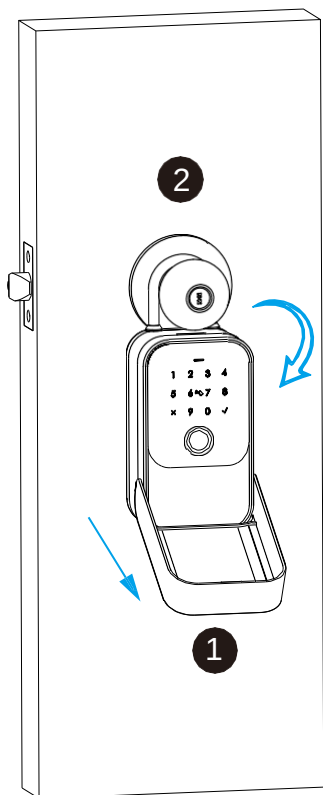

5.2.6 Nøgletest -knapp

- *Testa nyckeln för att låsa upp på rätt sätt
- *Lägg inte nycklarna i facket

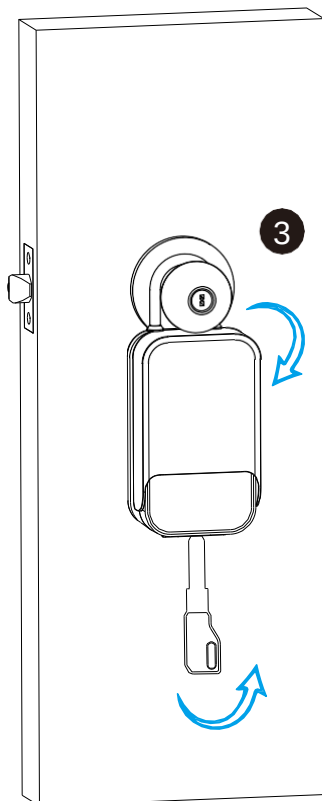

6 TTLock-appinställningar

Skanna QR-koden för att ladda ner och installera appen. iOS-versionen kan laddas ner från App Store och Android-versionen kan laddas ner från Google Play.




GET IT ON
Google Play




Download on the
App Store


6.1 Registrering: Skapa ett konto med din e-postadress eller ditt mobilnummer.

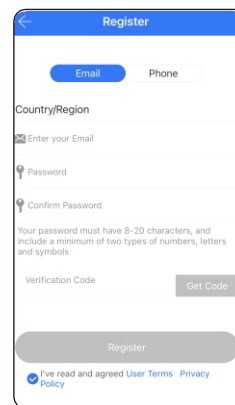

6.1.1 Registrera dig och registrera dig via mobil eller e-post

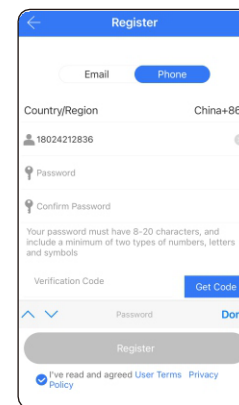


6.1.2 Ange mobil- eller e-postinloggning med rätt lösenkod

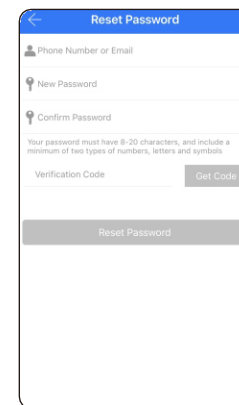

6.1.3 Du kan återställa din lösenkod


6.2 Konfigurera låset

Starta TLock-appen och klicka på **"Lägg till lås"** (Add LOCK) till vänster om systeminställningarna och följ stegen för att konfigurera låset med appen:

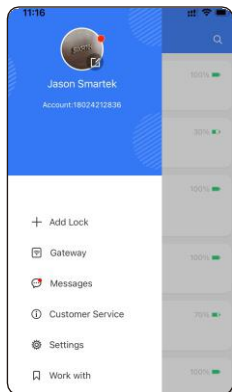


Steg 1

Lägg till lås

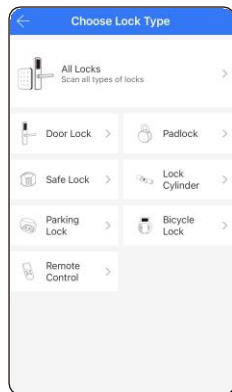

Steg 2

Klicka på "Alla lås" (All Locks)

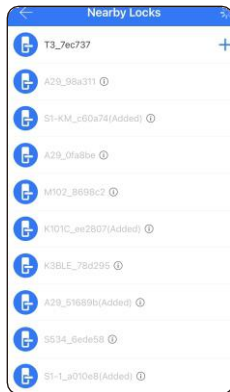


Steg 3

Tryck på +
Välj det första låset



Steg 4

Att lägga till lås
lyckades
Byt namn på låset

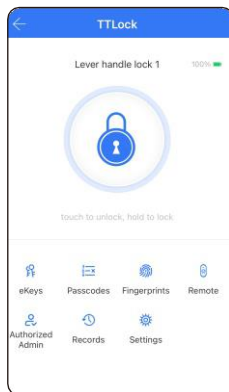


Steg 5


Klar

6.3 Beskrivning av funktioner

Under Låsinställningar kan du se funktionerna i SmartLås, såsom e-nycklar/IC-kort/fingeravtryck/fjärrupplåsning, upplåsningssdetektering och inställningar, osv.

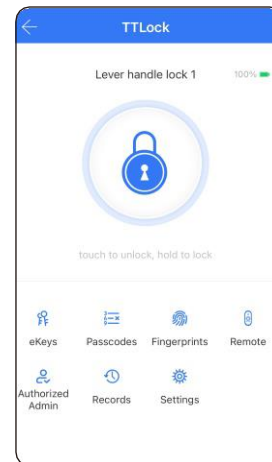


Det finns många specialfunktioner under TLock-appinställningarna. Du kan göra inställningarna efter dina dagliga behov.

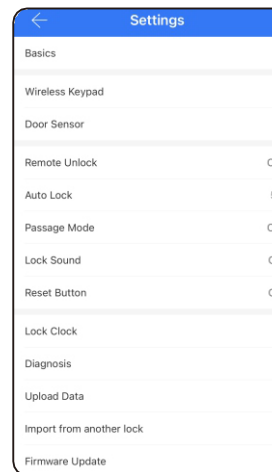


6.4 Identifiera användarens fingeravtryck

Under Låsinställningar kan du klicka på "Fingeravtryck" (Fingerprints) och registrera fingeravtrycket. Det finns permanenta/tidsbundna och återkommande fingeravtryck för olika tillstånd.

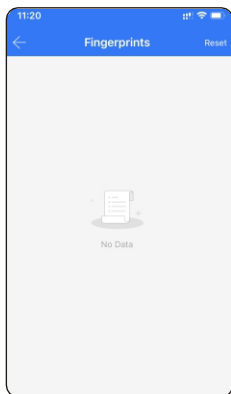

Steg 1

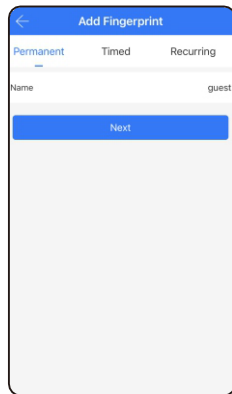

Steg 2

Lägg till fingeravtryck

Välj permanent typ



Steg 3

Klicka på Start




Steg 4


Tryck på fingeravtryck fyra gånger

6.5 Registrera användarens lösenkod

Under Låsinställningar kan du klicka på " Lösenkoder" (Passcodes) och registrera lösenorden. Det finns permanenta/tidsbundna och återkommande lösenkoder för olika tillstånd.

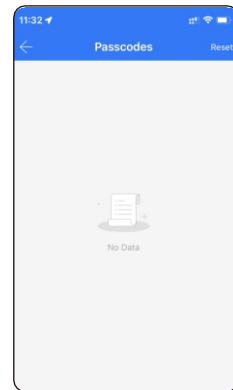


Steg 1

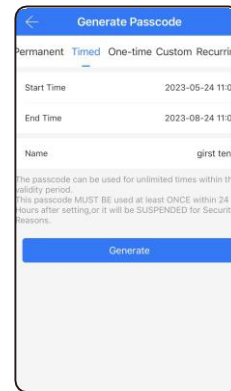

Steg 2


Lägg till lösenkod

Välj tidsinställd typ

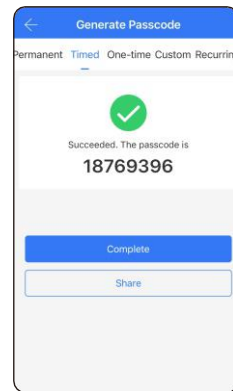

Steg 3


Generera lösenkod

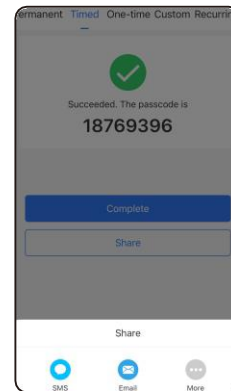


Steg 4

Dela via SMS eller e-post

6.6 Registrera e-nycklar

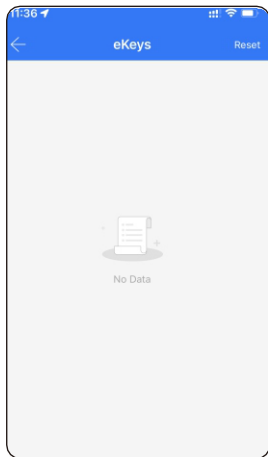


Steg 1
Skicka e-nycklar

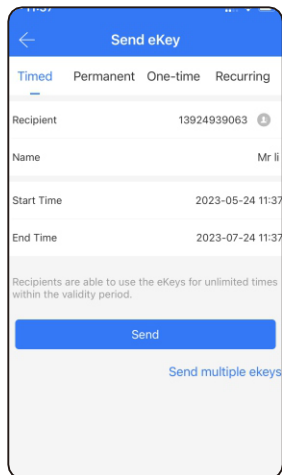

Steg 2
Skicka e-nycklar



Under Låsinställningar kan du klicka på alternativet "e-nycklar" (eKeys) och utfärda e-nycklar till en annan mottagare. Det finns permanenta/tidsbundna och återkommande e-nycklar för olika tillstånd.

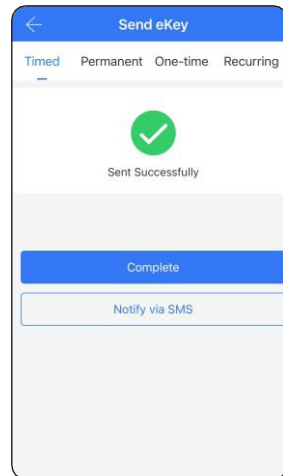

Steg 3
Klar. Du kan dela med ett textmeddelande till mottagaren.



6.7 Passageläge

Under Låsinställningar kan du kryssa i "Passageläge" (Passage Mode), under denna inställning kommer låset alltid att vara i öppet läge. Du kan också inaktivera passageläget i appen.

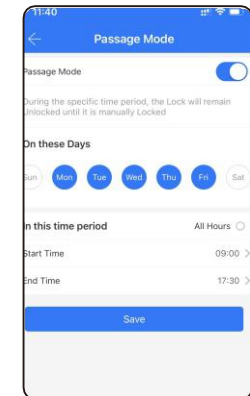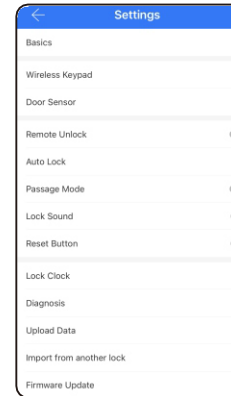

7. Återställa låset

Under Låsinställningar kan du klicka på knappen "Radera" för att återställa administratörlösenordet. Låset är inställt på fabriksinställningarna och du kan låsa upp nyckelfacket med en lösenkod: 123456.

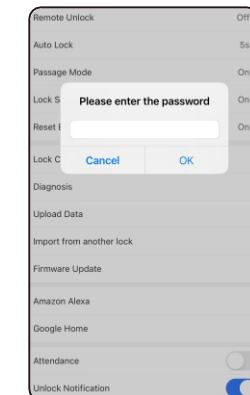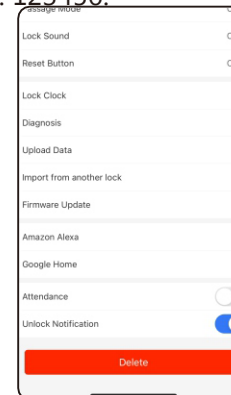

8. Fjärrupplåsningsfunktion (med gateway)

Wi-Fi-gatewayen är ett krav för att aktivera fjärrupplåsningsfunktionen, se parametrarna nedan:

Modell: **G2**

Dimension: 70x70x26 mm

Nätverk: Wi-Fi 2.4G

IEEE Standard: 802.11b/g/n

Strömgränssnitt: Type C USB

Strömförsörjning: DC5 v/500

mA

Lysstatus




När gatewayen är påslagen:


- Lamporna blinkar växelvis i rött och blått: Standby-läge, redo för parkoppling.
- Blått ljus: Arbetsläge
- Rött ljus: Nätverksfel

8.1 Parkoppla gatewayen med appen


1 Öppna TTLock-appen




2 Klicka på




3 Välj [Gateway]



4 Välj [G2]



5 Anslut gatewayen och slå på den medan lampan blinkar växelvis i rött och blått




6 Klicka på "+"



7 Lägga till gateway



8 Välj nätverket och fyll i lösenkoden


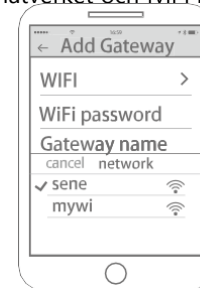


Obs! Om timeouten eller anslutningen avbryts, stäng av och försök igen

8.2 Fjärrupplåsning

Under alternativet Låsinställningar måste du först aktivera fjärrupplåsningsfunktionen som visas i bilden nedan.

Efter det kan du klicka på upplåsningstecknet nära den runda cirkeln som är ett tips för fjärrupplåsning. Du kan klicka på den och låsa upp dörren på distans.

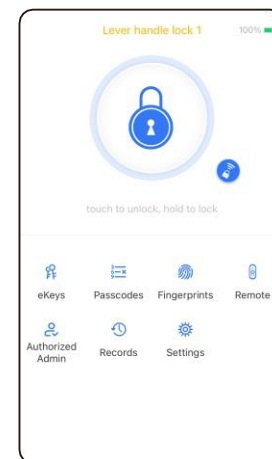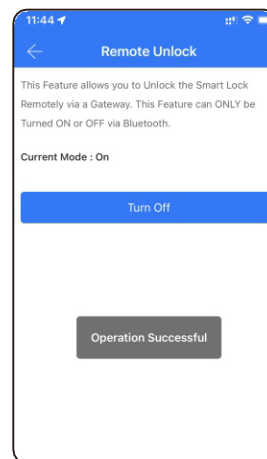

9. Felsökning och lösning (Vanliga frågor)

Frågor 1:

Kan jag låsa upp dörren med mitt fingeravtryck första gången?

Svar: Ja. När du är klar med installationen och slår på låset med 4 AAA alkaliska batterier kan du trycka med ett valfritt fingeravtryck för att låsa upp dörren. Det säkerställer att du kan komma åt dörren innan du konfigurerar låset med mobiltelefonens app

Frågor 2:

Vilken typ av batteri ska man använda?

Svar: Rekommendationen är att detta lås förses med fyra AAA alkaliska batterier. Använd inga andra batterier eller andra Zn/Mn-batterier!

Frågor 3:

Låses låset automatiskt?

Svar: Ja. När du har låst upp dörren en gång väntar dörren på att låsas efter 5 sekunder. Stäng " frontpanelen" för att låsa.

Frågor 4:

Jag köpte ett lås till min vän, hur kan han lägga till låset med sin mobil?


Svar: FTTa bort den här enheten från din app.

Du kan klicka på " Radera" (Delete) för att återställa låset eller återställa låsets hårdvara, se sidan 5 för mer information.

Frågor 5:

Jag sätter i den manuella nyckeln och vrider om, men jag kan inte låsa upp dörren.

Svar: Sätt i den manuella nyckeln och öppna och stäng panelen för att låsa upp, se bilden nedan:

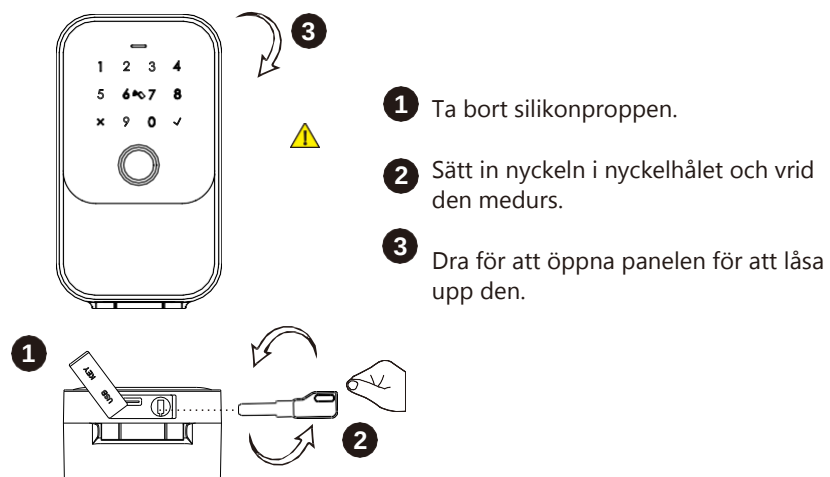


Frågor 6:

Är det möjligt att låsa upp min dörr på distans?

Svar: Ja. En extra gateway krävs för fjärrupplåsning. Kontakta vår försäljningstjänst. Efter konfigurationen kan du trycka på ikonen i appen för att låsa upp på distans, se sidan 25.

User Manual-Smart Keybox

TTLOCK VERSION

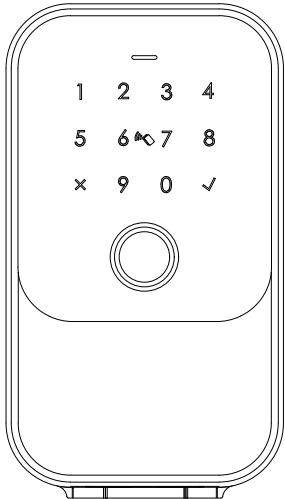

Scan QR code below to download the APP



Search Google Play or APPLE Store with TTLOCK



IC Card



Password



Manual Key



APP








Fingerprint

Smart your life!


1 PACKING ACCESSORIES

Please check the packing box and accessories when you got the product in hand.

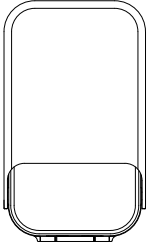
 1 Pcs Keybox	 2 Pcs Manual Key	 4 Pcs(D4X30mm) Wood screw	 4 Pcs(D6X30mm) Expansion Plug
 2 Pcs Epoxy Card	 1 Pcs Manual	 1 Pcs USB Cable (TYPE-C)	 1 Pcs Shackle

2 PRODUCT SPECIFICATION

Front

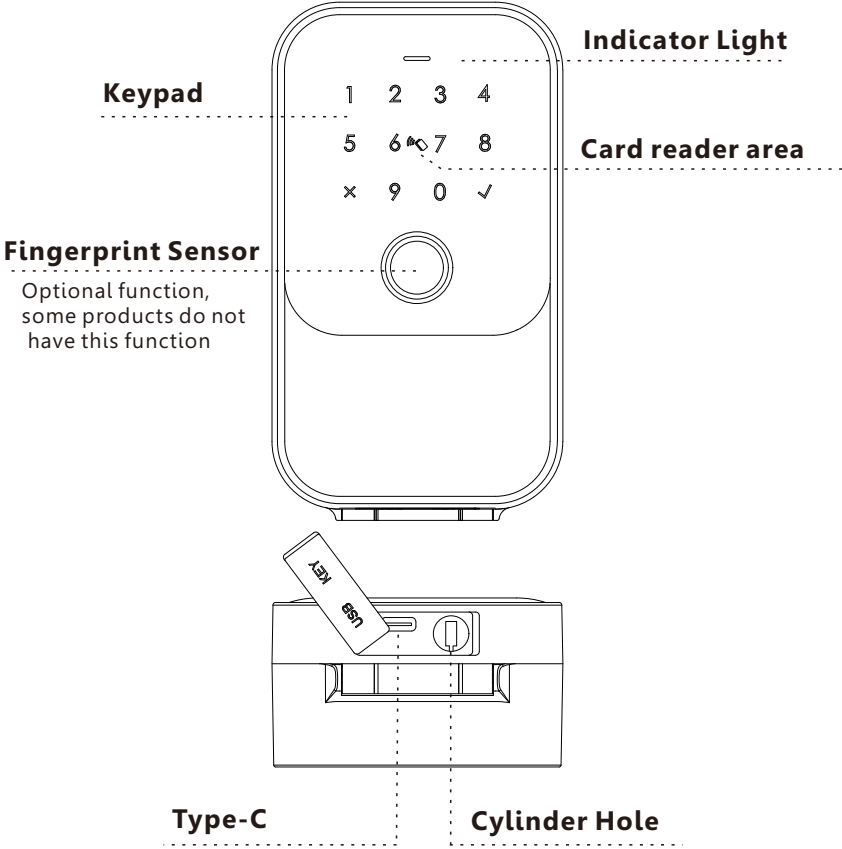


■ Inside

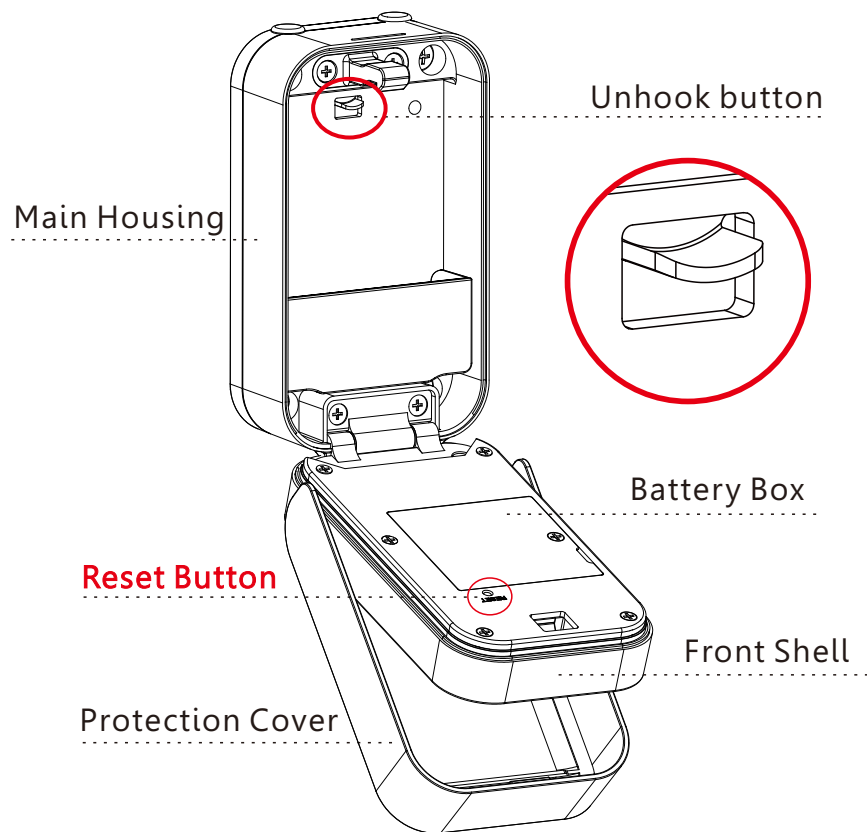

3 SYSTEM INTRODUCTION


Main material	Aluminum alloy,zinc alloy, tempered glass
Available Color	Black
Installation Type	Wall mounting or work with knob lock by shackle
Communication	BLE5.0
Support OS	iOS 7.0 or above, Android 4.3 or above
Battery Life	5000 times normal unlock(10-12 months)
Power Supply	DC6V:4pcs AAA alkaline batteries
Static Current	≤80uA
Dynamic Current	≤200mA
Unlock Way	APP,Passcode,Card,Manual key,Fingerprint(optional)
Unlock Time	1~1.5 seconds
Working Temperature	-20~55 degree
Working Humidity	20%~95%
Factory Password	Factory master password:123456, after configuration,it will be invalid
Virtual Password	Available
IP Level	IP65 Certified
User Capacity	Fingerprint: 100; Passcode: 250 and Card: 1000.

4 RESET TO FACTORY STATE

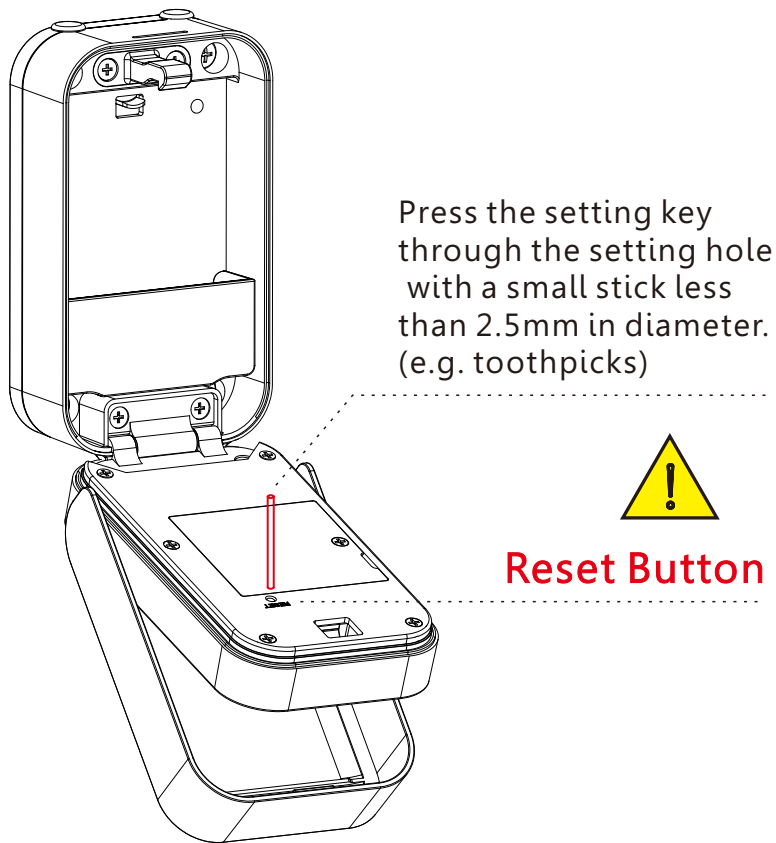


⚠ ATTENTION

There is a reset button on the back of the front shell;
After the device is powered on, long press the button for 3 seconds, and the voice prompts "Please enter the initialization passcode (000 ✓)";
If the passcode is successfully entered, there is sound tip "Delete Administrator successfully".
Then default master password is 123456.
Please enter the passcode to unlock the key box.

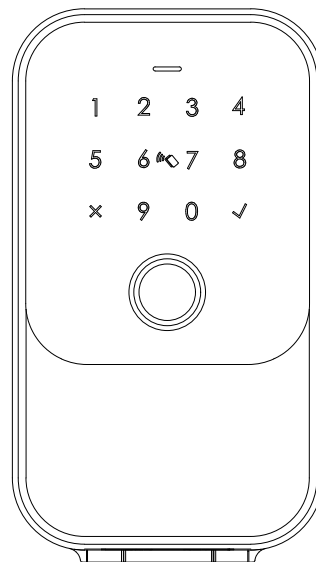

Factory State:
Default password
123456+ ✓ to unlock.

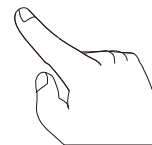


5 INSTALLATION STEPS

5.1 Wall mount


Fixed on the wall, the line must be at a suitable height from the ground

5.1.1 Wall Mount (Brick wall)

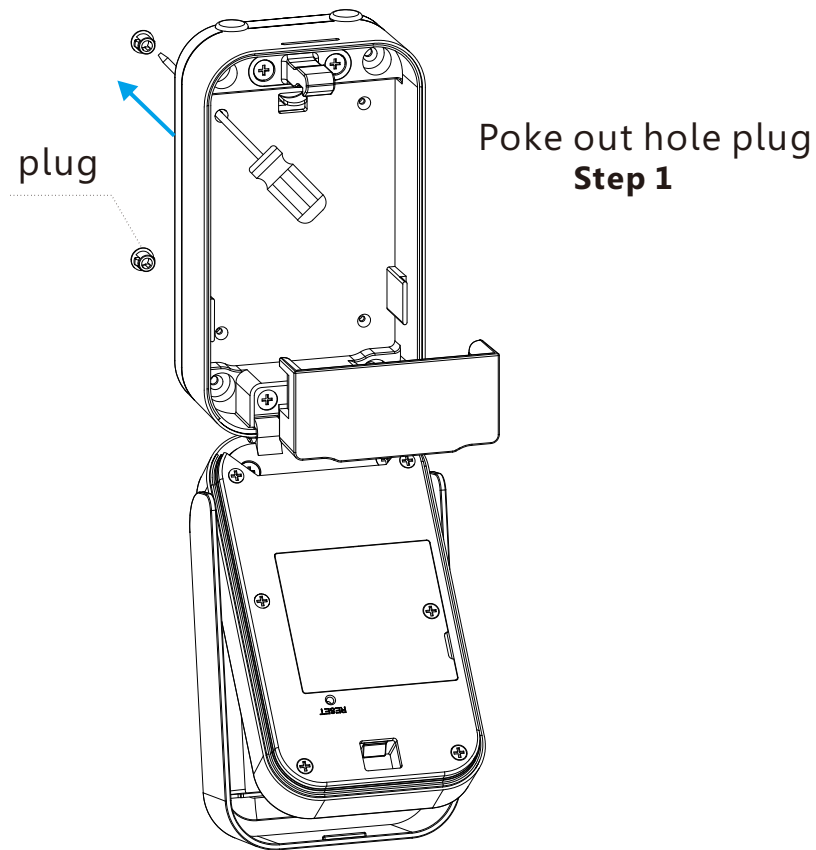


Key box as template


Step 2

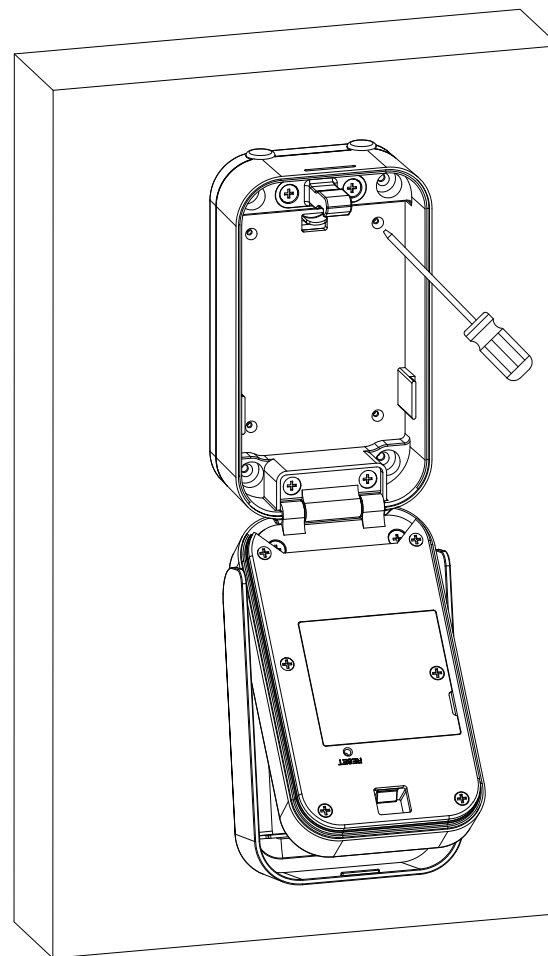


Drilling depth:D6X40mm

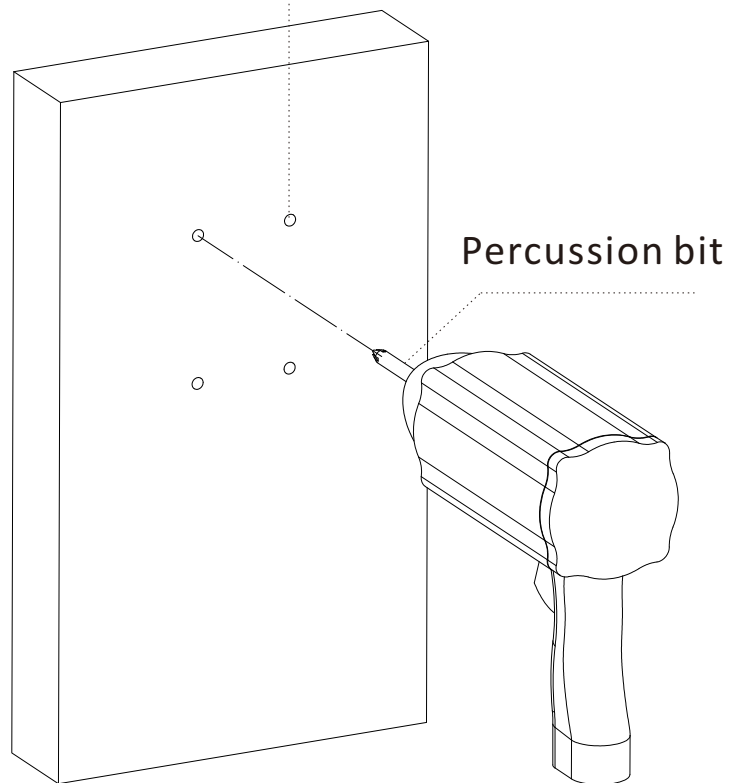

Drill hole
Step 3

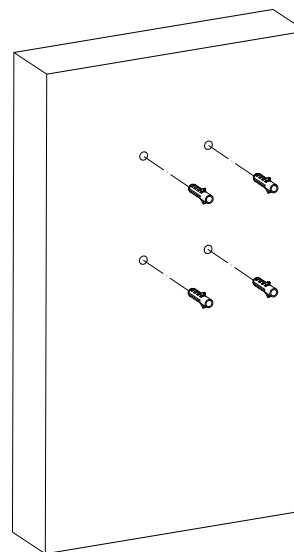


Installing
expansion plug
Step 4

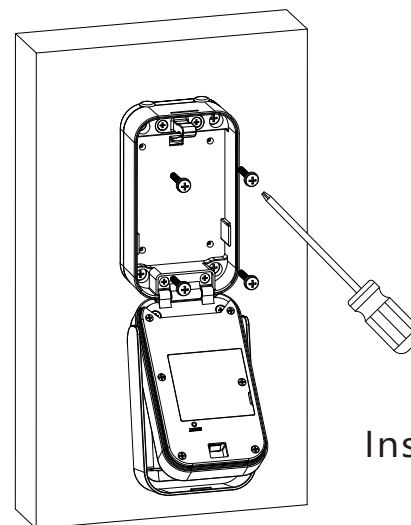


Install screw
Step 5

5.1 .2 Wall mount(Plank)


Poke out hole plug
Step 1

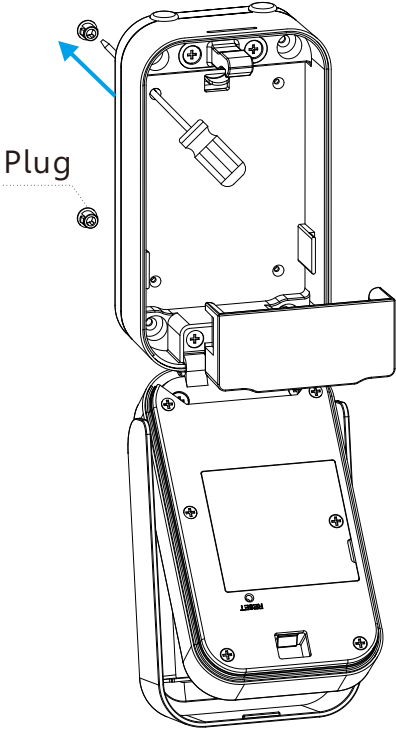


Key box as template
Step 2

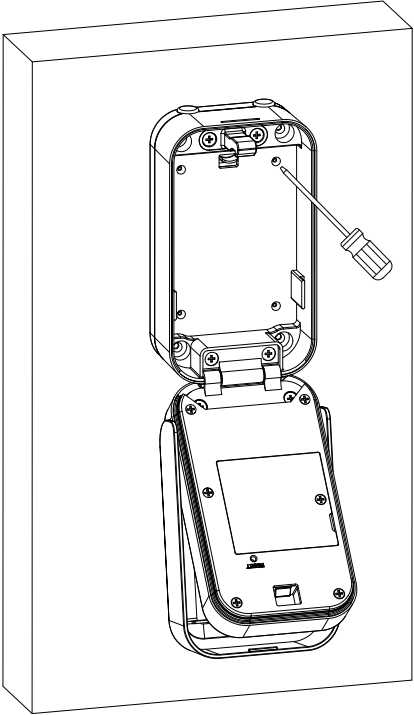

Pilot drill
Step 3

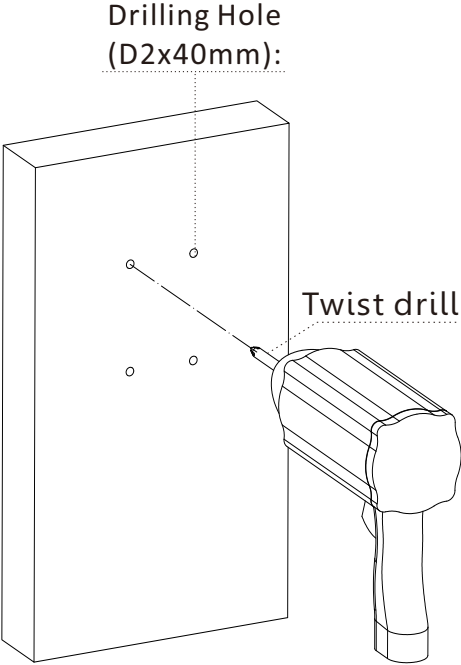


Install screw
Step 4

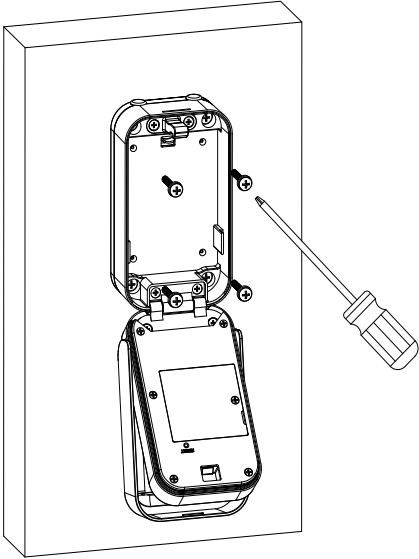


5.1 .3 Battery mounting

Put 4pcs AAA alkaline batteries and fix the battery box cover.

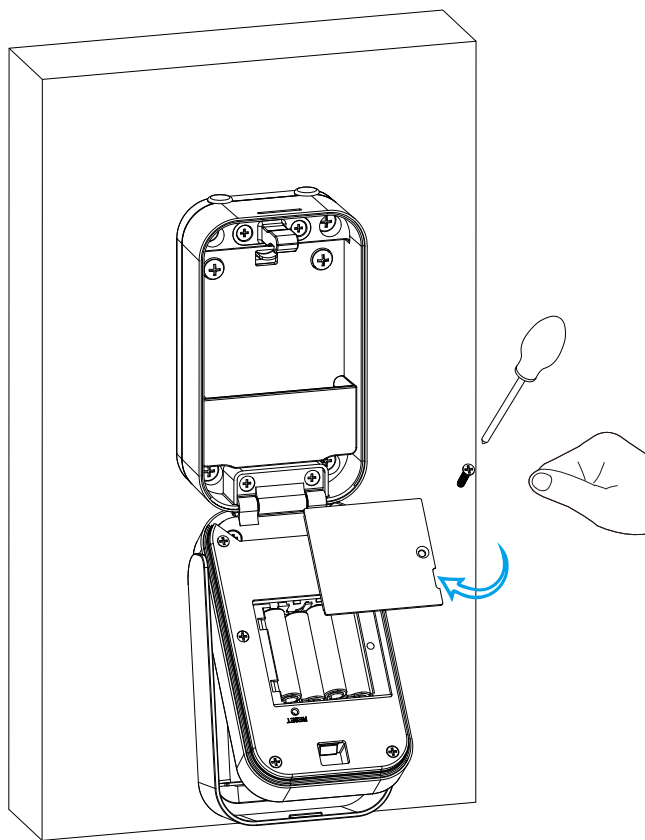


5.1 .4 Functional test

- *Turn over the protection cover follow the arrow direction.
- *Press fingerprint or passcode to unlock the key box.

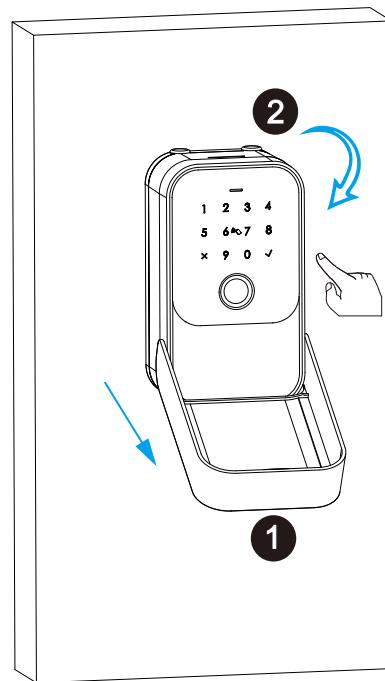


5.1 .5 Key test

- *Test the key to unlock properly
- *Don't put the keys inside the box

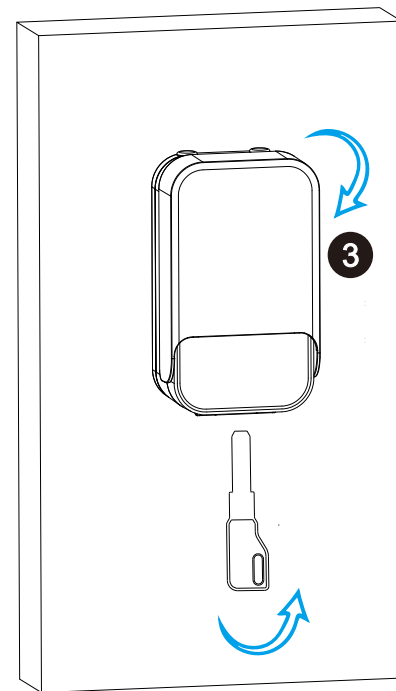


5.2 Hanging Garment

5.2.1 Unplug

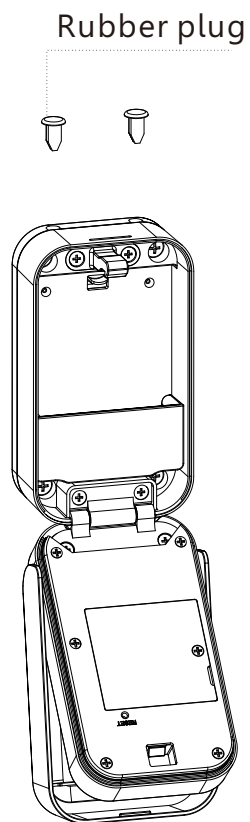


5.2.2 Battery mounting

Put 4pcs AAA alkaline batteries and fix the battery box cover.

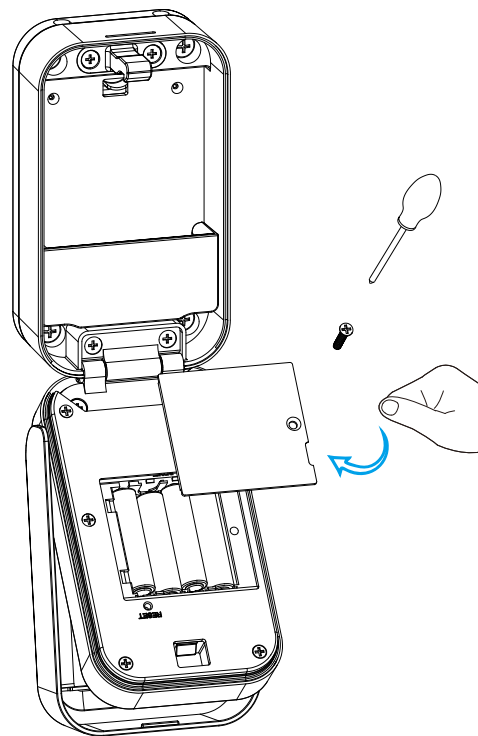


5.2.3 Shackle Locking -knob

Buckle the shackle and lock box in the direction of the arrow.

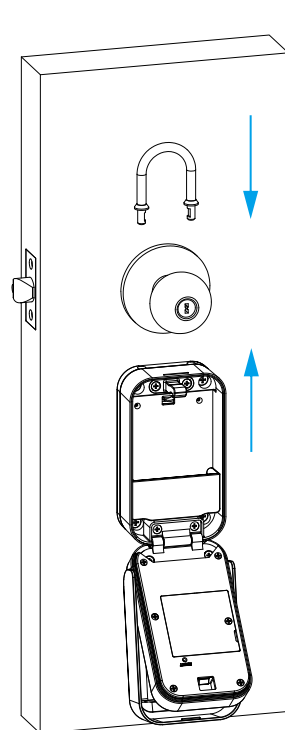

5.2.4 Shackle unlock -knob

Push the button to the top, then detach the lock box and shackle.

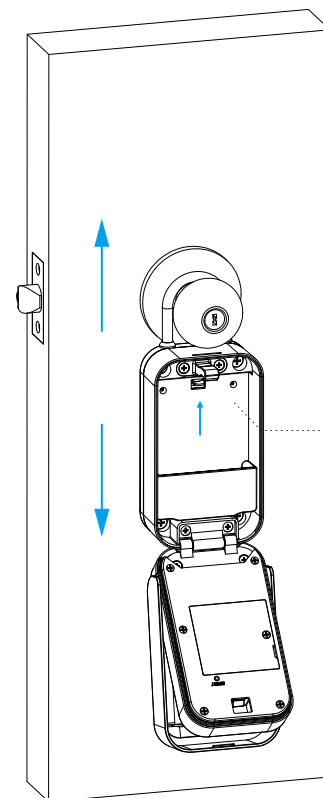


Unhook button

You need to push up hard to unhook


5.2.5 Functional Test -knob

- *Turn over the protection cover follow the arrow direction.
- *Press fingerprint or passcode to unlock the key box.

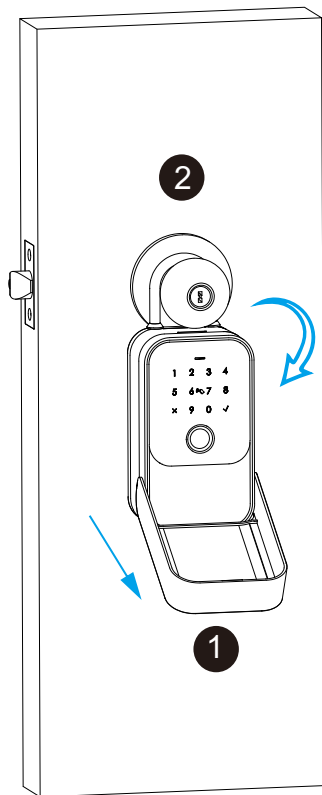

5.2.6 Key Test-knob

- *Test the key to unlock properly
- *Don't put the keys in the box

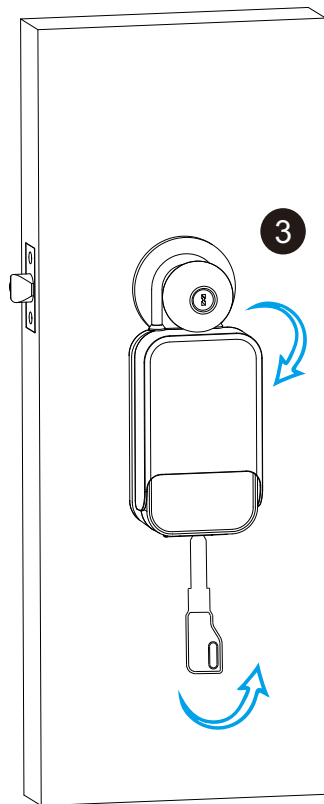

6 TTLOCK APP Settings

Please download the TTLOCK on Apple store or Google play. also you can scan the QR code below to download the APP directly.




GET IT ON
Google Play




Download on the
App Store


6.1 Register: Please register one account with your E-mail or mobile number.

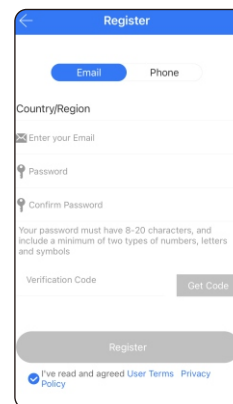

6.1.1 Sign up and Register with mobile or Email

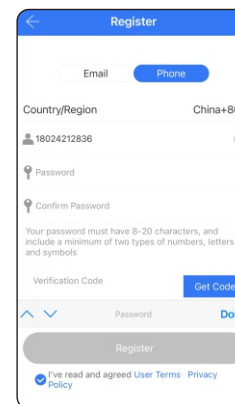


6.1.2 Enter mobile or mail Login with right password

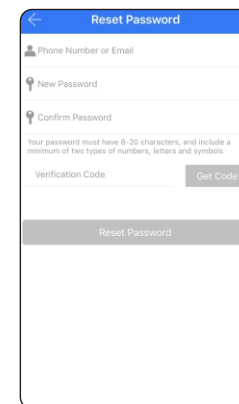


6.1.3 You can reset your password

6.2 Configure the Lock


Please run the TTLOCK APP and click “**Add LOCK**” on the left side of system setting and follow th steps to configure the lock with APP:

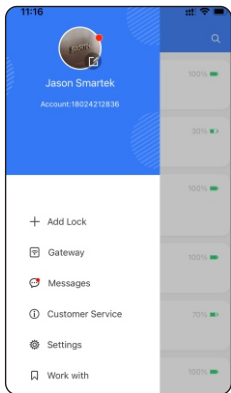

Step 1
Add Lock

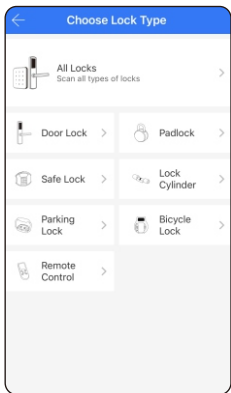


Step 2
Click “All Locks”

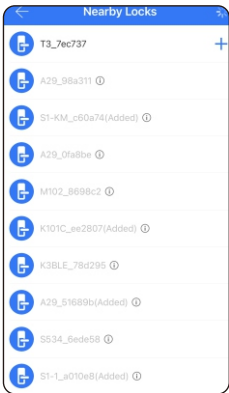

Step 3
Press+
Choose First Lock




Step 4
Add Lock Successfully
Rename the lock

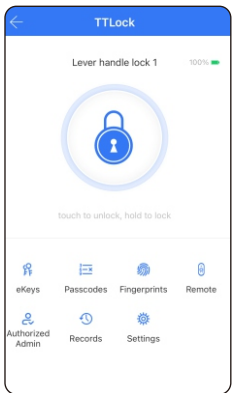


Step 5
Done

6.3 Function Description

Under lock settings, you can see the features for the smart locks, such as eKeys /IC card/ Fingerprint/Remote Unlockunlock records and settings etc.

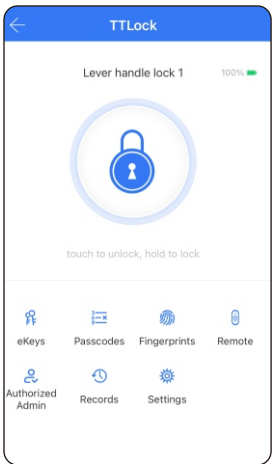


There are many special features under the TTLOCK APP settings. you can make the setting according to your daily requirement.

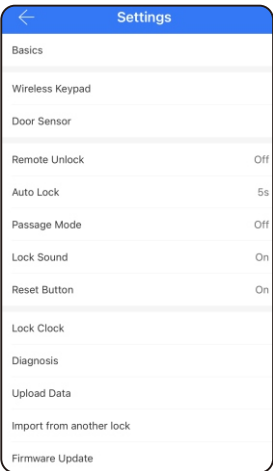


6.4 Enroll User Fingerprint


Under the lock setting, you can click the **"Fingerprints"** and enroll the fingerprint. There is permanent/timed and recurring fingerprint for different condition.

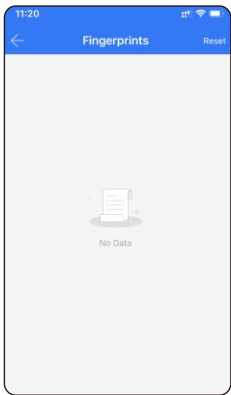


Step 1
Add Fingerprint

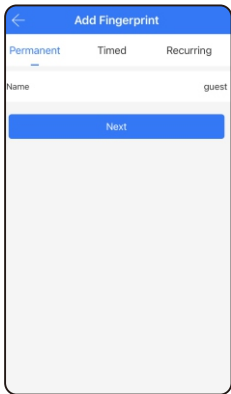

Step 2
Choose Permanent Type

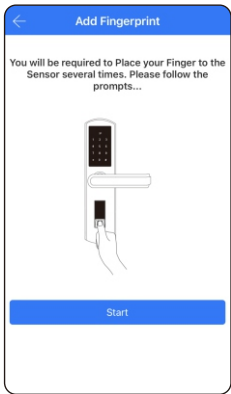


Step 3
Click Start

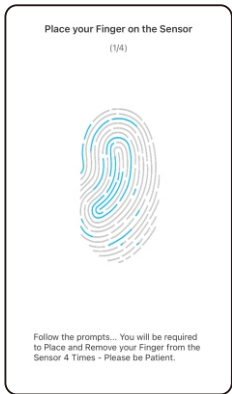


Step 4
Press fingerprint 4 times

6.5 Enroll User Passcode


Under the lock setting, you can click the option **"Passcodes"** and enroll the passcodes. There is permanent /timed and recurring passcodes for different condition.

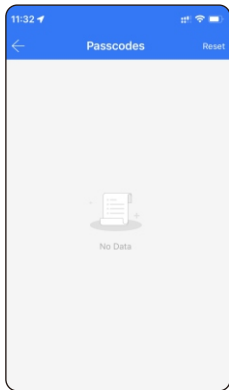


Step 1
Add Passcode

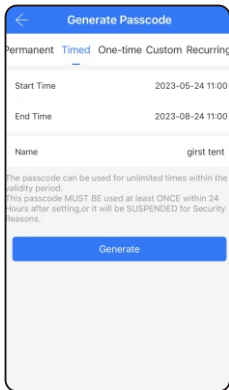

Step 2
Choose Timed Type

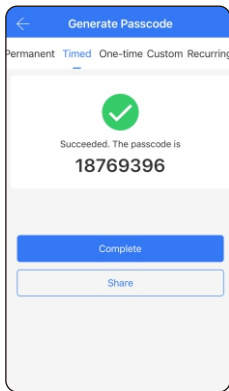


Step 3
Generate Passcode

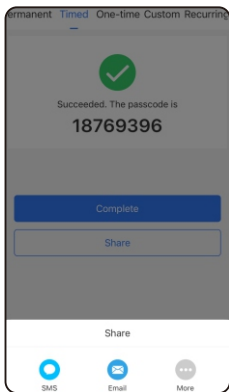


Step 4
Share by SMS or Email

6.6 Enroll eKeys

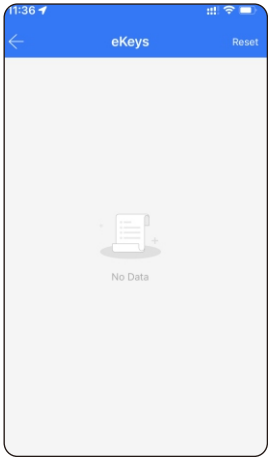


Under the lock setting, you can click the option “eKeys” and issue the eKey to other recipient. There is permanent /timed and recurring eKeys for different condition.

Step 1
Send eKey

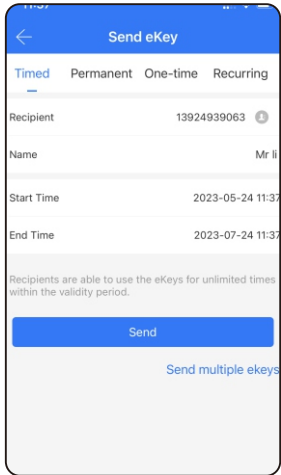



Step 2
Choose Timed Type

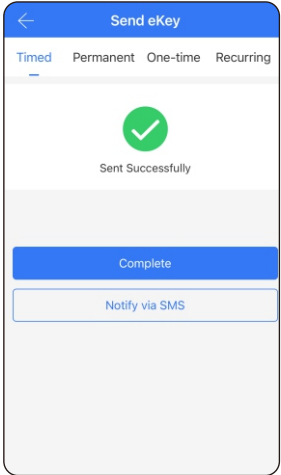

Step 3
Complete, you can share with SMS to recipient



6.7 Passage Mode

Under the lock setting, you can tick “Passage Mode”, under this setting the lock will be in always open state, you can disable the passage mode in the APP too.

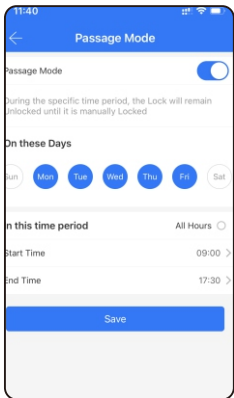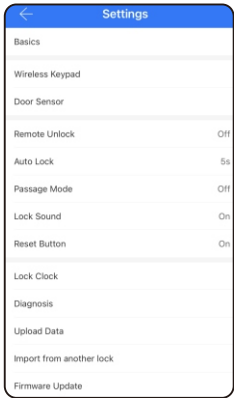

7. Reset the Lock

Under Lock Settings, you can click the "Delete" button to enter the administrator password reset, the lock will be set to the factory state, you can unlock the keybox with the password: 123456.

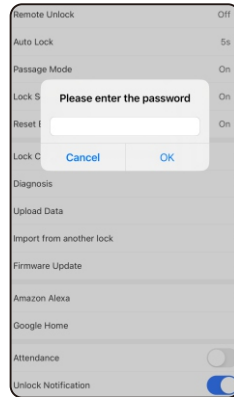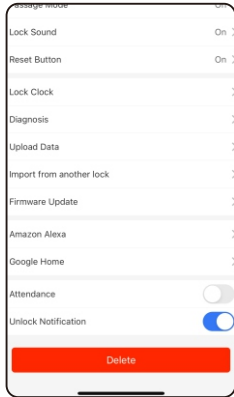

8.Remote Unlock Function(with Gateway)

The Wi-Fi gateway is a must to enable the remote unlock function, please refer the parameters below:

Model: **G2**
Dimension: 70x70x26mm
Network: Wi-Fi 2.4G
IEEE Standard: 802.11b/g/n
Power Interface: Type C USB
Power Input: DC5v/500mA



Light Status





- When the gateway is power on:
 - Light flashes alternately with red and blue;
- Stand by mode, ready for connection.
- Blue light: working mode
- Red light: network failure

8.1Pair the Gateway with APP

- 1 Activate the App on mobile
- 2 Press the button “≡”
- 3 Select the [Gateway]



- 4 Select [G2]
- 5 Plug the gateway and power on it, when the light flashes alternately with red and blue
- 6 Press the “+”

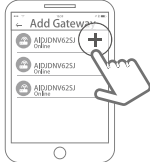

- 7 Add Gateway
- 8 Select WiFi and enter password





- 9 Finish paring gateway

Notice: If times out, please power on the gateway and try it again.

8.2 Remote Unlock

Under the lock setting, you shall first turn on the remote unlock function as the below photo. then you can click the unlock sign near the round circle, there is one tip for remote unlock, you can click it and unlock the door remotely.

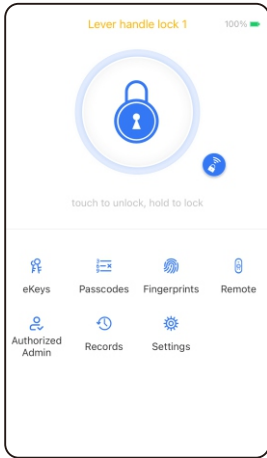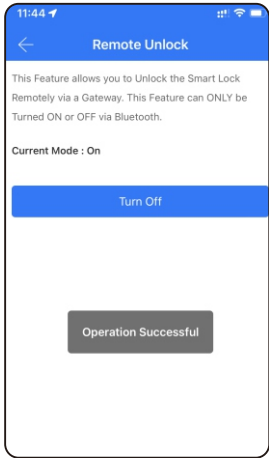

9. Troubleshoot and Solution(FAQ)

Question 1:

Can I unlock the door with my fingerprint at first time?

Answer: After you finish the installation and power on the lock with 4pcs AAA alkaline battery and you can press any fingerprint to unlock the door, to ensure you can access the door before you configure the lock with mobile APP.

Question 2:

What kind of battery shall we use?

Answer: This lock is highly recommended to be powered on by 4pcs AAA alkaline battery, do not use any other batteries or other Zn/Mn batteries!

Question 3:

Is the lock auto locked?

Answer: After you unlock the door one time, the door will wait for the lock after 5 seconds, close the "Front-panel" to lock.

Question 4:


I bought one lock for my friend, how can he add the lock with his mobile?

Answer: Please remove this device from your mobile App you can click the "**Delete**" to reset the lock or hardware reset the lock refer to page 5 for details.

Question 5:

I insert the manual key and turn but I can not unlock the door.

Answer: Please insert the manual key and Opening and closing panel unlocking, refer to the photo below:

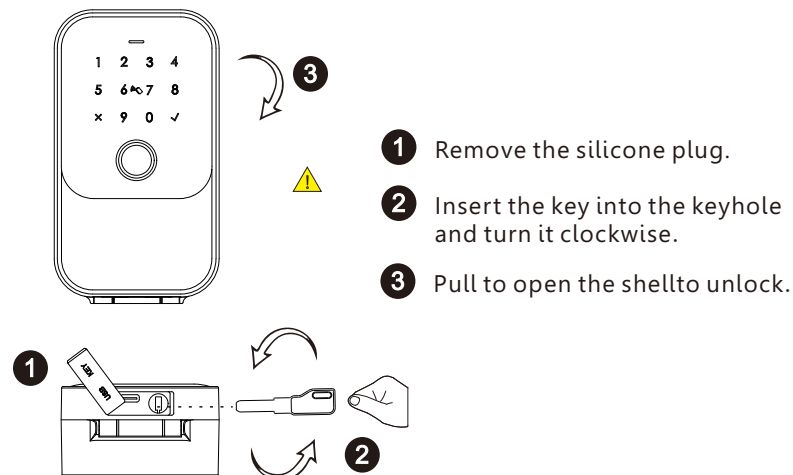

Question 6:

Is it possible to remotely unlock my door?

Answer: One extra gateway is required for remote unlock, please turn to our sale service line, after configuration, you can press the icon on the app to remote unlock, please refer to page 25.