

Smartlås

Betjeningsvejledning


1. Instruktion til brugeren

1. Sørg for, at dørens åbningsretning på det købte produkt er i overensstemmelse med dit faktiske behov.

2. Dette produkt er egnet til dørtykkelser på 30-60 mm.

Bemærk venligst:

Denne vejledning tager udgangspunkt i dørens åbningsretning med højretræk som et eksempel for at introducere dørlåsens installationsmetode.

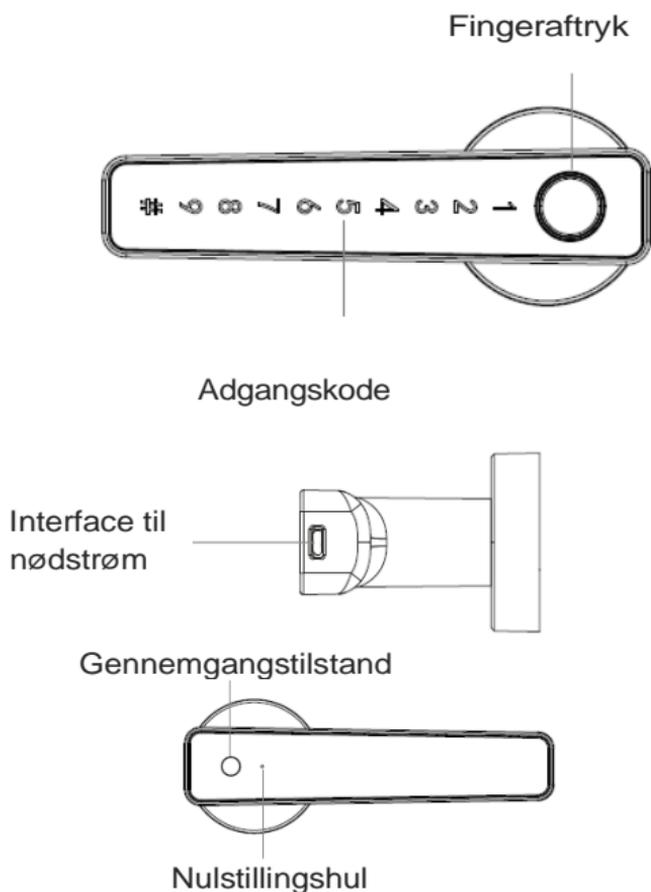


2. Produktliste

A. Udvendigt håndtag



B. Indvendigt håndtag

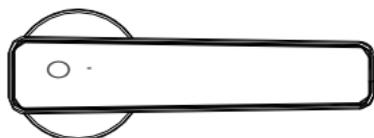


C. Spindel




D. M4 Skruer



E. T15 Skruer

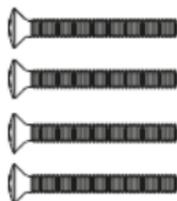


F. Indvendig håndtagsplade

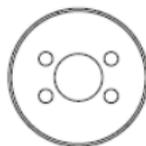

G. Selvskærende skruer med krydskærv



3. Produkttegninger

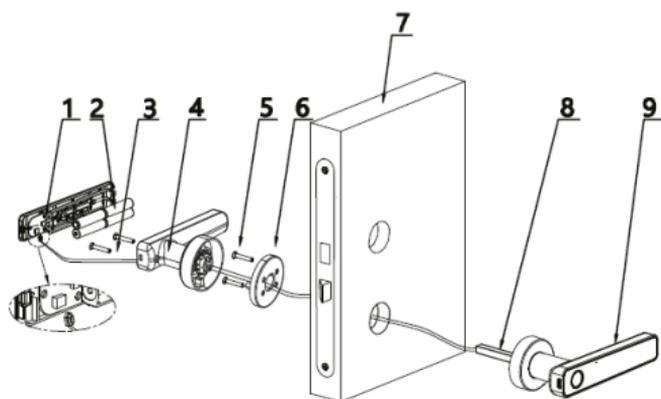

1. Batteridækselsæt

3. M4 Skruer

5. T15 Skruer

7. Dør

9. Udvendigt håndtag

2. 4*AAA-batteri (medfølger ikke)

4. Indvendigt håndtag

6. Indvendig håndtagsplade

8. Spindel

4. Installationstrin

1

Oversigt over døråbningsretning



Dobbeldør med venstretræk



Dobbeldør med højretræk



Enkeldør med venstretræk



Enkeldør med højretræk




Dobbeldør med venstreskub



Dobbeldør med højreskub




Enkeldør med venstreskub

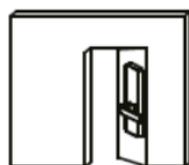


Enkeldør højre indvendig


2

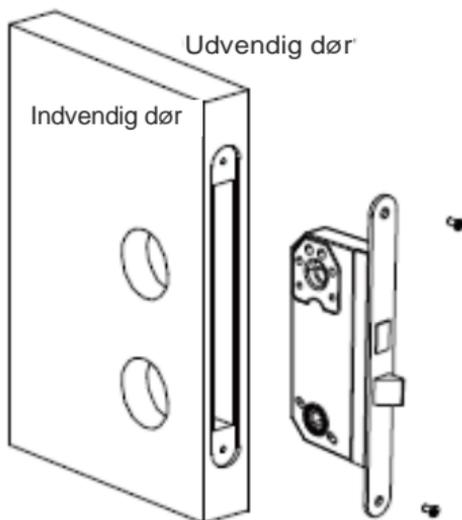


Installer låsekassen

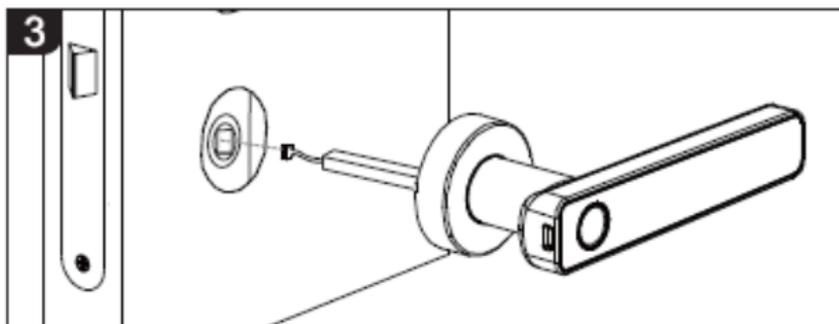

Juster spindlen med det tilsvarende hul i låsekassen, installer det udvendige håndtag

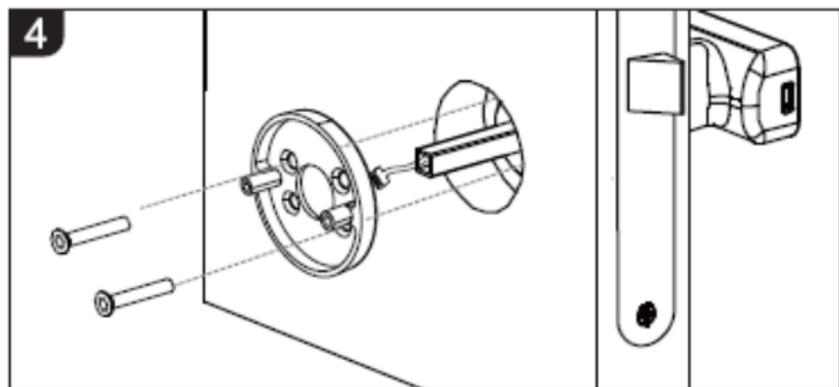


Monter to stk. T15 skruer som vist på billedet.

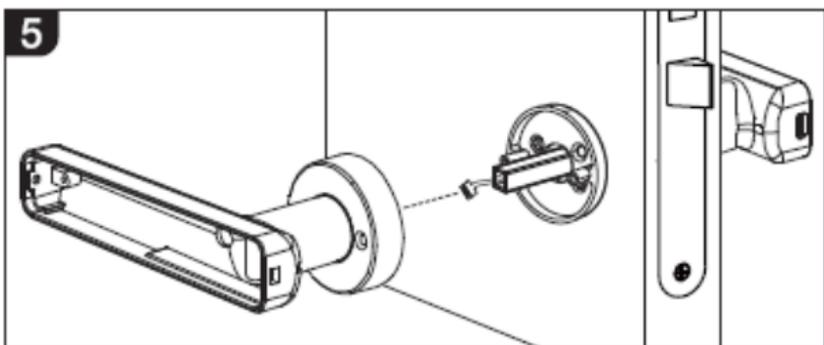


Træk ledningen gennem hullet i det indvendige greb for at installere det indvendige greb.

6

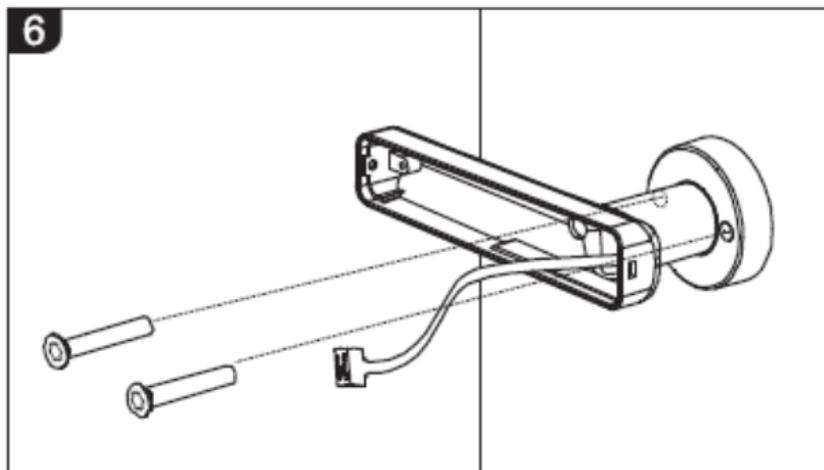


Spænd M4 skrueerne

7

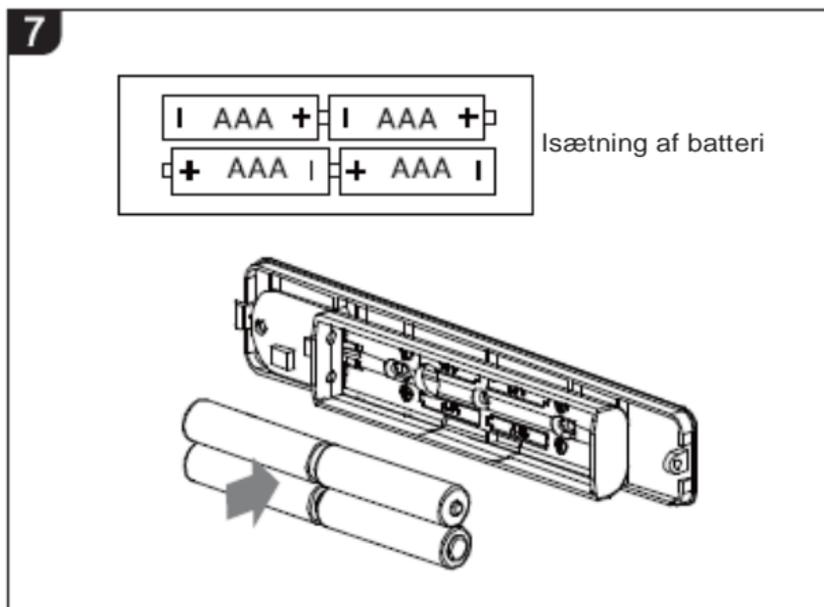


Isætning af batteri

Sæt kablet ind i batteridækslet som vist på billedet. Monter batteridækslet, og spænd skruen til batteridækslet.

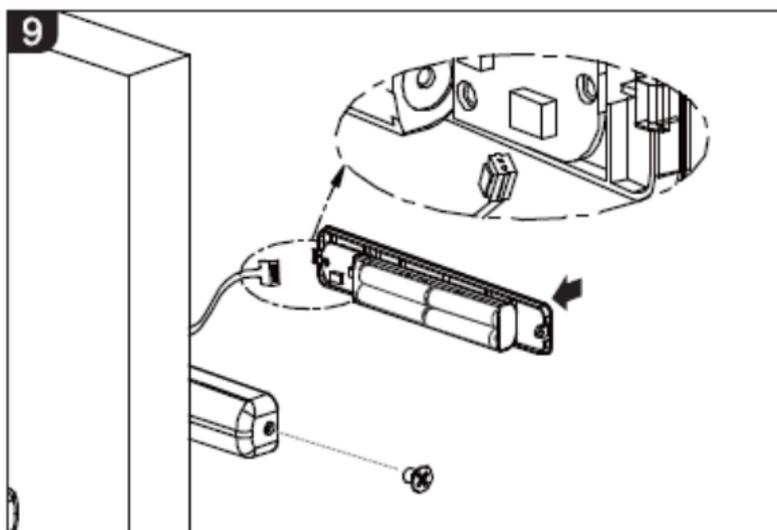

Sæt kablet ind i batteridækslet som vist på billedet. Monter batteridækslet, og spænd skruen til batteridækslet.

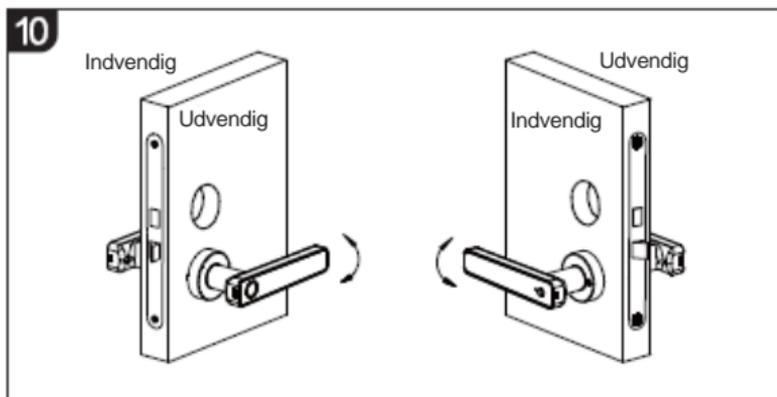

Bemærk: Lad altid en anden person stå på den indvendige side af døren, indtil installation og afprøvning er udført..

5. Produktparametre

Bluetooth-standard	Bluetooth5.0 BLE	
Understøttende systemer	Android 4.3/IOS7.0 eller nyere	
Strømforsyning	4xAAA Alkaline/mikro/type-c nødopladning	
Lav alarmspænding	4,8V±0,1V	
Driftsspænding	4,5~6V±0,1V	
Standby-strøm	<60µA	
Driftsstrøm	<200 mA	
Driftstemperatur	-20~70°C	
Antal adgangskoder	Brugerdefinerede og permanente adgangskoder	250
	Andre dynamiske adgangskoder	Ubegrænset antal
Oplåsningsmåde	APP, adgangskode, fingeraftryk	
Antal fingeraftryk	100 stk.	


6. Download APP "TT LOCK"



Android-mobiltelefon - søg efter "TTLock" i Google Play.
Apple-mobiltelefon - søg efter "TTLock" i APP Store.

7. Hvordan man bruger den

① Gendan fabriksindstillinger

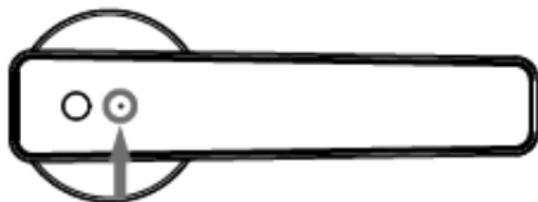



Tryk på nulstillingsknappen med en nål i 3 sekunder, så lyder der en "dryp-dryp"-lyd, låsen vender tilbage til fabriksindstillingerne og sletter alle adgangskoder og telefonadministratorer.

② Tilføj administrator

Når den er i fabriksindstilling

Indtast "#" for at tænde for låsen

Tilføj låsen i TT LOCK APP'en

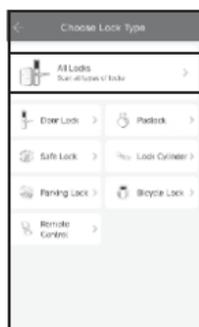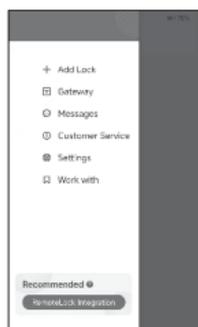


3 Skift administratoradgangskode

Vælg låsen → Indstilling (Setting) → Grundlæggende (Basic) →
Skriv den nye administratoradgangskode.

Bemærk: Vær i nærheden af låsen, når du ændrer administratoradgangskode i mobiltelefonen.



4 Slet administrator

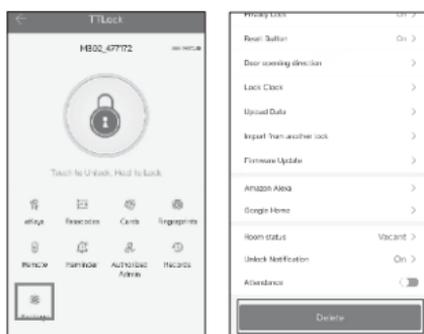




Vælg den lås, du har brug for →
Indstilling (Setting) → Slet
(Delete) → Indtast adgangskoden til kontoen

Bemærk: Når du har slettet administrator i APP'en, vil låsen gendanne fabriksindstillingerne, og alle fingeraftryk og adgangskoder, som du har tilføjet før, vil være ugyldige.




5 Tilføj adgangskode

Adgangskode Generer adgangskode → Vælg adgangskodetype: Permanent (Permanent) / Tidsbegrænset (Timed) / Engangs (One-time) / Brugerdefineret (Custom) / Tilbagevendende (Recurring) / Slet (Erase) → Generer adgangskode

Bemærk: Permanent adgangskode: Telefonen skal være i nærheden af låsen, når du betjener den. Andre former for adgangskoder behøver ikke at være i nærheden af låsen, når du betjener den. Slet (Erase) sletter alle de adgangskoder, der er trådt i kraft.

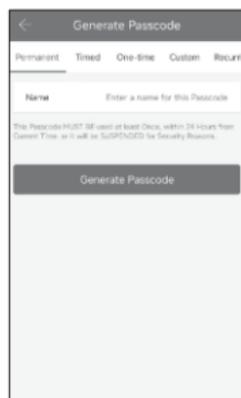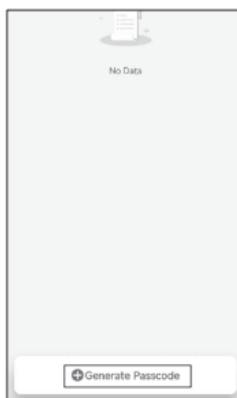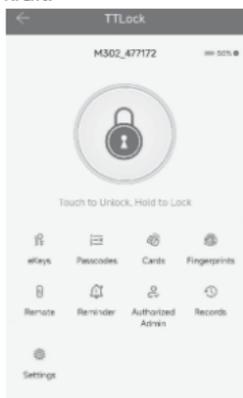


6 Skift adgangskode

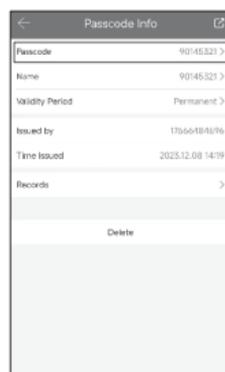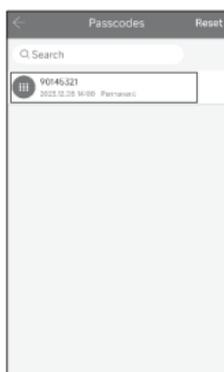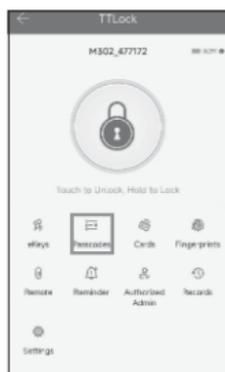

Adgangskode → Vælg adgangskode → Indtast ny adgangskode


Bemærk: Mobilen skal være i nærheden af låsen, når du betjener den.

7 Omdøb adgangskode

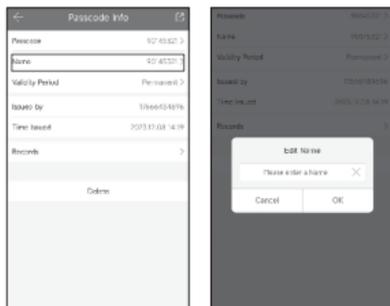

Adgangskode (Passcode) → Vælg den adgangskode, du ønsker at omdøbe → Navn (Name) → Indtast det nye navn


8 Skift adgangskodeperiode

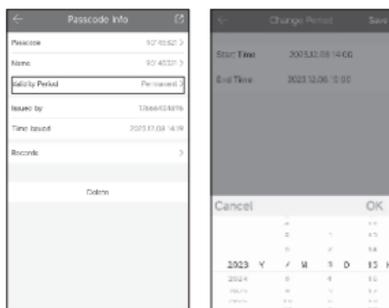

Adgangskode → Vælg adgangskode (passcode) → Slet (Delete)

Bemærk: Mobilen skal være i nærheden af låsen, når du betjener den

9 Slet adgangskode

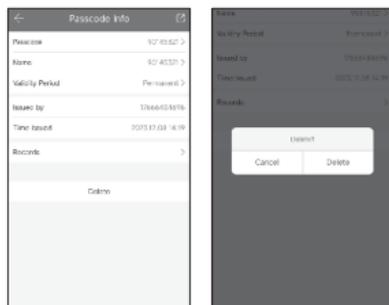

Adgangskode → Vælg adgangskode (passcode) → Slet (Delete)


Bemærk: Mobilen skal være i nærheden af låsen, når du betjener den

10 Tilføj fingeraftryk

Fingeraftryk (Fingerprint) → Tilføj fingeraftryk (Add fingerprint)
→ Indtast navn og fingeraftryksperiode → Næste (Next) →
Tilføj (Add) → Tryk på fingeraftrykket i henhold til vejledningen




11 Omdøb fingeraftryk

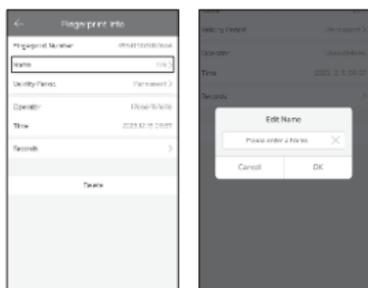


Fingeraftryk → Vælg
fingeraftryk → Omdøb (Edit
name) → indtast nyt navn

12 Skift fingeraftryksperiode

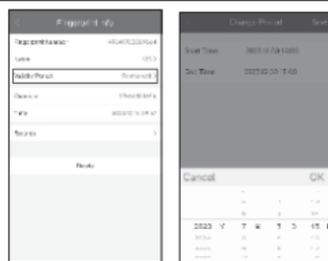

Fingeraftryk → Vælg fingeraftryk
→ Indtast ny periode (Validity
period) → Gem (Save)
Bemærk: Dette trin skal udføres med
din mobiltelefon i nærheden af låsen.
Når du har indstillet perioden, kan
fingeraftrykket kun åbnes i den
pågældende periode.


13 Slet fingeraftryk

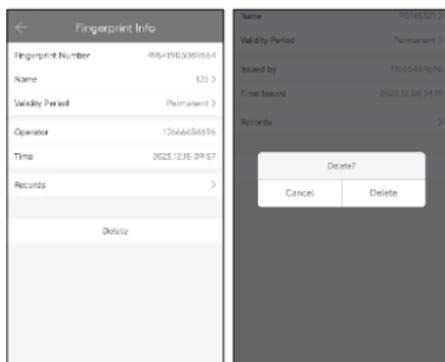

Fingeraftryk → Vælg fingeraftryk → Slet (Delete)


Bemærk: Mobilen skal være i nærheden af låsen, når du betjener den

14 Gennemgangstilstand

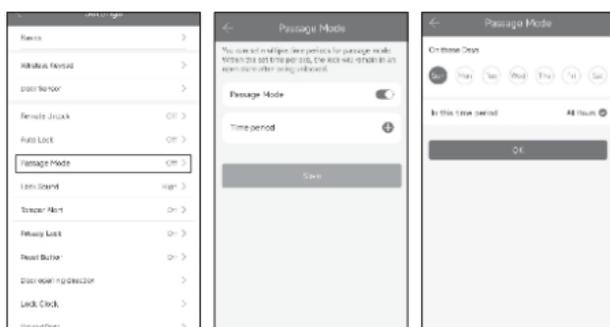


Metode 1: Indstillinger (Settings) → gennemgangstilstand (Passage mode) → Åben gennemgangstilstand (open passage mode) → Tidsperiode (Time period) → Vælg din tidsperiode → Gem (Save) → brug APP'en til at låse op én gang → Udført
Bemærk: I gennemgangstilstand er det ikke nødvendigt at bruge fingeraftryk/adgangskode for at låse op.

Metode 2: Tryk længe på knappen til gennemgangstilstand på det indvendige håndtag, og tænd/sluk derefter for gennemgangstilstand.

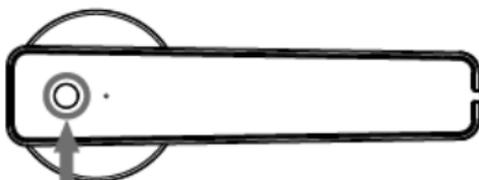


15 Tjek oplåsnings-registreringerne

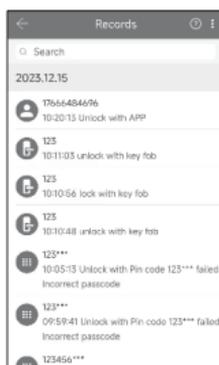


Vælg låsen → Låseregistrering (Records)

16 Tids-indstilling

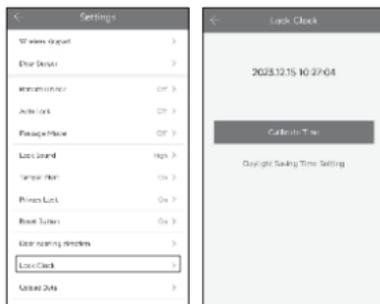

Indstilling (Setting) →
Låsetidspunkt (Lock clock)
Hvis klokkeslættet er unøjagtigt, kan du klikke på kalibreringstidspunktet eller bruge APP'en til at låse op én gang for at kalibrere.

17 Låselyd

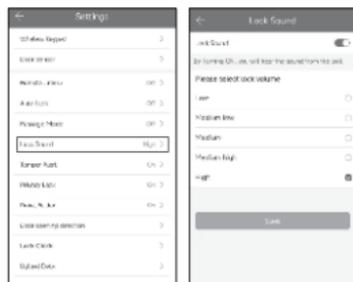

Indstillinger (Settings) →
Låselyd (Lock sound) →
Slå låselyd til/fra


8. Andre funktioner

Virtuel adgangskode

83618 137192 14710
Adgangskode
Tilfældige cifre

Du kan tilføje andre cifre før og efter indtastning af den korrekte adgangskode på låsen. Den samlede længde af den virtuelle adgangskode er 16 tegn.

Advarsel om lavt batteriniveau

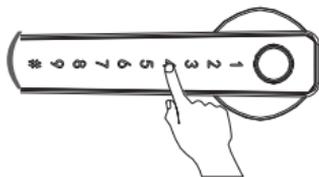

Aktivér det
udvendige håndtag




Lyset flimrer hurtigt



"Dryp..Dryp..Dryp.."

Når batterispændingen er under 4,8V, aktiveres panelet, alarmen udsender en dryp-, dryp-, dryplyd, mens skærmens baggrundsbelysning blinker hurtigt i 1 sekund. Før adgangskoden låses op, vil udløses alarmlyden "dryp, dryp", og derefter låses låsen op.

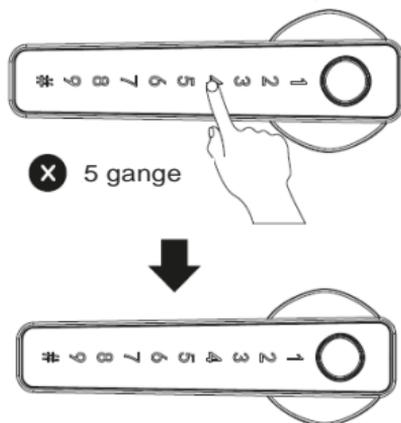

✕ 5 gange

🔒 Systemet er låst i to minutter

🔊 "Dryp...Dryp..Dryp"

Hvis du indtaster forkert adgangskode eller fingeraftryk fem gange i træk, låser systemet adgangskodetastaturet og udløser alarmen "dryp dryp dryp". Efter to minutter ophæves låsens tilstand. I løbet af systemets låseperiode kan du låse tastaturets låsetilstand op ved at bruge APP'en til at låse op.


Smart Lock User manual

1. Instruction for user

1. Please make sure that the door opening direction of the purchased product is consistent with your actual need.
2. This product is suitable for door thickness 30-60mm.


Note:

This manual takes the right pull door opening direction as an example to introduce the installation method of the door lock.

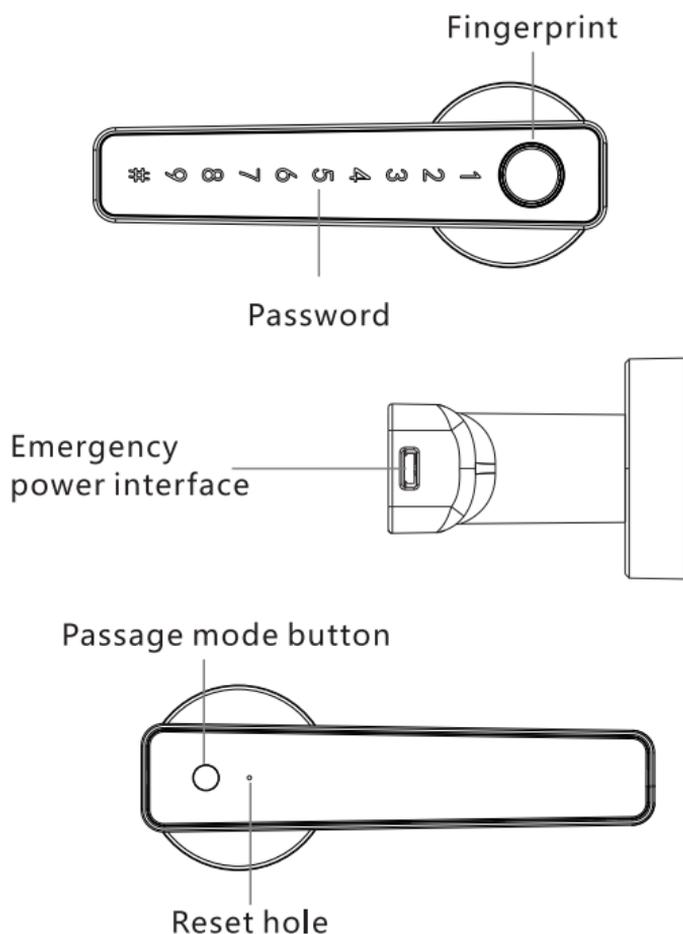


2.Product list

A. Exterior lever handle

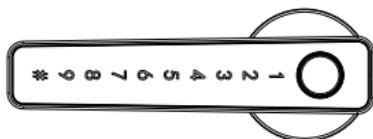

B. Interior lever handle

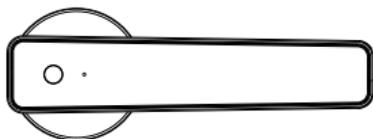


C. Spindle




D. M4 Screws



E. T15 Screws

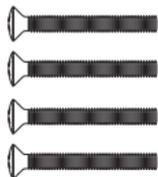


F. Interior lever handle plate

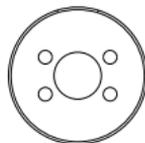

G. Cross pan head self-tapping screws



3.Product drawings

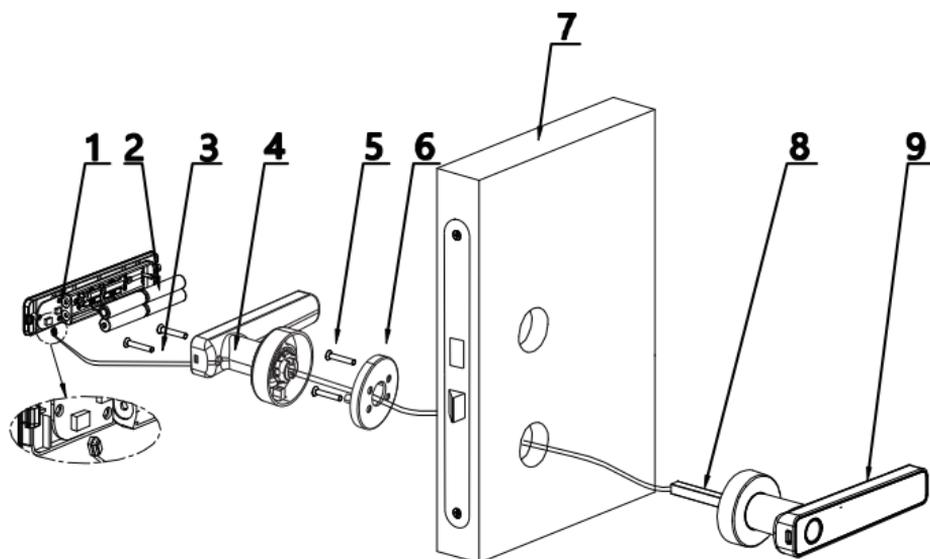

1. Battery cover assembly

3. M4 Screws

5. T15 Screws

7. Door

9. Exterior lever handle

2. 4*AAA Battery (not include)

4. Interior lever handle

6. Interior lever handle plate

8. Spindle

4. Installation steps

1

Door opening direction diagram



Double door
left pulling the door



Double door right
pulling the door




Single door left
pulling the door




Single door right
pulling the door




Double door left
push the door

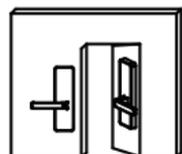

Double door right
push the door

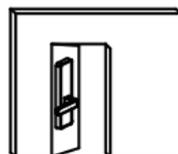


Single door left
push the door

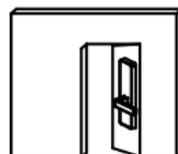


Single door
right inside


2

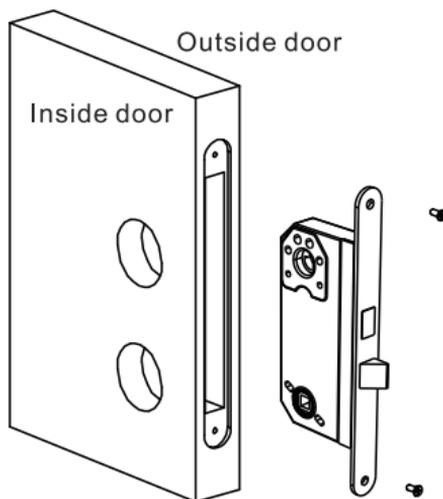


Install the lock case

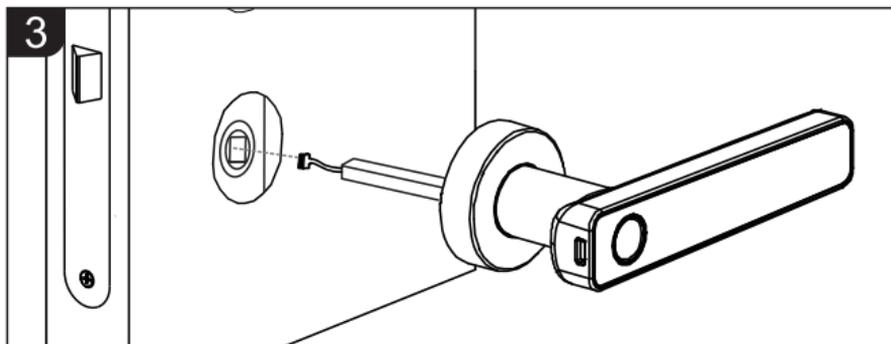

Align the spindle with the corresponding hole of the lock body, install the exterior lever handle

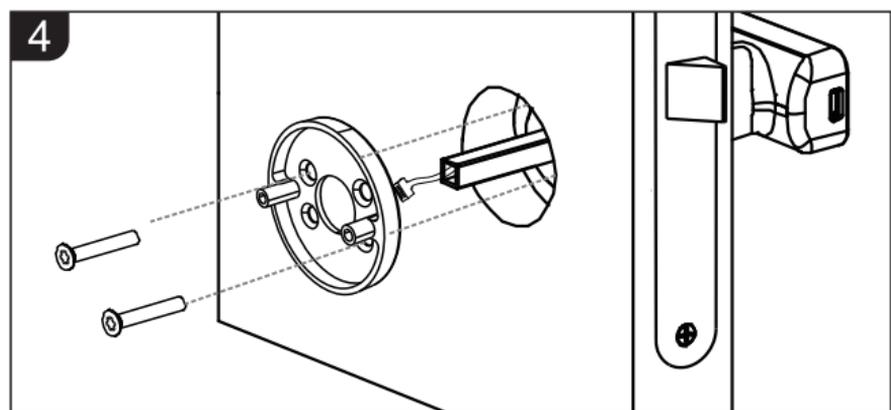


Install two pcs T15 screws as the picture position

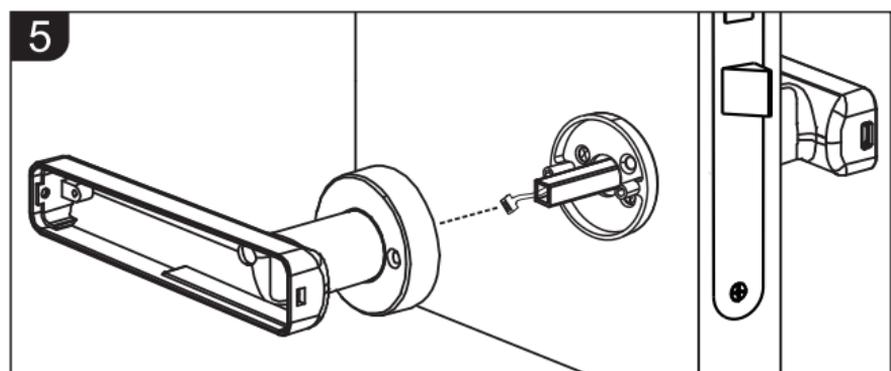


Thread the wire through the interior lever handle hole to install interior lever handle.

6

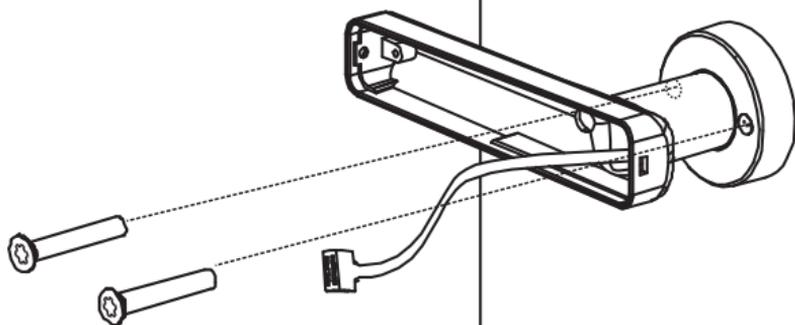


Tighten the M4 screws


7

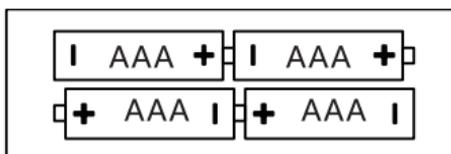


Battery installation

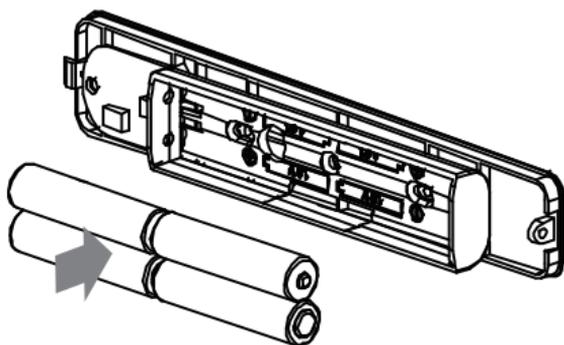

Insert the cable into the battery cover position as picture.
Install battery cover, tighten the battery cover screw.

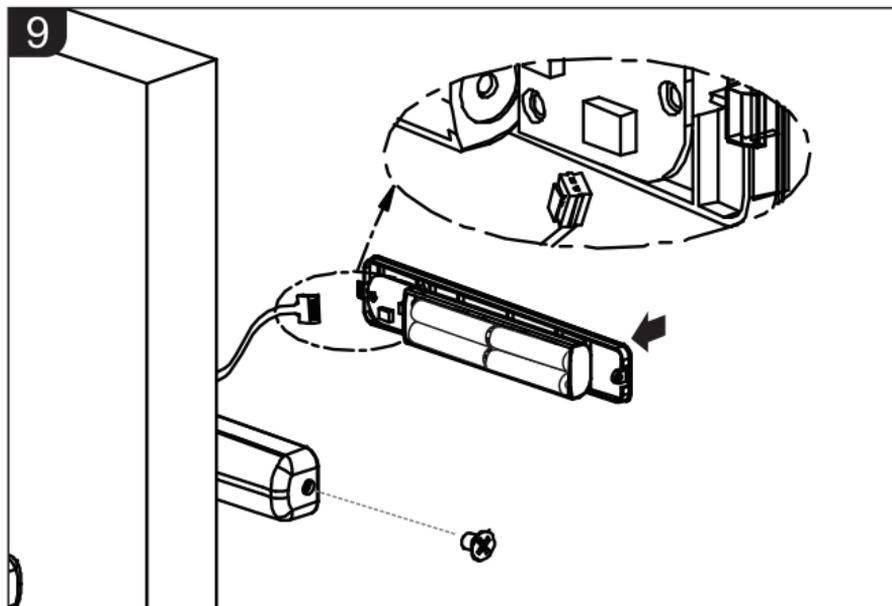

Insert the cable into the battery cover position as picture. Install battery cover, tighten the battery cover screw.

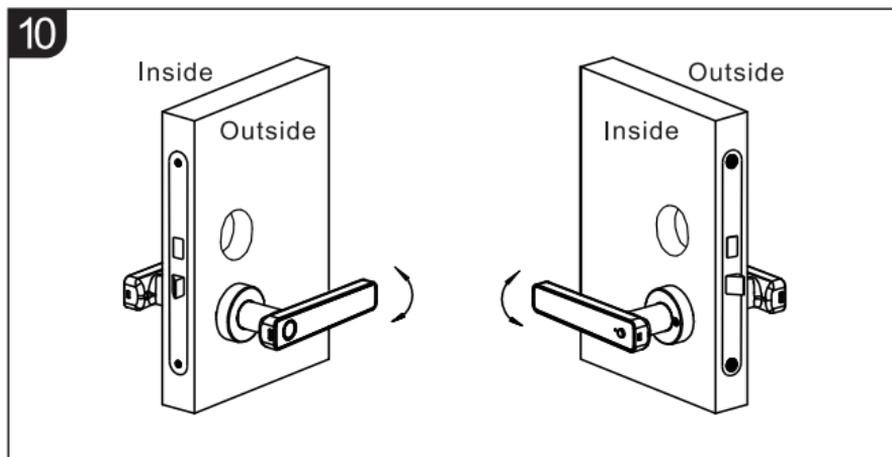

Note: Please keep someone inside the door until installation and testing are completed.

5.Product parameter

Bluetooth standard	Bluetooth5.0 BLE	
Support systems	Android 4.3/IOS7.0 or above	
Power supply	4*AAA Alkaline/micro/type-c emergency charging	
Low alarm voltage	4.8V±0.1V	
Operating voltage	4.5~6V±0.1V	
Standby current	<60µA	
Working current	<200mA	
Working temperature	-20~70°C	
Password quantity	Custom and permanent password	250
	Other dynamic passwords	Unlimited
Unlock way	App、password、fingerprint	
Fingerprint quantity	100 pcs	


6.Download APP "TT LOCK"



Android Mobile Phone--Search "TTLock" from Google Play.
Apple Mobile Phone--please search "TTLock" from App Store.

7.How to use

① Restore factory settings

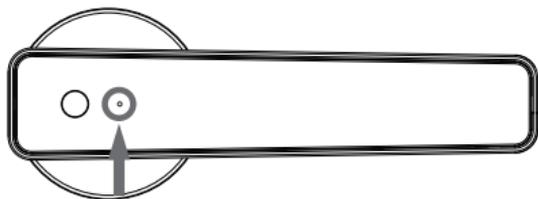

Press the reset button with a needle for 3 seconds, then "drip drip" sound, lock returns to factory settings, clears all passwords and phone administrators.

② Add administrator



When in factory setting stage



Type "#" wake up the lock



Add the lock in TT LOCK app

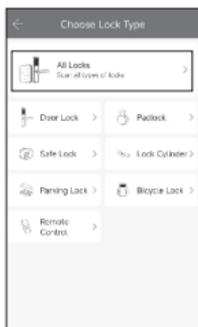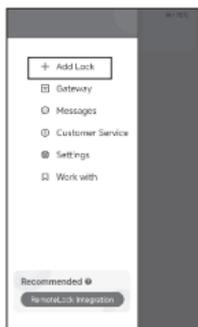

③ Change administrator password

Choose the lock → Setting → Basic → Type the new administrator password.


Note: Please near the lock when change administrator password in mobile phone.



④ Delete administrator

Choose the lock you need → Setting → Delete → Enter the account password



Note: After delete administrator on APP, the lock will restore factory settings, all the fingerprint, password will be invalid which you add before.

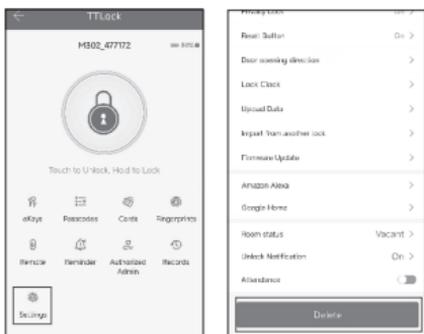



⑤ Add password

Passcode → Generate passcode → Choose passcode types: Permanent / Timed / One-time / Custom / Recurring / Erase → Generate passcode

Note: Permanent passcode :phone must be near the lock when you operate, and other kinds of passcode no need to near the lock when you operate. Erase will be delete all the passcode which has become effective.

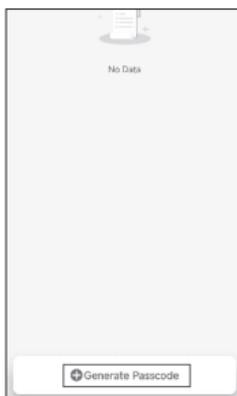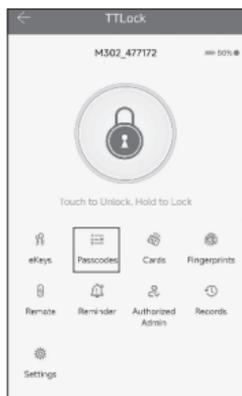


⑥ Modify passcode

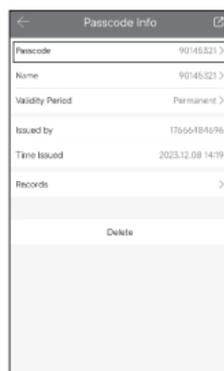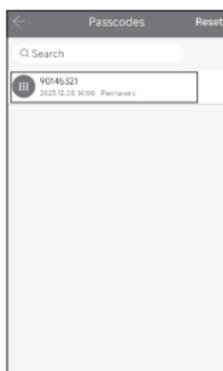

Passcode → Choose passcode → Enter new Passcode



Note: the mobile must near the lock when you operate

⑦ Rename passcode

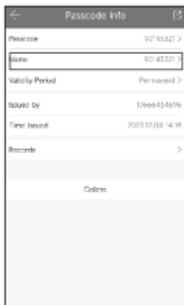

Passcode → Choose the passcode you need to rename → Name → Enter the new name



⑧ Modify passcode period

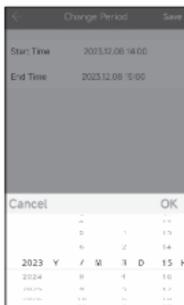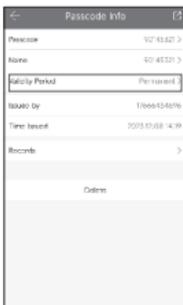

Passcode → Choose passcode → Delete

Note: the mobile must near the lock when you operate

⑨ Delete passcode

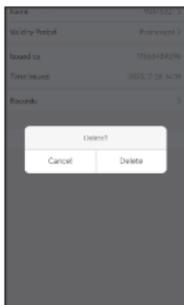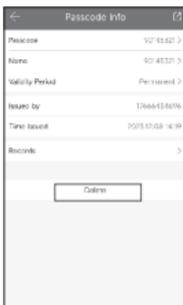

Passcode → Choose passcode → Delete


Note: the mobile must near the lock when you operate

⑩ Add Fingerprint

Fingerprint→Add fingerprint→Enter name and fingerprint period→Next→Add→Press the fingerprint according to the prompt




⑪ Rename fingerprint

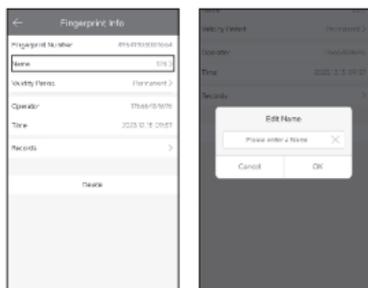


Fingerprint→Choose fingerprint→rename→enter new name

⑫ Modify fingerprint period

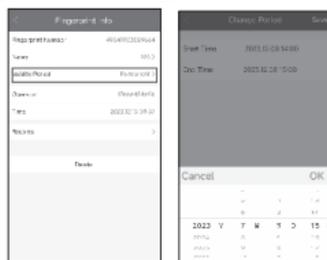

Fingerprint→Choose fingerprint→Period→Enter new period→Save
 Note: This step must operate with your mobile phone near the lock. After setting the validity, the fingerprint can only open in that period.


13 Delete fingerprint

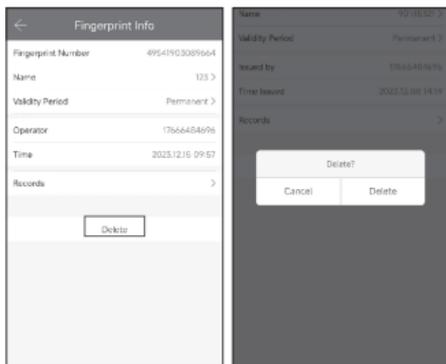

Fingerprint→Choose fingerprint→Delete

Notes: The mobile phone must near the lock when operating.


14 Passage mode

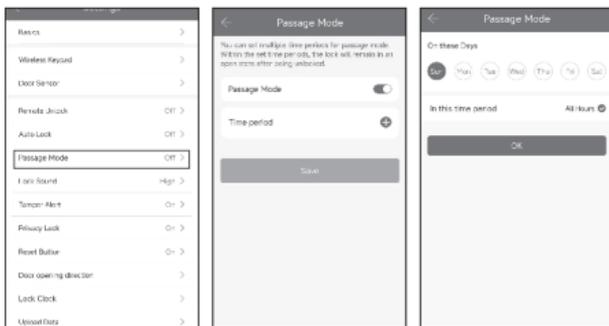

Method 1 : Settings → passage mode → open passage mode → time period → choose your time period → save → use APP unlock one time → Successful

Note: During passage mode, no need to use fingerprint /passcode to unlock

Method 2: Long press the passage mode button on the interior lever handle, and then turn on/off passage mode

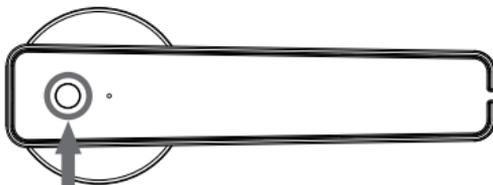


15 Check the unlock records




Choose the lock → Records.

16 锁时间

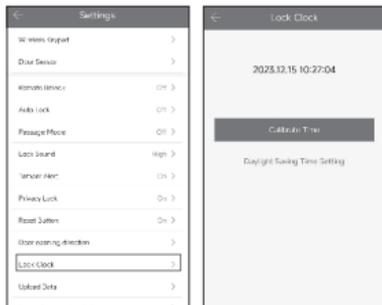

Setting → lock clock
If the time inaccuracy, you
can click calibration time or
use APP unlock one time to
calibration

17 Lock sound

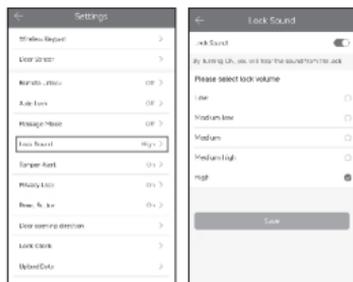

Settings → Lock sound →
Turn on/off lock sound


8. Other feature

Virtual password

83618 137192 14710
Password
Random digits

You can add other digits before and after entering the correct password on the lock. The total length of the virtual password is 16 characters.

Low power warning

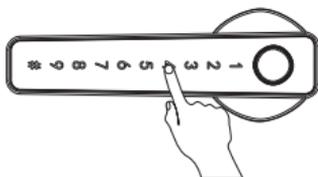

Wake up the exterior lever handle




The light quick light flicker



"Drip..Drip..Drip..."

When the battery voltage is below 4.8v, wake up the panel, the buzzer will "drip drip drip" while the screen backlight flashes quickly for 1 second. Before the password is unlocked, the buzzer will "drip drip drip" and then the lock is unlocked

System Lock-in

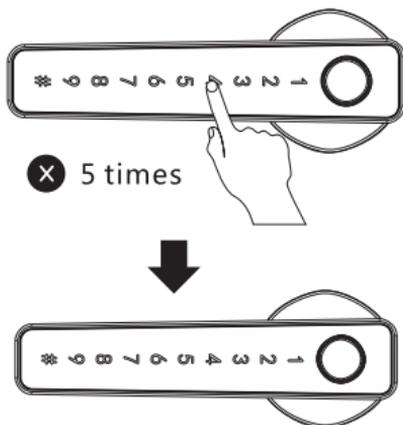

✘ 5 times

- 🔒 The system is locked for two minutes
- 🔊 "Drip...Drip..Drip"

If you enter wrong password or fingerprint for five consecutive times, the system will lock the password keyboard and prompt "drip drip drip". After two minutes, the lock state will be lifted. During the system lock period, using the APP to unlock can unlock the keyboard lock status.